



Открыть крышку штатного фиксатора фары.



Открыть крышку штатного фиксатора фары.



Используя штатный ключ, находящийся в багажнике, освободить фиксатор фары.




Используя штатный ключ, находящийся в багажнике, освободить фиксатор фары.



Выдвинуть фару вперёд.



Отсоединить колодку и снять фару.

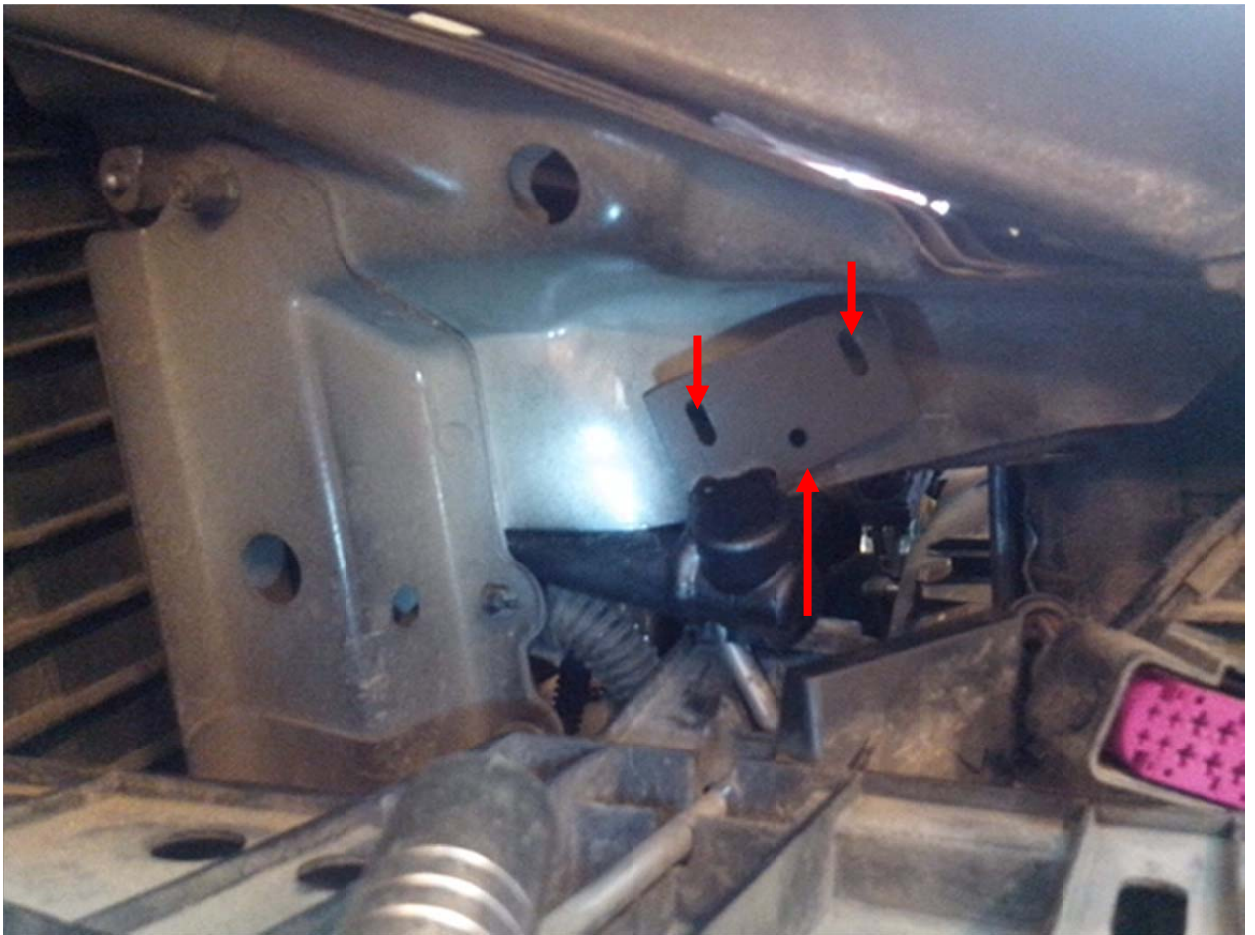

Примерить замок, просверлить 2 отверстия в панели по центру овальных прорезей кронштейна. Отрегулировать положение замка и притянуть его к панели 2-мя саморезами. Просверлить панель в центре круглого отверстия кронштейна и затянуть 3-ий саморез.

