



Снять накладку порога.



Отвернуть.



Снять панель.



Вывернуть 2 самореза. Снять панель, отсоединить фишки.




Снять боковую панель.



Снять накладку.




Снять панель. Отсоединить фишки.

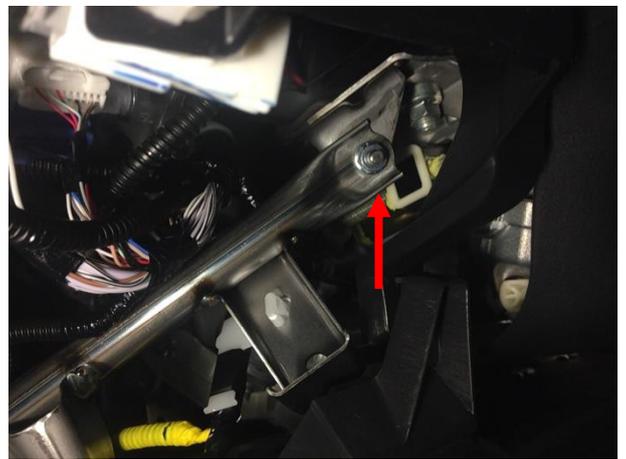


Отвернуть гайку.




Отвернуть 2 гайки.

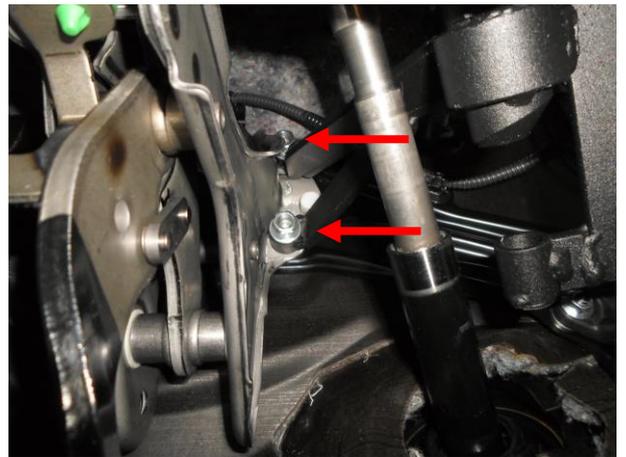

Установить замок и притянуть гайками нижнее крепление.

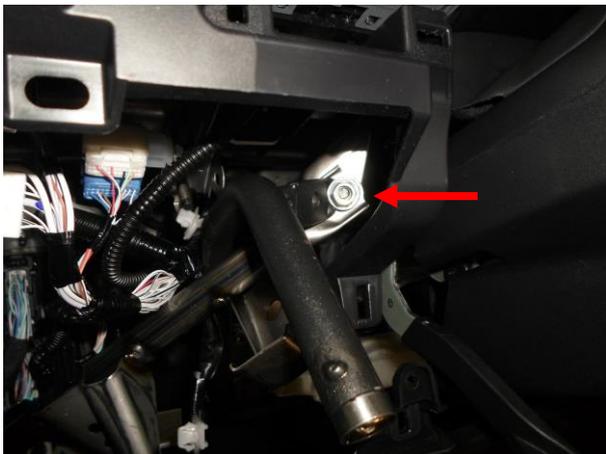

Притянуть замок к верхнему креплению.

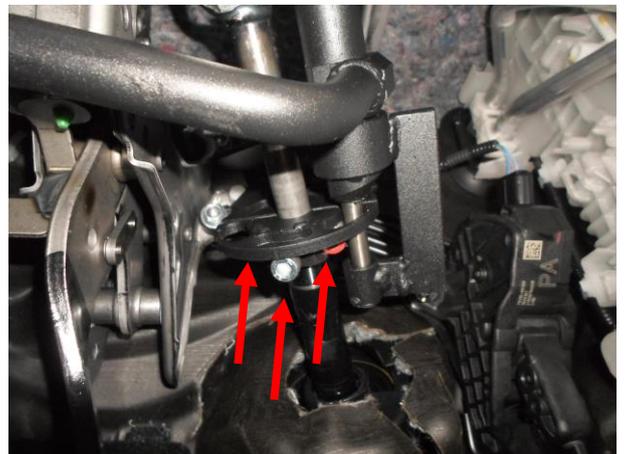

Установить муфту, притянуть срывными болтами. Отрегулировать замок относительно муфты. Проверить свободное вращение рулевого вала при разных регулировках руля, сорвать крепеж муфты и замка.

### Внимание:

Запрещается применять значительное усилие к рулевому колесу при заблокированном блокираторе рулевого вала и разблокированным штатным механизмом рулевого вала во избежание повреждений рулевого вала и других узлов автомобиля.



При наличии длинного корпуса клавиши подогрева лобового стекла, требуется перенести клавишу в резервное отверстие под клавиши.



Удалить часть ребра, что-бы клавиша свободно входила в отверстие.



Установить клавишу.



Разметить и выполнить отверстие в панели  
Ø20 мм.



Собрать панели и одеть декоративное  
кольцо.

