



Вывернуть два болта.

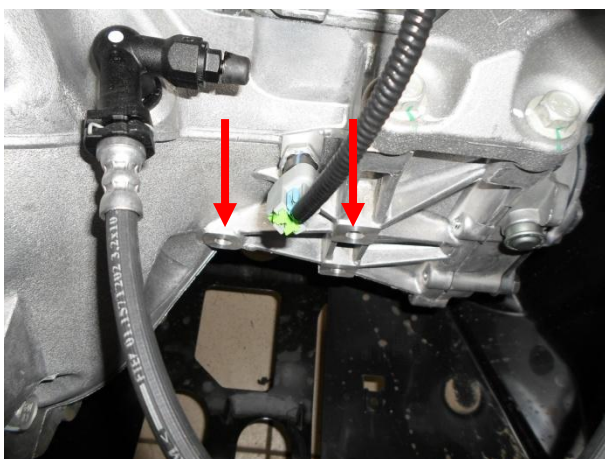


Отвести в сторону расширительный бачок.




Точки крепления кронштейна замка.

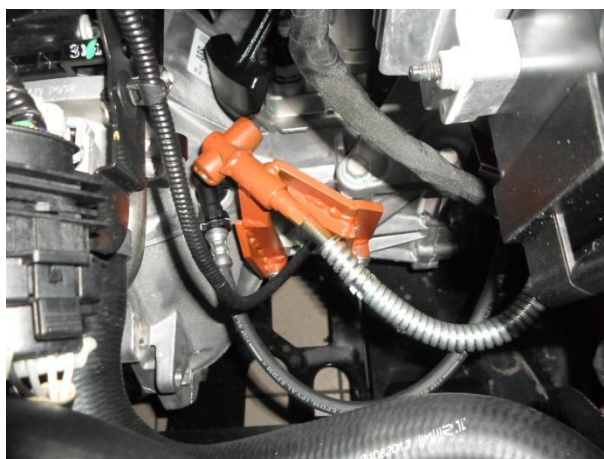

Установить кронштейн, притянуть болтами М10х40.

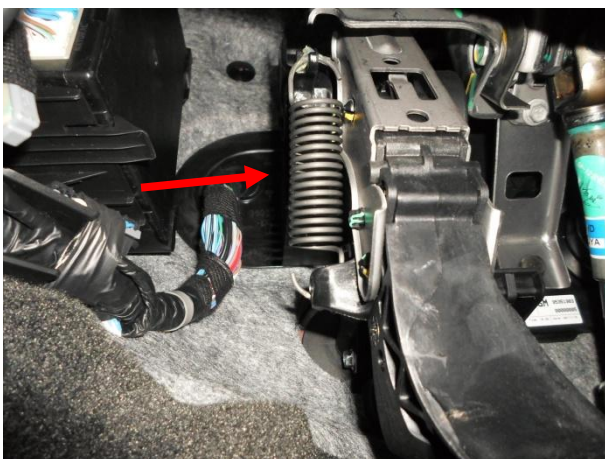

Снять пружину с педели сцепления.

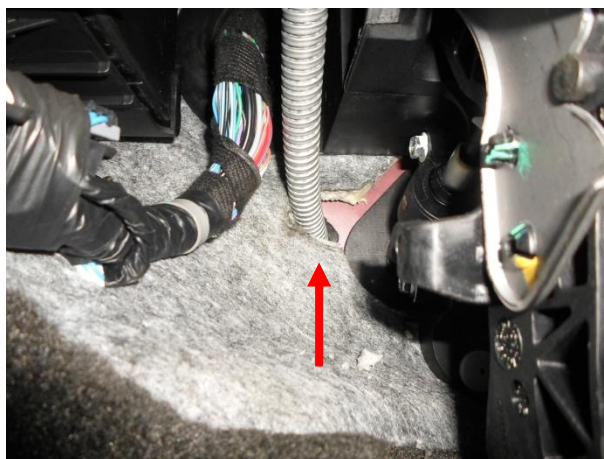

Выполнить отверстие в моторном щите, протянуть оболочку с замковым механизмом, одеть уплотнительное кольцо.





Открыть крышку блока предохранителей.



Снять боковую панель.



Отвернуть болт.




Установить кронштейн салона, притянуть болтами M8x35 и M8x25 с крышкой. (в указанной точке крепления установить крышку)



Установить замковый механизм в кронштейне, притянуть его срывным болтом M8x20. **Поворотом замкового механизма добиться нулевого выступа ригеля из корпуса, проверить лёгкость работы замка.**



Одеть метку и разметить крышку предохранителей. Выполнить отверстие в крышке блока предохранителей.

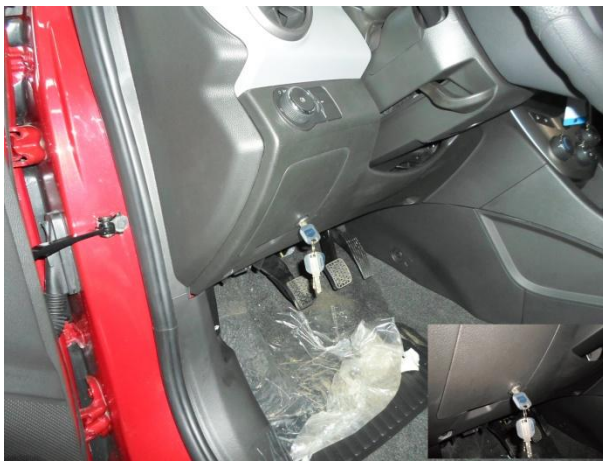

Затянуть срывные болты до отрыва головок.  
Установить на место крышку  
предохранителей и одеть декоративную  
накладку.

