


Вывернуть болт, отвести в сторону жгут.



Точки крепления кронштейна.

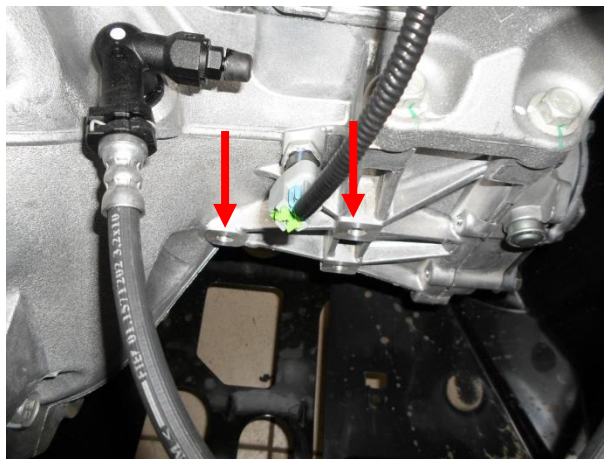

Установить блокиратор, притянуть болтами
M10x40



Выполнить отверстие в моторном щите,
протянуть оболочку с замковым
механизмом.



Снять боковую панель.




Вывернуть саморез.



Вывернуть два самореза, снять панель.



Вывернуть два болта.

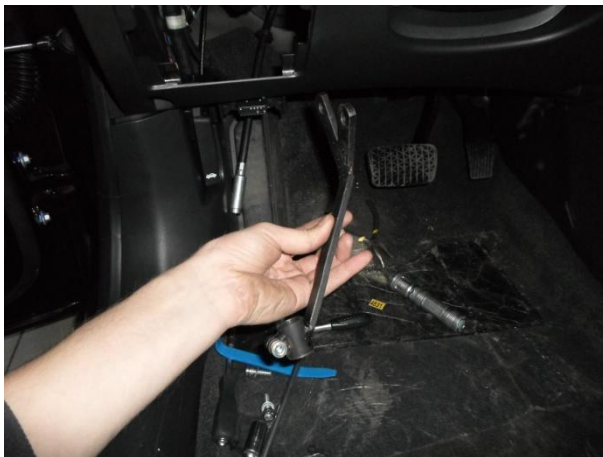

Установить кронштейн, притянуть болтами М8х20.



Поднять блок предохранителей.



Одеть уплотнительное кольцо на оболочку. Установить замковый механизм в кронштейне, притянуть его срывным болтом М8х20. Поворотом замкового механизма добиться нулевого выступа ригеля из корпуса, проверить лёгкость работы замка. Одеть метку и разметить панель.



Выполнить отверстие в панели.



Затянуть срывные болты до отрыва головок.
Установить на место панели и одеть
декоративную накладку.

