



Ослабить хомут крепления воздушного фильтра, отсоединить разъем.



Снять крышку аккумуляторной батареи.



Снять воздушный фильтр.



Выкрутить 2 болта, заменить винт крепления флажка на срывной.



Установить замок, притянув срывными болтами.




Вытащить шумоизоляцию, вытащить пластиковую заглушку.



Выполнить отверстие в заглушке фрезой 20 мм, установить на место



Снять боковую панель.

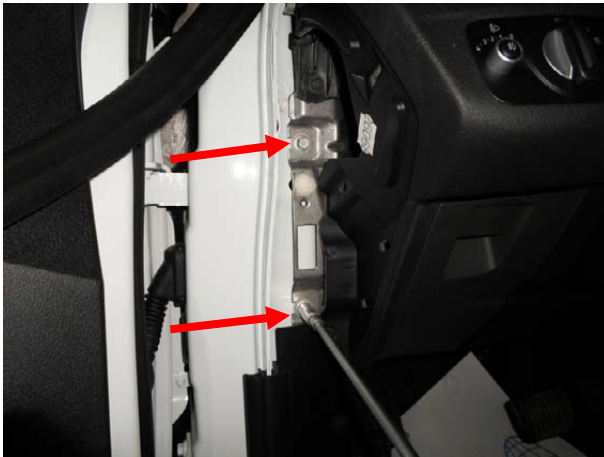

Выкрутить 2 болта.



Снять клипсу крепления проводов.



Сдвинуть нижнюю клипсу крепления проводов максимально влево.



Завести кронштейн изнутри панели приборов.



Притянуть кронштейн срывными болтами.



Провести оболочку с замковым механизмом в салон через отверстие в заглушке. Одеть уплотнительное кольцо на оболочку. Установить замковый механизм в кронштейне, притянуть его срывным болтом. **Поворотом замкового механизма добиться нулевого выступа ригеля из корпуса, проверить лёгкость работы замка.**



Вставить в отверстие в заглушке уплотнительное кольцо.



Разрезать шумоизоляцию под оболочку и установить на место



Затянуть срывные болты до отрыва головок.

