



Обеспечить доступ в подкапотное пространство.



Вытащить блокирующие стержни.



Для удобства вкрутить в закладные гайки
винты.




Завести закладные гайки в пазы, где ранее
располагались блокирующие стержни.



Выкрутить винты из закладных гаек.



Загнуть ус блокирующего стержня.

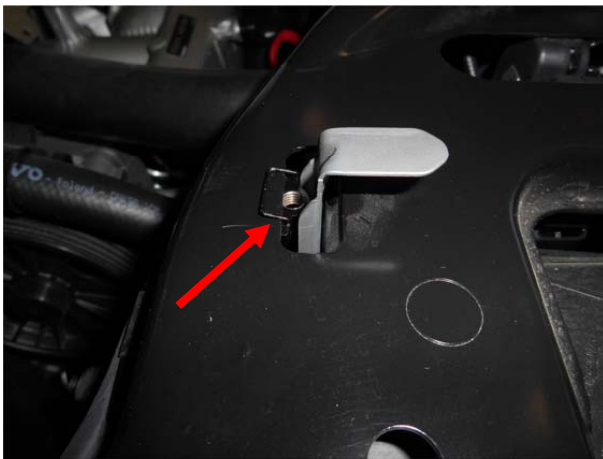

Установить блокирующие стержни на места.



Одеть корпус на блокирующий стержень.



Закрутить винт, используя ключ из комплектации.



Вставить дополнительный штифт.



В случае необходимости дополнить крепление корпуса саморезами из комплектации.



Загнуть язычки на крышке во внутрь корпуса.

