






Снять панели.

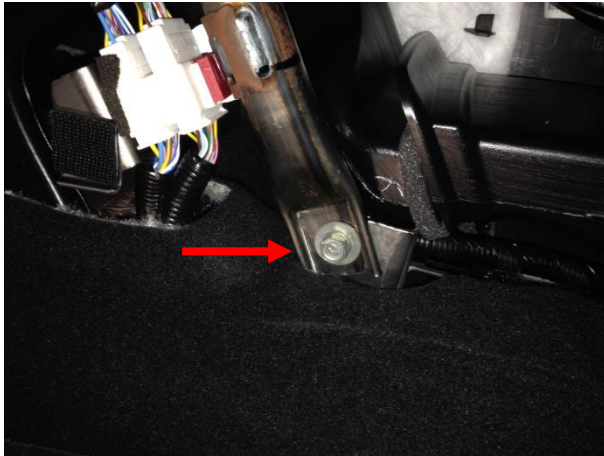


Вывернуть болты.

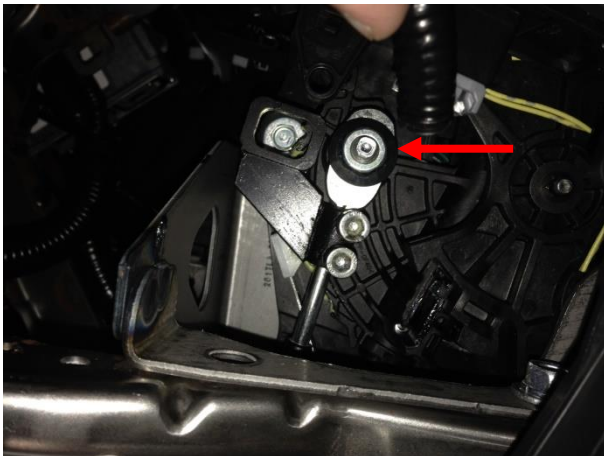


Заменить гайку на срывную, установить прижим.

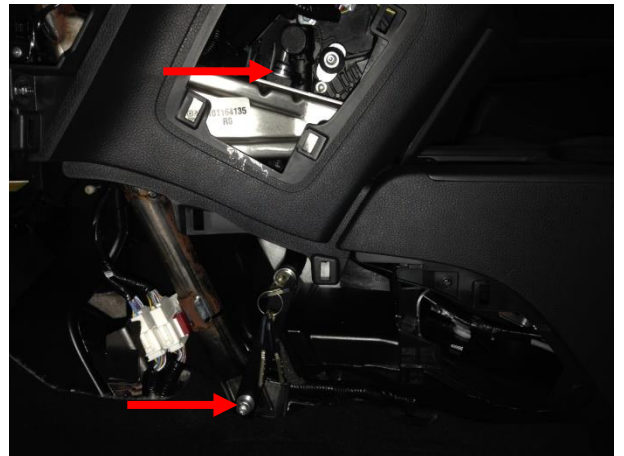

Установить замок и притянуть срывными болтами.

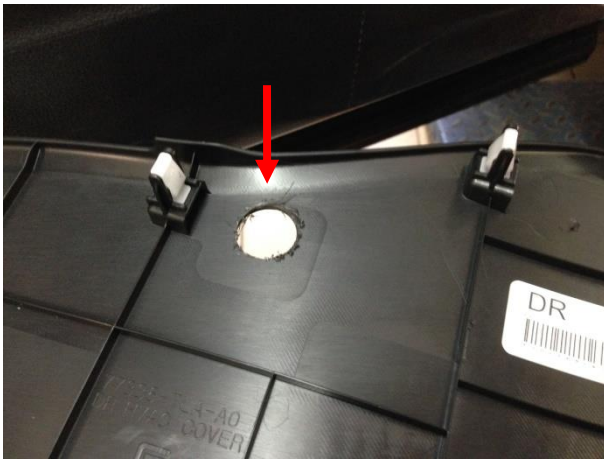

Разметить панель и выполнить отверстие.

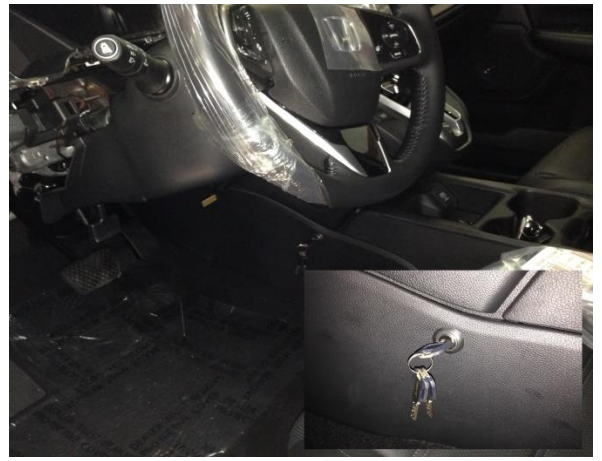

Собрать панели и одеть декоративное кольцо.

