


Выдернуть 2 клипсы воздухозаборника.




Вытащить воздухозаборник.

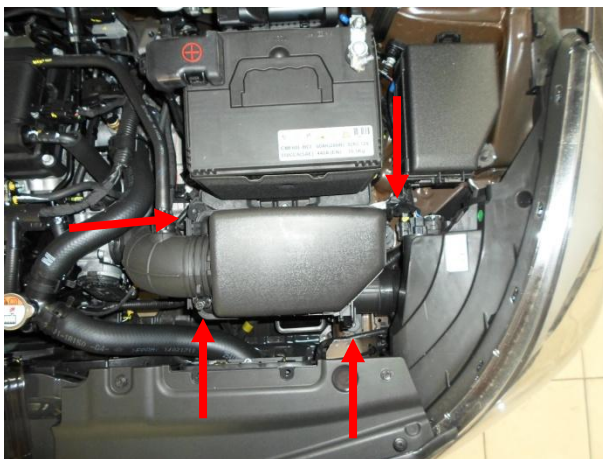


Вывернуть 3 болта, ослабить хомут.




Вытащить корпус воздушного фильтра.

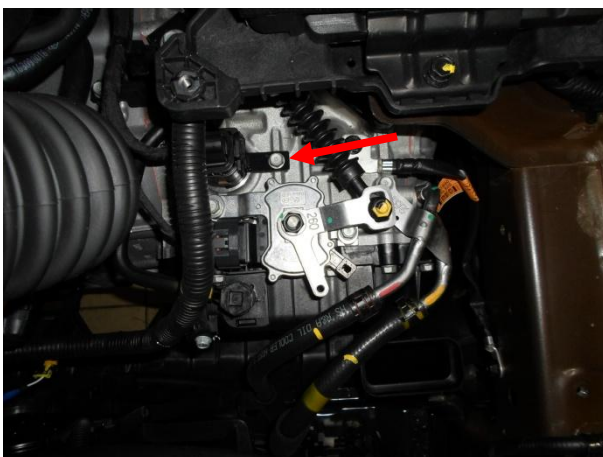


Вывернуть болт.

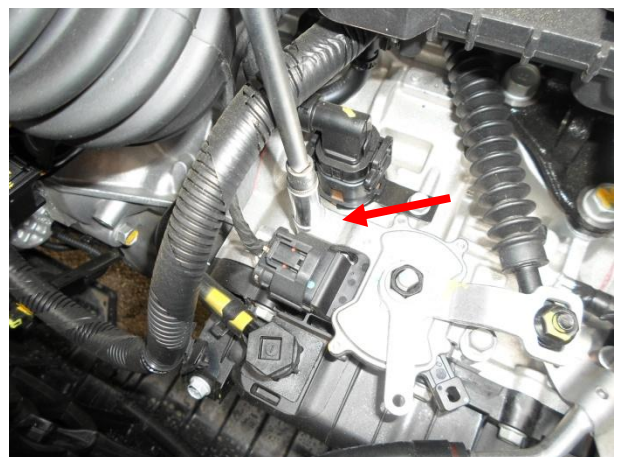


Вывернуть болт. (Если датчик выполнен из пластика, то проложить в данной точке широкую шайбу М6)

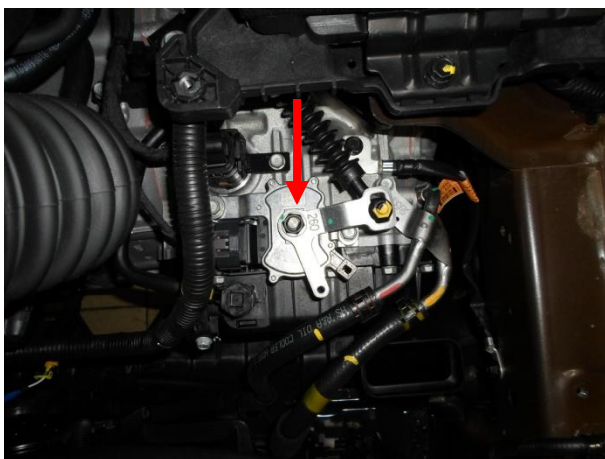

Отвернуть гайку крепления флажка выбора режимов АКПП.

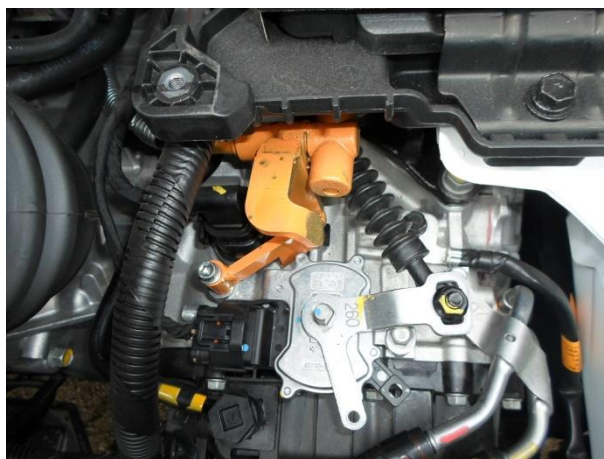


Установить блокиратор, притянуть болтами М6х30 и М6х40.

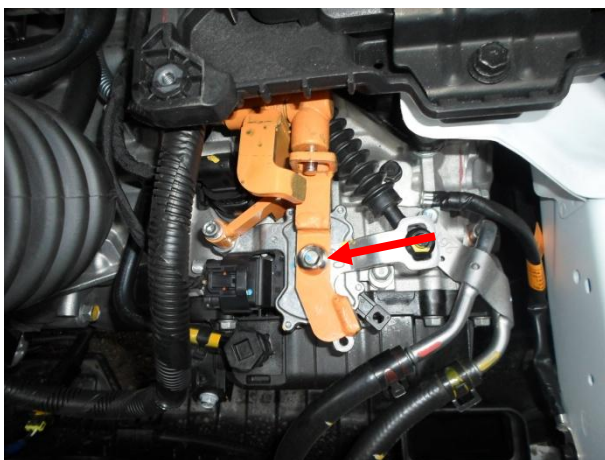

Установить дополнительный флажок, притянуть срывной гайкой.



Снять крышку блока предохранителей.

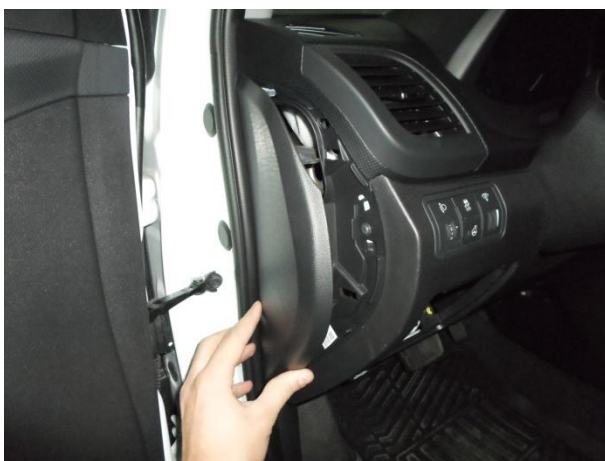

Снять боковую панель.



Установить кронштейн салона.



