


Вывернуть 2 болта крепления воздухозаборника.



Снять воздухозаборник.

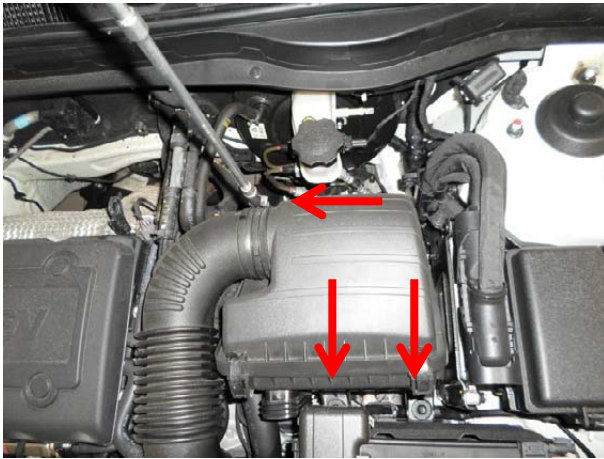


Ослабить крепление хомута воздушного патрубка и вывернуть болты крепления воздушного фильтра.



Снять воздушный фильтр.



Вывернуть 2 болта.

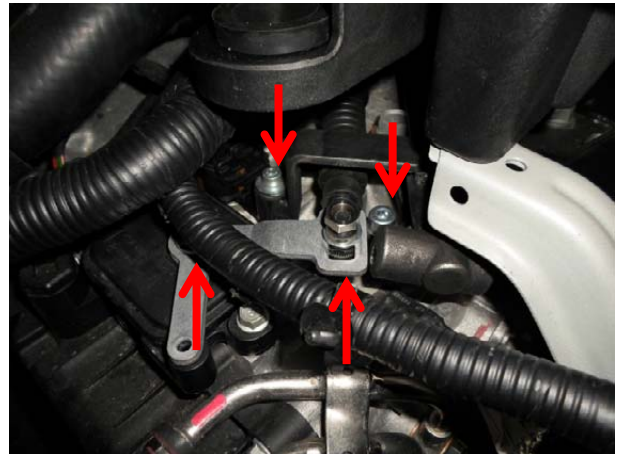

Установить блокиратор, притянув срывными болтами; заменить гайки крепления флажка выбора режимов АКПП срывными.



Отвести в сторону шумоизоляцию; разметить и выполнить отверстие в моторном щите; протянуть через полученное отверстие оболочку с замковым механизмом.




Снять крышку блока предохранителей.



Снять боковую панель.




Установить кронштейн совместно с его крышкой и притянуть срывными болтами.

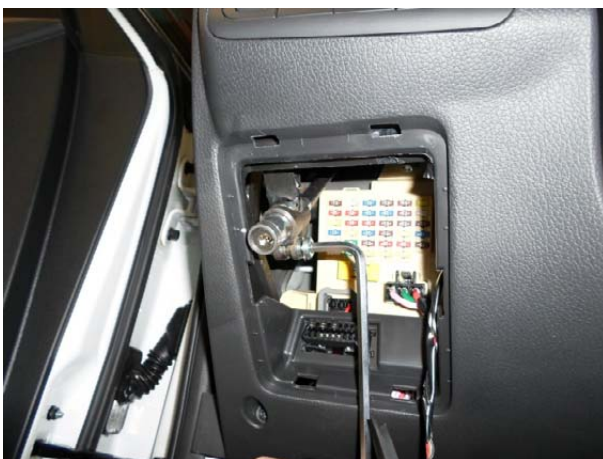

Вставить в кронштейн замковый механизм, притянув его срывным болтом. **Поворотом замкового механизма добиться нулевого выступа ригеля из корпуса, проверить лёгкость работы замка.** Одеть метку и наметить крышку предохранителей.



Выполнить отверстие в крышке блока предохранителей.

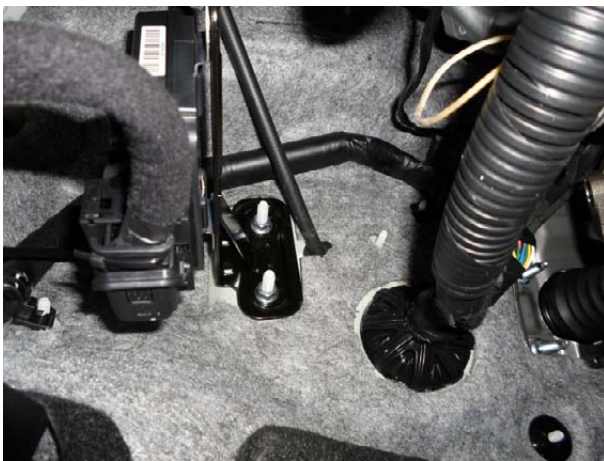

Установить в отверстие в моторном щите уплотнительное кольцо, вернуть на место шумоизоляцию.



Затянуть срывные болты до отрыва головок.
Установить на место крышку предохранителей, одеть декоративную накладку.

