



Выдернуть боковую панель, с другой стороны аналогично.



Вынуть фиксатор рычага.



Снять рычаг.



Снять центральную панель.



Вывернуть саморезы.



Снять панель.




Вывернуть 2 самореза.



Снять заднюю панель.



Вывернуть болт, с другой стороны аналогично.

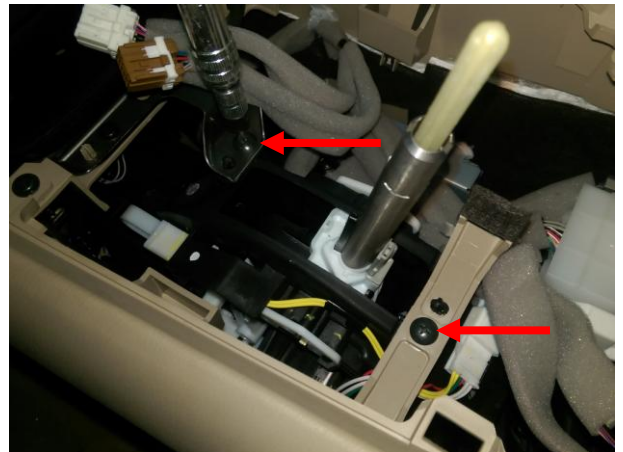

Выкрутить саморезы, снять консоль.



Выкрутить гайку.



Выкрутить гайку.



Установить флажок на тягу, предварительно сделав вырез в ребре селектора.



Установить шайбы на шпильки.



Установить блокиратор на срывной крепеж.



Зафиксировать болт гайкой.



Проверить работу замка и надежность блокировки. Одеть метку и выполнить отверстие в панели. Затянуть срывные болты до отрыва головок. Установить на место консоль и одеть декоративную накладку.

