

Отвернуть 2 клипсы.



Снять панель, отсоединить фишки.




Используя шпильку и отверстие - установить инструмент для разметки панели.




Карандашом или сверлом Ø8 мм. разметить место сверления.



Выполнить отверстие Ø20 мм.

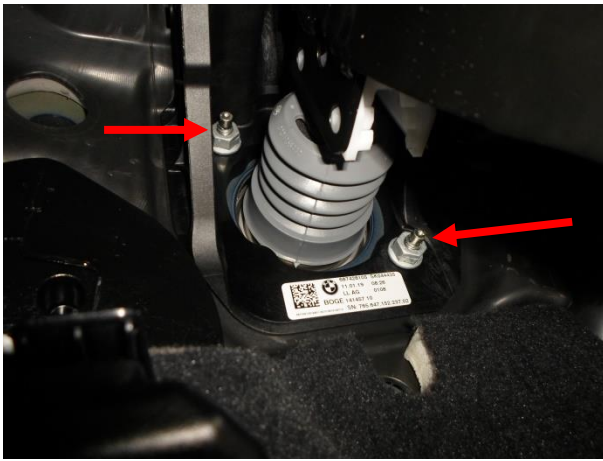

Отвернуть 2 гайки.

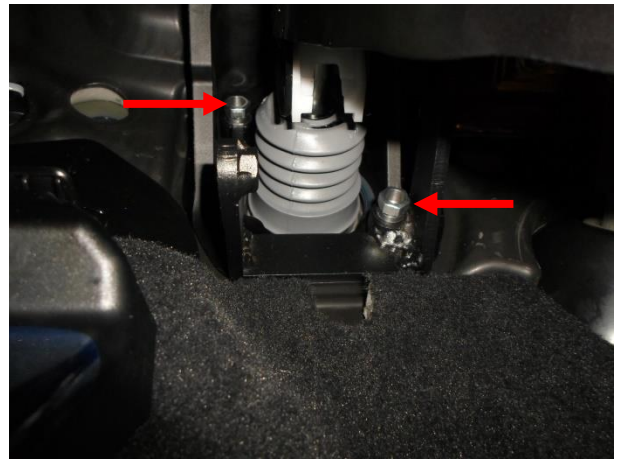


Притянуть нижнее крепление замка.



Установить дополнительное крепление замка.



Установить замок, притянуть к доп. креплению.

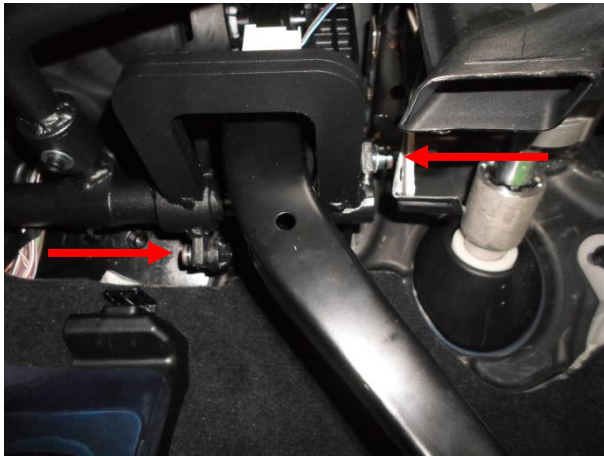

Притянуть замок к нижнему креплению.



Отрегулировать выход цилиндра из панели и затянуть указанный болт. (оптимально выход цилиндра за пределы панели- 4 мм.)

Для исключения возможности запуска двигателя и перемещения рычага КПП из положения Р при заблокированной педали тормоза, отрегулировать зазор между ригелем и педалью тормоза не более 1 мм.

Проверить легкость перемещения ригеля и педали. Затянуть срывной крепеж до отрыва головок.

Запрещается эксплуатировать автомобиль при вставленном ключе в цилиндр замка.



Собрать панели и одеть декоративное кольцо.

