




Отвернуть 2 клипсы, снять панель.

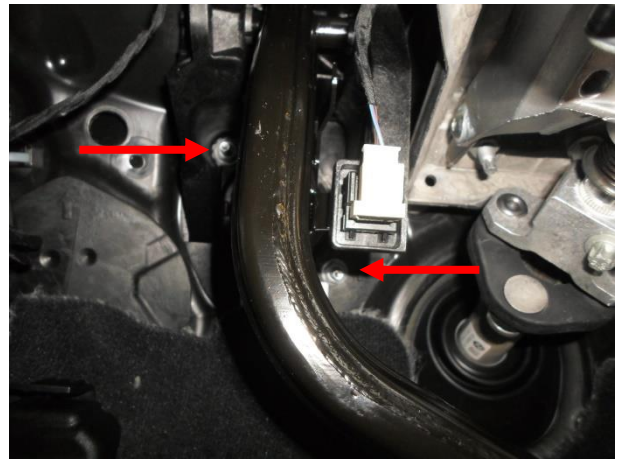

Отвернуть 2 гайки.

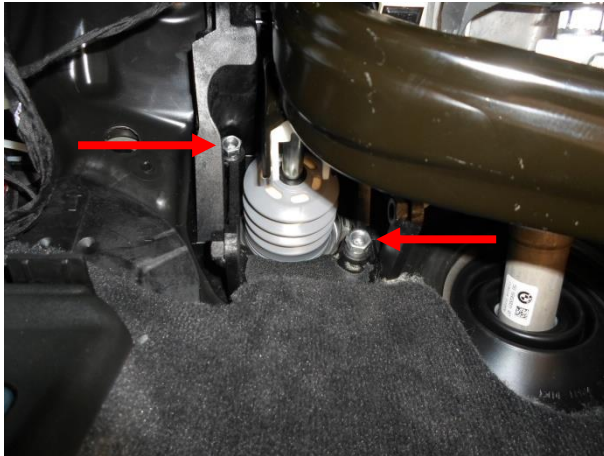


Установить нижнее крепление замка.

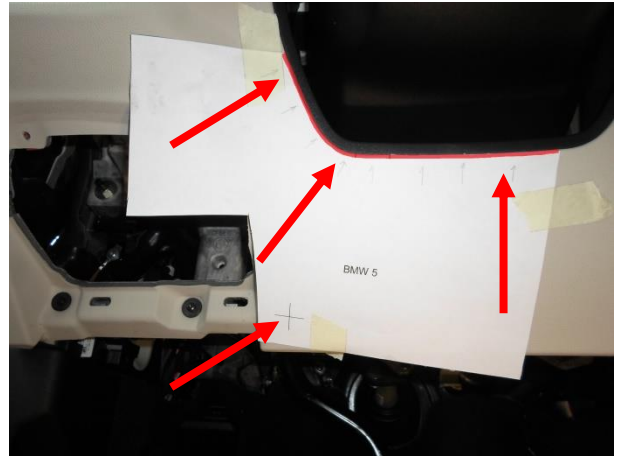


Разметить панель с помощью трафарета из комплектации.




Выполнить отверстие в панели диам. 20 мм.

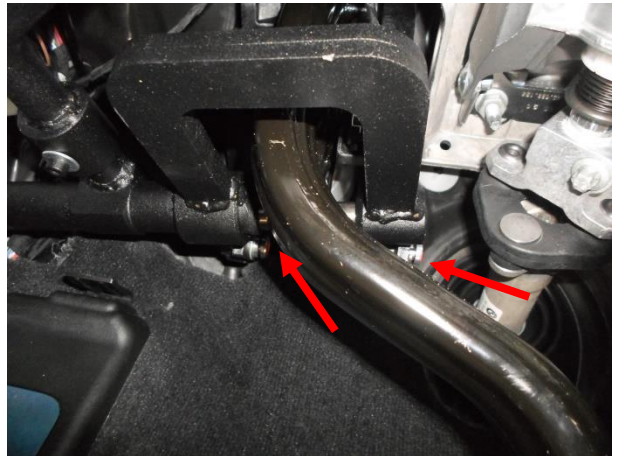


Завести замок в выполненное отверстие, притянуть замок к нижнему креплению.

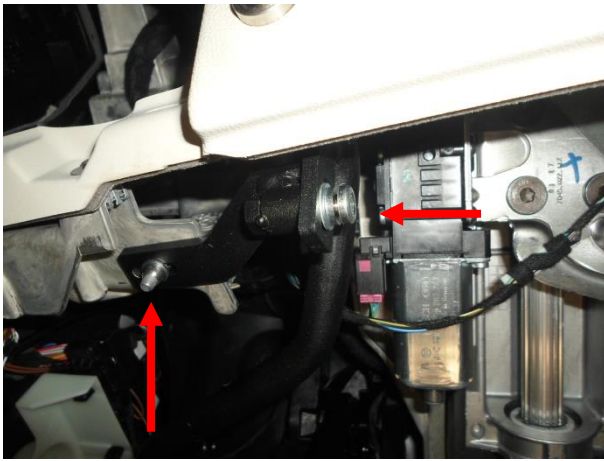

Установить дополнительное крепление замка и притянуть к нему замок.

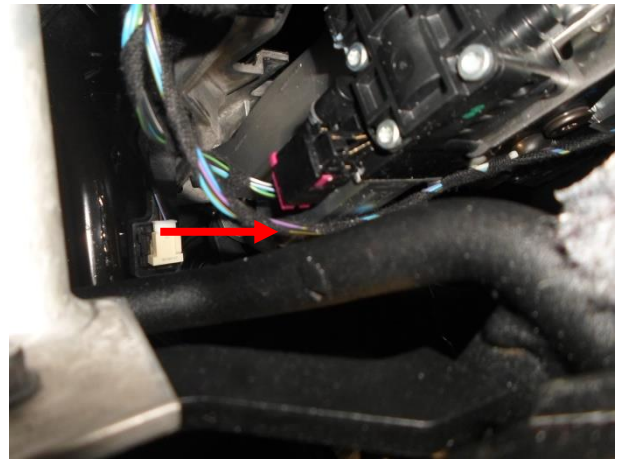

Проверить наличие зазора между гусем и разъемом при разных регулировках положения руля.

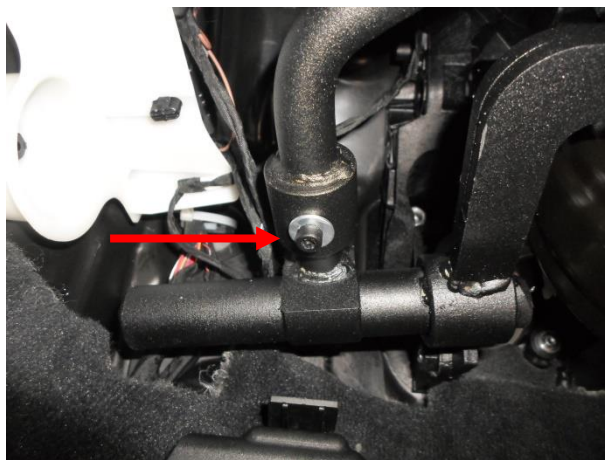

Отрегулировать выход цилиндра из панели и затянуть указанный болт. (оптимально выход цилиндра за пределы панели- 4 мм.)

Для исключения возможности запуска двигателя и перемещения рычага КПП из положения Р при заблокированной педали тормоза, отрегулировать зазор между ригелем и педалью тормоза не более 1 мм.

Проверить легкость перемещения ригеля и педали. Затянуть срывной крепеж до отрыва головок.

Запрещается эксплуатировать автомобиль при вставленном ключе в цилиндр замка.



Собрать панели и одеть декоративное кольцо.

