





Отвернуть 2 клипсы, снять панель.

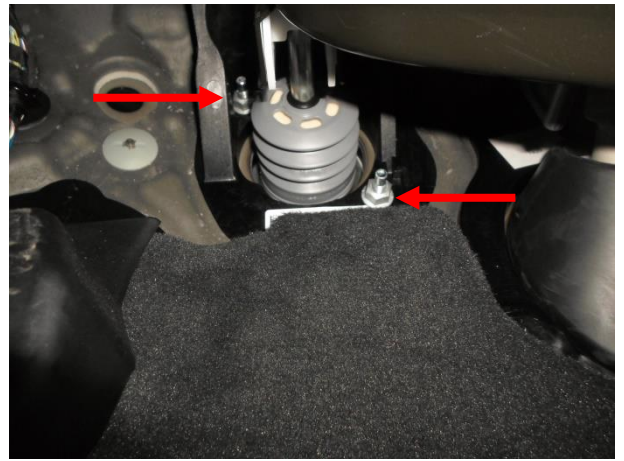

Отвернуть 2 гайки.

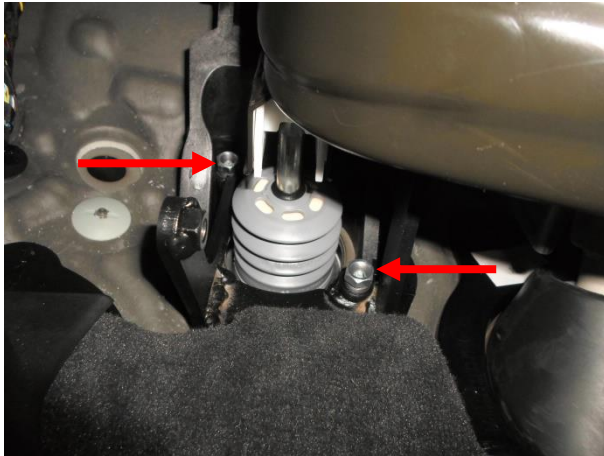


Установить нижнее крепление замка.




Установить дополнительное крепление замка.




Разметить панель с помощью трафарета из комплектации и выполнить отверстие Ø20 мм.

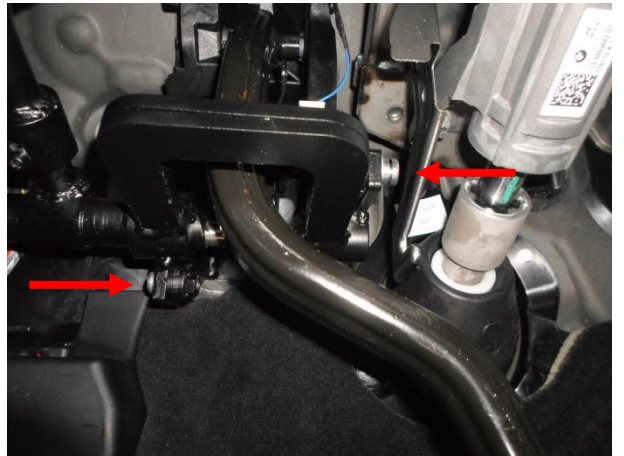

Завести замок в выполненное отверстие, притянуть замок к нижнему креплению.

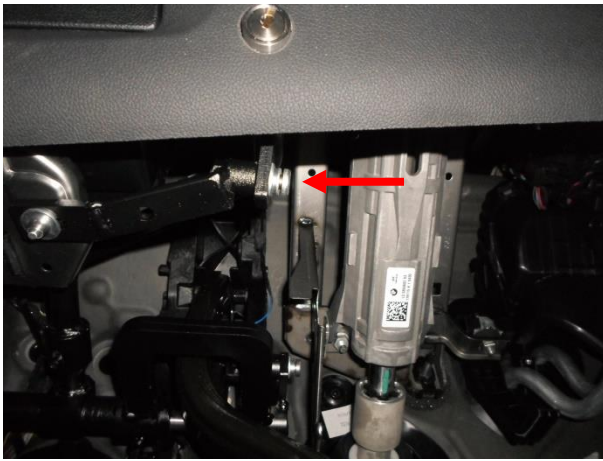

Притянуть замок к дополнительному креплению.

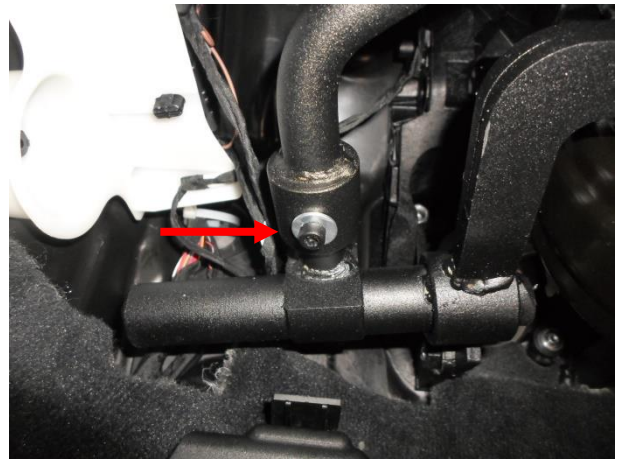

Отрегулировать выход цилиндра из панели и затянуть указанный болт. (оптимально выход цилиндра за пределы панели- 4 мм.)

**Для исключения возможности запуска двигателя и перемещения рычага КПП из положения Р при заблокированной педали тормоза, отрегулировать зазор между ригелем и педалью тормоза не более 1 мм.**

Проверить легкость перемещения ригеля и педали. Затянуть срывной крепеж до отрыва головок.

**Запрещается эксплуатировать автомобиль при вставленном ключе в цилиндр замка.**





Собрать панели и одеть декоративное кольцо.

