




Снять панель, вывернуть саморез.




Отсоединить фишки, снять панель.

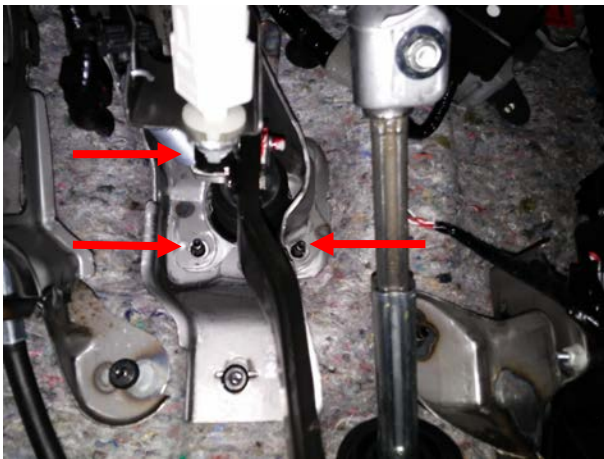


Отвернуть три гайки крепления вакуумного усилителя.



Отвернуть гайку.

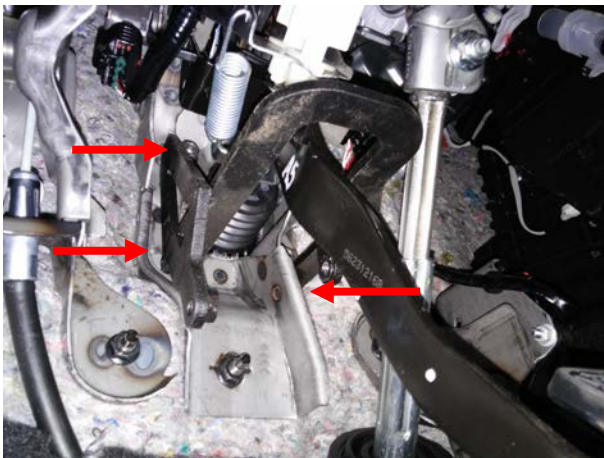

Притянуть нижнее крепление.

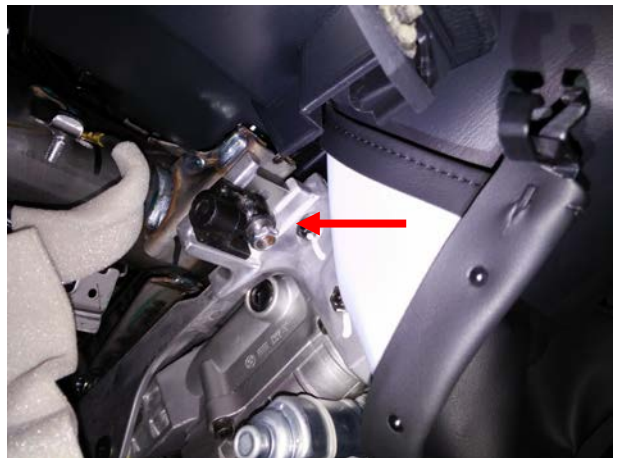

Притянуть верхнее крепление.



Притянуть замок к нижнему кронштейну срывным болтом с красной меткой.



Притянуть замок к нижнему кронштейну срывным болтом с красной меткой.




Притянуть замок к верхнему креплению.

### **Внимание!**

**Закреть замок и с усилием продавить педаль тормоза.**

**Для исключения возможности запуска двигателя и перемещения рычага КПП из положения Р при заблокированной педали тормоза, отрегулировать зазор между ригелем и педалью тормоза не более 1 мм.**

Проверить легкость перемещения ригеля и педали. Затянуть срывной крепеж.

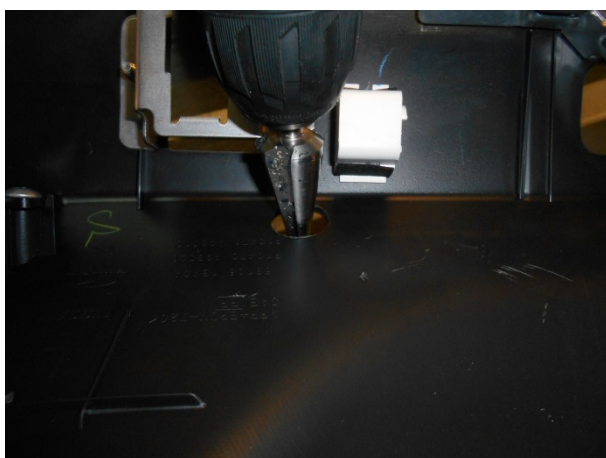

Разметить и выполнить отверстие в панели.



Собрать панели и одеть декоративное кольцо.



