

Вывернуть 2 винта.




Отсоединить фишки и снять панель.



Отвернуть три гайки крепления вакуумного усилителя.



Отвернуть гайку крепления рулевой колонки.

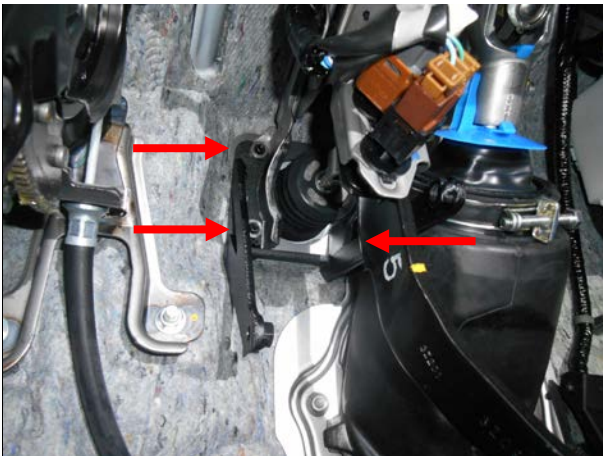

Срывными гайками притянуть нижнее крепление к вакуумному усилителю.




Высокой срывной гайкой притянуть верхнее крепление к рулевой колонке.



Притянуть замок к нижнему кронштейну срывным болтом с красной меткой.




Притянуть замок к нижнему кронштейну срывным болтом с красной меткой.

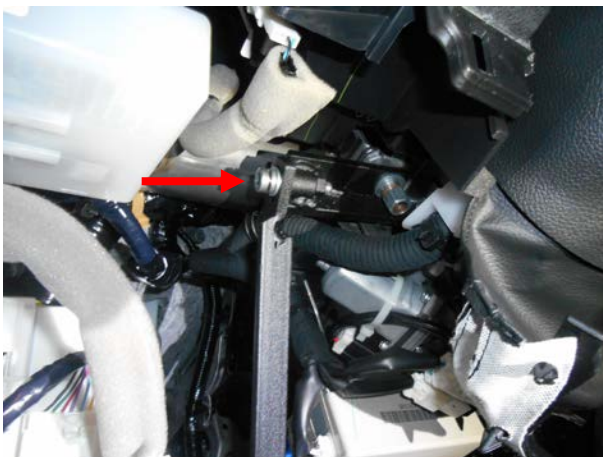

Притянуть замок к кронштейну срывным болтом.

**Внимание!**  
**Закрывать замок и с усилием продавить педаль тормоза.**  
**Для исключения возможности запуска двигателя и перемещения рычага КПП из положения Р при заблокированной педали тормоза, отрегулировать зазор между ригелем и педалью тормоза не более 1 мм.**

Проверить легкость перемещения ригеля и педали. Затянуть срывной крепеж.

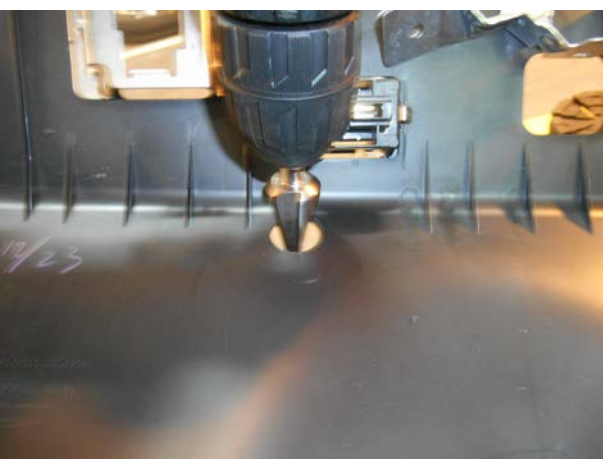

Разметить и выполнить отверстие в панели.



Собрать панели и одеть декоративное кольцо.

