


Вывернуть 2 самореза.



Снять панель, отсоединить фишки.

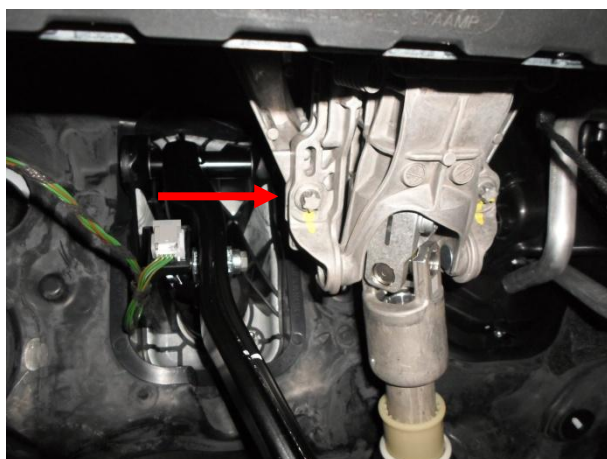


Вывернуть болт.



Установить и затянуть резьбовые втулки на шпильки вакуумного усилителя.



Установить и притянуть крепление замка.

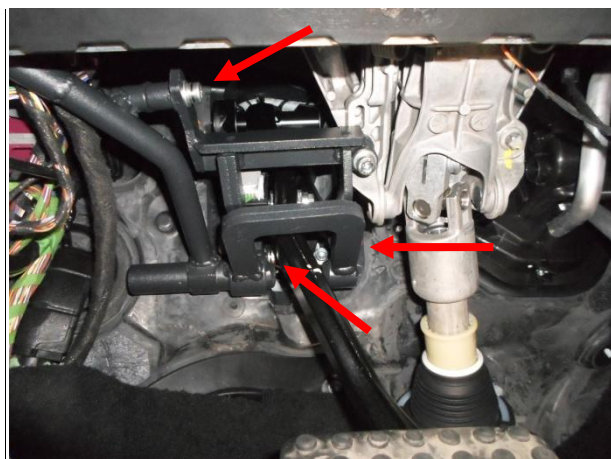

Притянуть замок к креплению.

Для исключения возможности запуска двигателя и перемещения рычага КПП из положения Р при заблокированной педали тормоза, отрегулировать зазор между ригелем и педалью тормоза не более 1 мм.

Проверить легкость перемещения ригеля и педали. Затянуть срывной крепеж до отрыва головок.



Разметить и выполнить отверстие в панели.



Собрать панели и одеть декоративное кольцо.

