





Вывернуть 2 самореза. Выдернуть клипсу.  
Снять панель, отсоединить фишки.

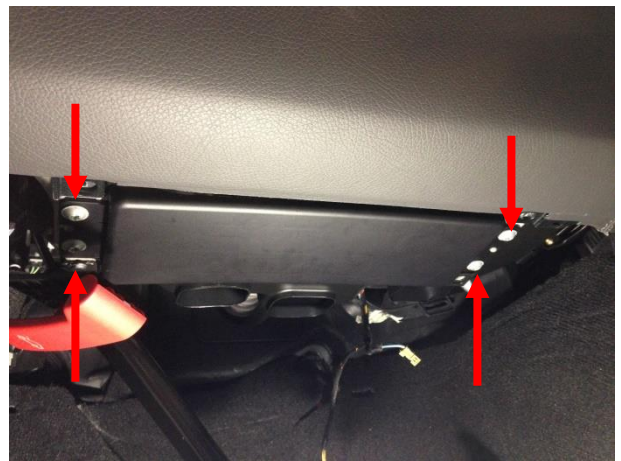


Вывернуть 4 болта, снять панель.



Отвернуть гайку.

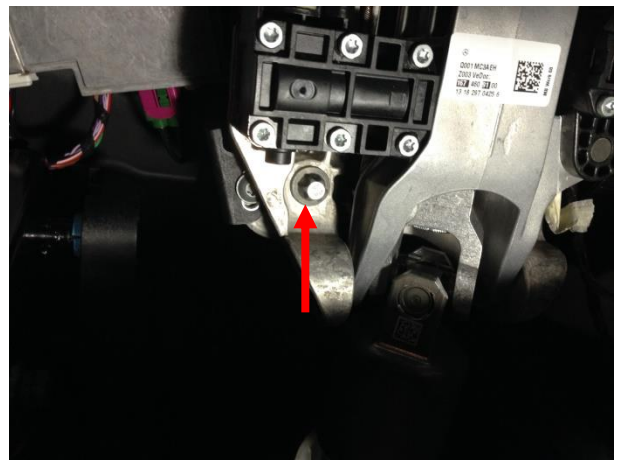

Вывернуть болт.

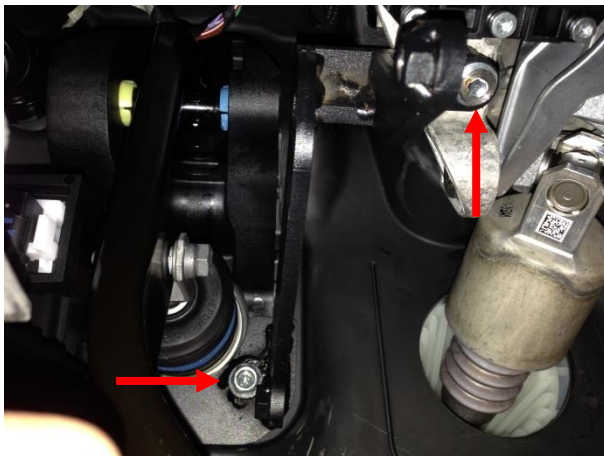


Установить площадку.




Установить инструмент для разметки  
панели.



Карандашом или сверлом Ø8 мм. разметить место сверления.

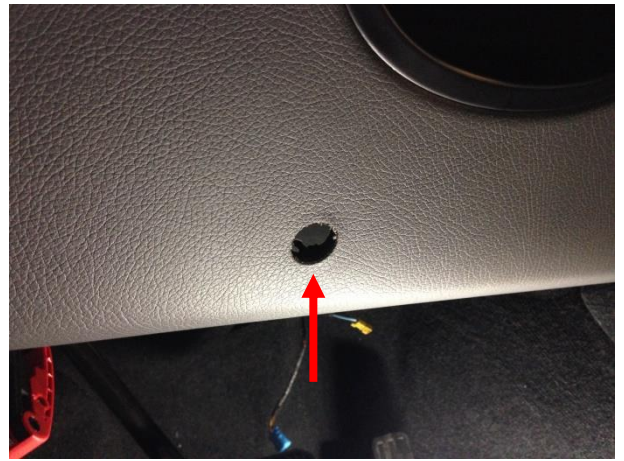

Выполнить отверстие Ø20 мм.

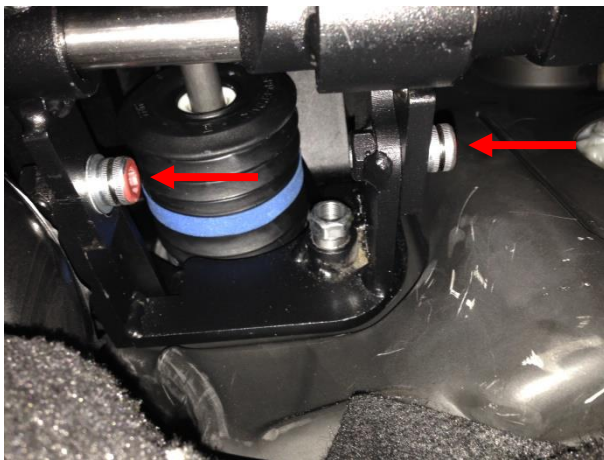


Притянуть замок к площадке срывными болтами.


**Для исключения возможности запуска двигателя и перемещения рычага КПП из положения Р при заблокированной педали тормоза, отрегулировать зазор между ригелем и педалью тормоза не более 1 мм.**

Проверить легкость перемещения ригеля и педали. Затянуть срывной крепеж до отрыва головок.

**Запрещается эксплуатировать автомобиль при вставленном ключе в цилиндр замка.**

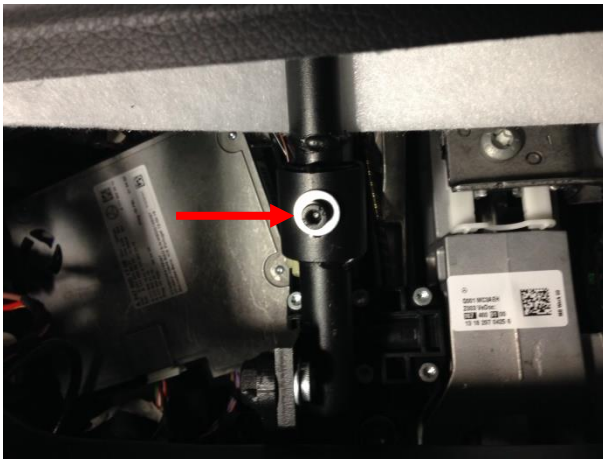

Отрегулировать выход цилиндра из панели и затянуть указанный болт. (оптимально выход цилиндра за пределы панели- 4 мм.)

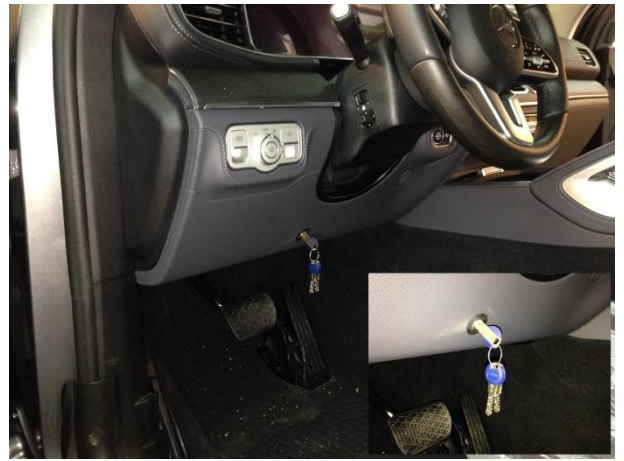

Собрать панели и одеть декоративное кольцо.

