





Вывернуть саморезы. Снять панели и отсоединить фишки.

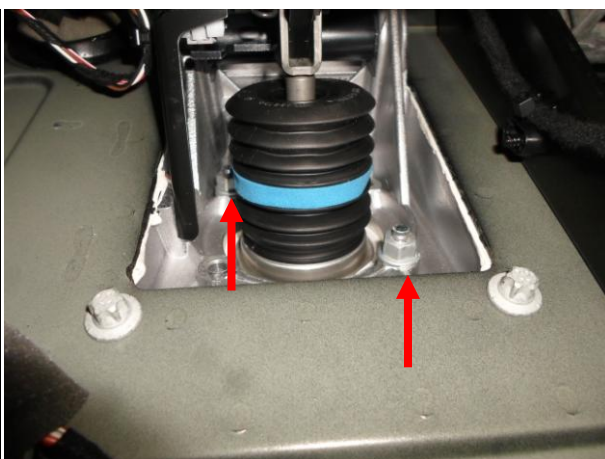

Отвернуть 2 гайки.

Установить нижнее крепление замка.

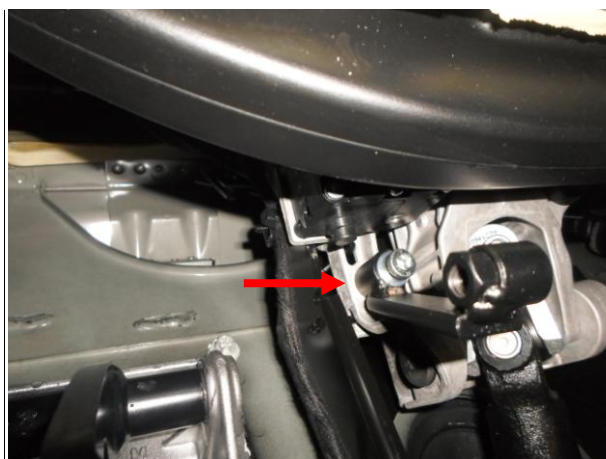

Вывернуть болт на рулевой колонке.

Установить дополнительный флажок.



Притянуть замок срывными болтами.

**Внимание!** **Закреть замок и с усилием продавить педаль тормоза.**

**Для исключения возможности запуска двигателя и перемещения рычага КПП из положения Р при заблокированной педали тормоза, отрегулировать зазор между ригелем и педалью тормоза не более 1 мм.**

Проверить легкость перемещения ригеля и педали. Затянуть срывной крепеж.



Разметить и выполнить отверстие в панели.

Собрать панели и одеть декоративное кольцо.

