

Вывернуть 2 гайки.




Вывернуть саморез.




Снять накладку порога. Снять панель и отсоединить фишки.




Вывернуть 4 болта и снять airbag.

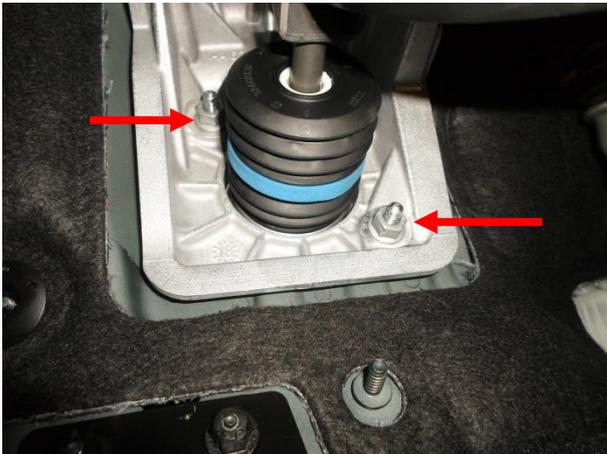


Отвернуть 2 гайки и притянуть нижнее крепление замка срывными гайками.

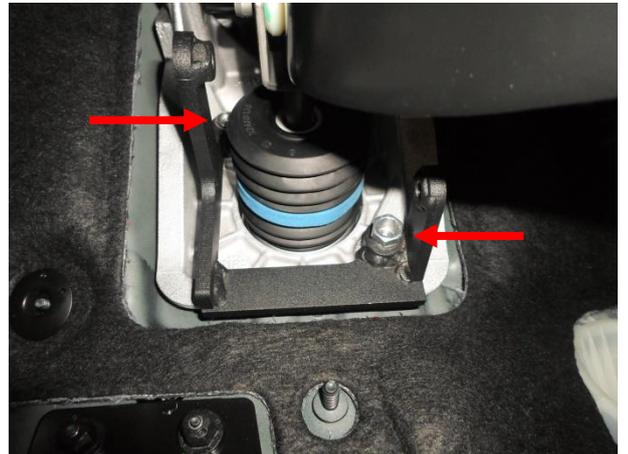


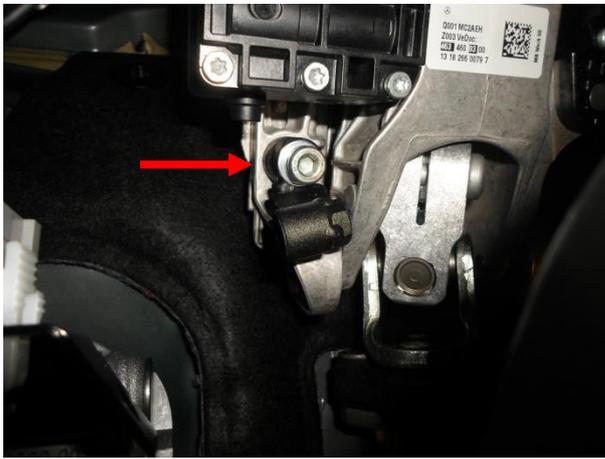


Вывернуть болт крепления рулевой колонки и установить верхнее крепление замка.

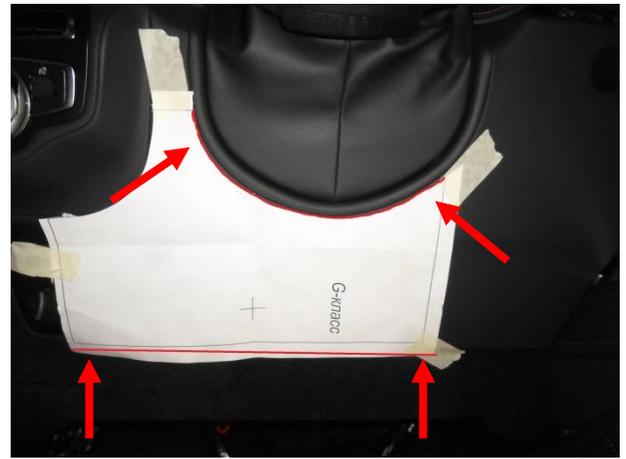

При помощи трафарета из комплектации разметить панель. Выполнить отверстие Ø20 мм.

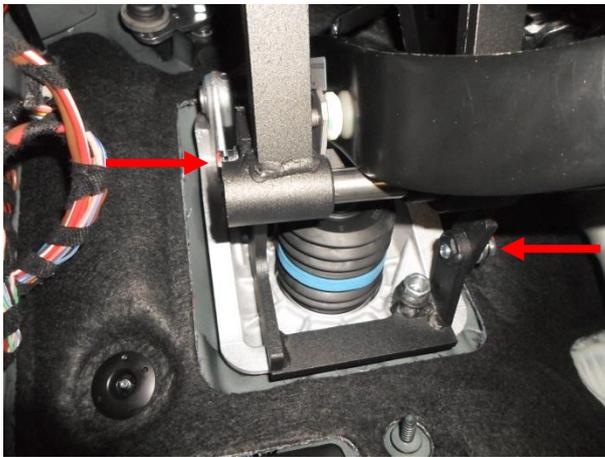


Установить блокиратор, притянуть срывными болтами.

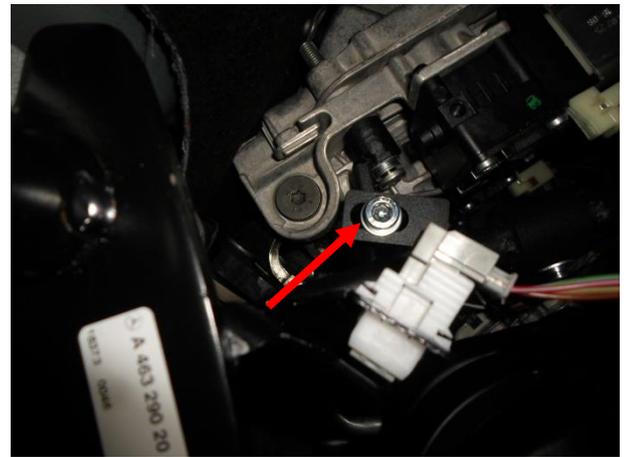

**Для исключения возможности запуска двигателя и перемещения рычага КПП из положения Р при заблокированной педали тормоза, отрегулировать зазор между ригелем и педалью тормоза не более 1 мм.**

Проверить легкость перемещения ригеля и педали. Затянуть срывной крепеж до отрыва головок.

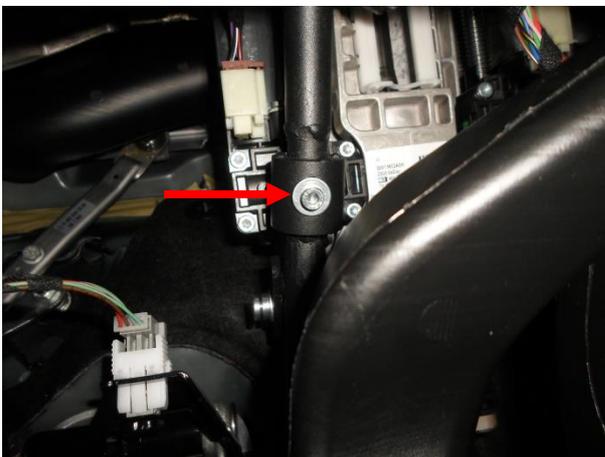

Отрегулировать выход цилиндра из панели и затянуть указанный болт. (оптимально выход цилиндра за пределы панели- 4 мм.)



Установить саморез и притянуть его пластиковым хомутом из комплектации.



Собрать панели и одеть декоративное кольцо.

