




Снять карман.

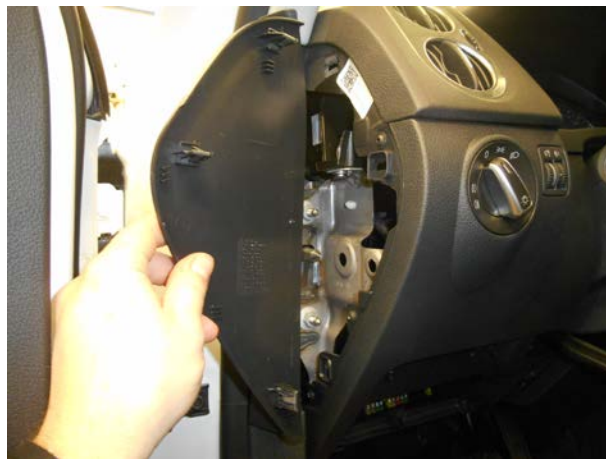

Снять боковую панель.




Снять переключатель головного света.



Снять панель, открутить саморез.




Выкрутить саморезы и снять панель.

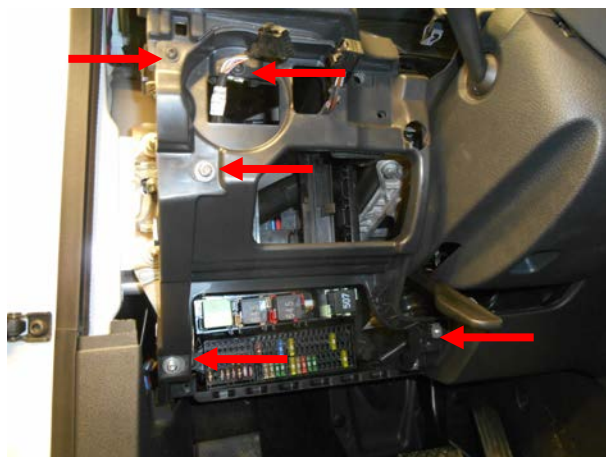

Выкрутить саморезы.



Выкрутить саморез и снять воздуховод.

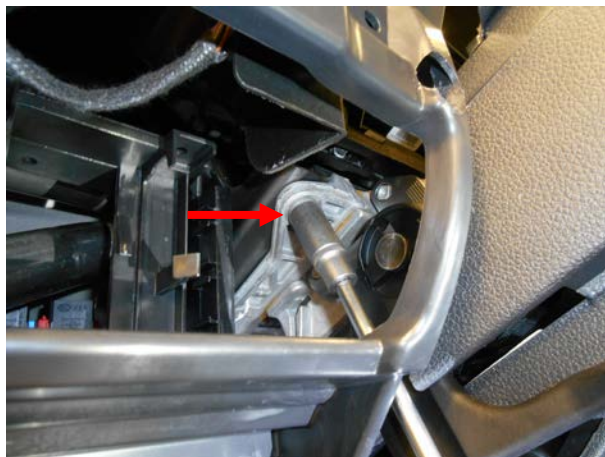

Выкрутить болт крепления рулевой колонки.



Выкрутить 2 гайки крепления вакуумного усилителя.




Снять шумоизоляцию.



Срезать лишнее как указано на картинке.




Притянуть верхнее крепление.

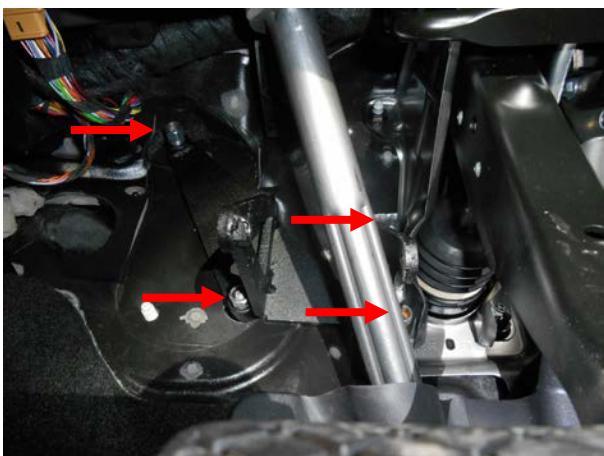


Притянуть нижнее основание.



Выполнить отверстие в панели.

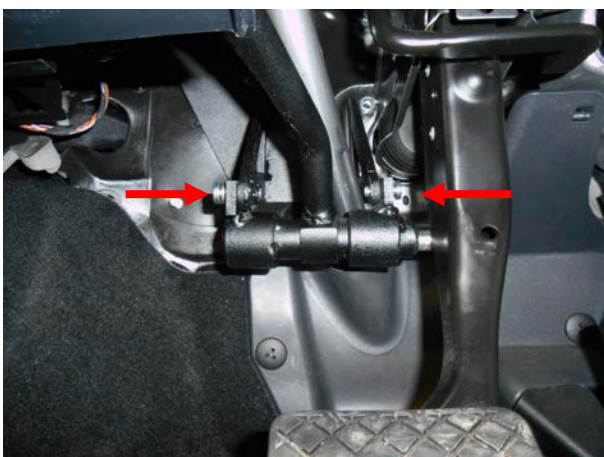

Притянуть замок к нижнему кронштейну.

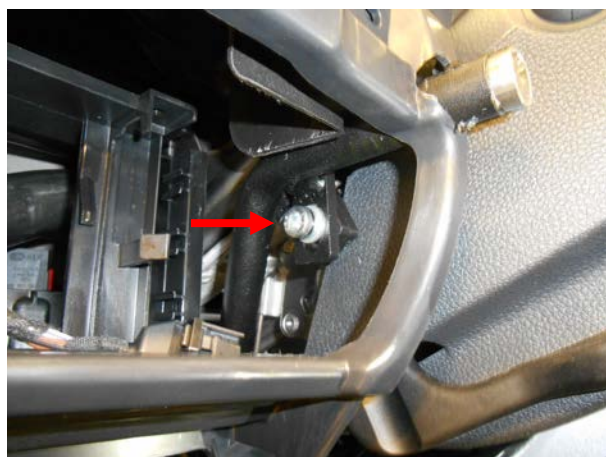

Притянуть замок к верхнему кронштейну.

Внимание! **Закрывать замок и с усилием продавить педаль тормоза.**

Для исключения возможности запуска двигателя и перемещения рычага КПП из положения Р при заблокированной педали тормоза, отрегулировать зазор между ригелем и педалью тормоза не более 1 мм.

Проверить легкость перемещения ригеля и педали. Затянуть срывной крепеж.



Разметить и выполнить отверстие в панели.



Собрать панели и одеть декоративное кольцо.

