



Для установки замка требуется подъемник. Стрелками указаны места установки элементов замка. Перед установкой требуется снятие запасного колеса.




Установить пластину с резьбовыми отверстиями.



Одеть защитный колпак.



Притянуть болтами М8х16.

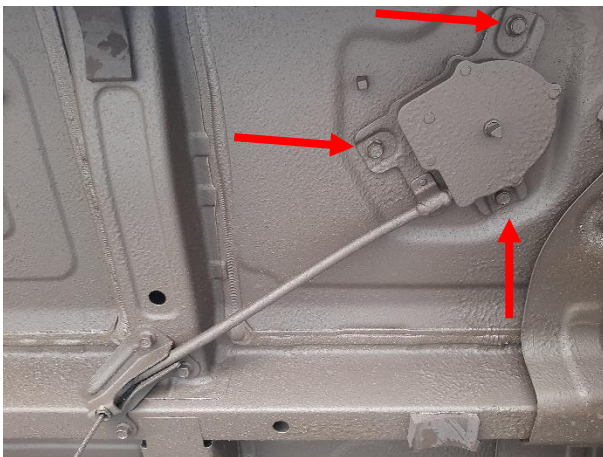

Вывернуть 3 болта.



Установить доп. защиту, притянуть срывными болтами М6х20.



Установить основную защиту, притянуть болтами M8x50.



При установке запасного колеса вставляем защитный элемент. (в сборе)



Затем держатель колеса.



Затянуть все болты до отрыва головок.

