



Установка на JEEP Grand Cherokee.




Вытащить разъем OBD из гнезда и снять панель над педалями.

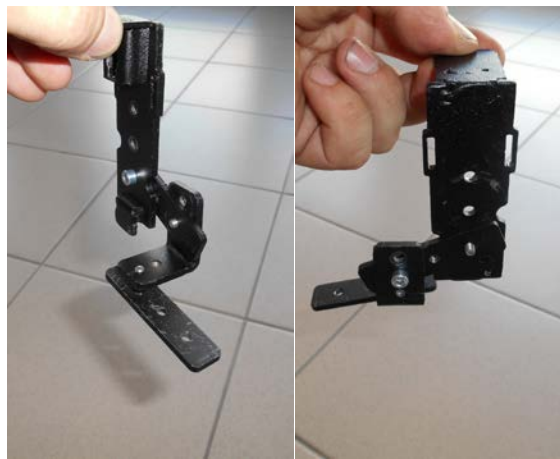

Собрать крепление замка как указано на фотографии.

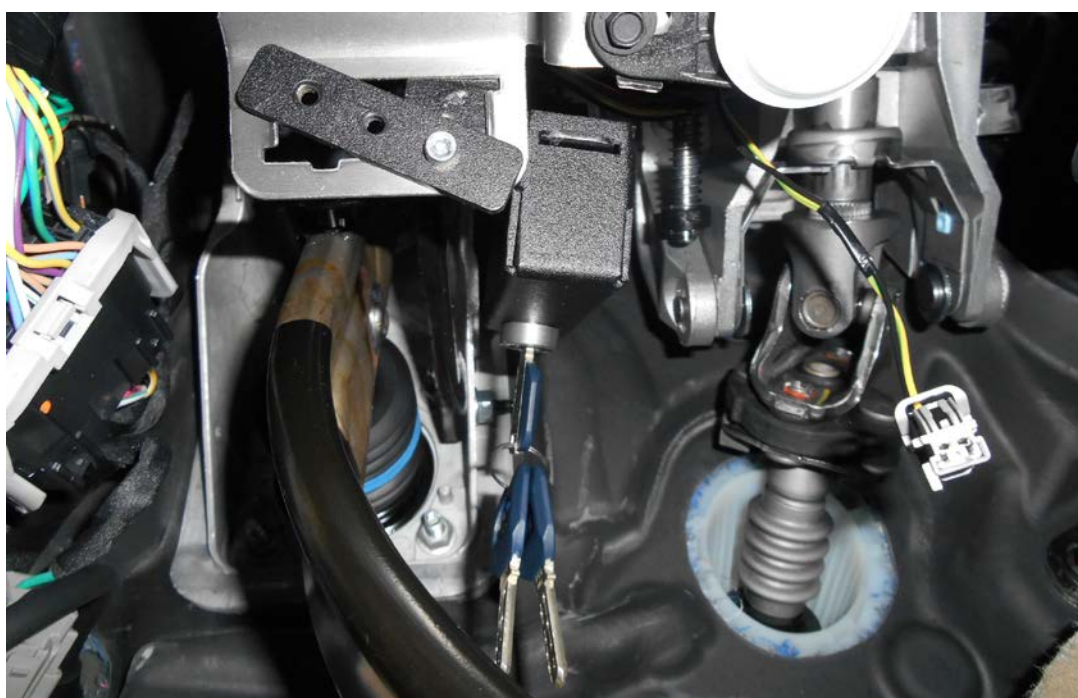

Установить крепление, как указано на фотографии.

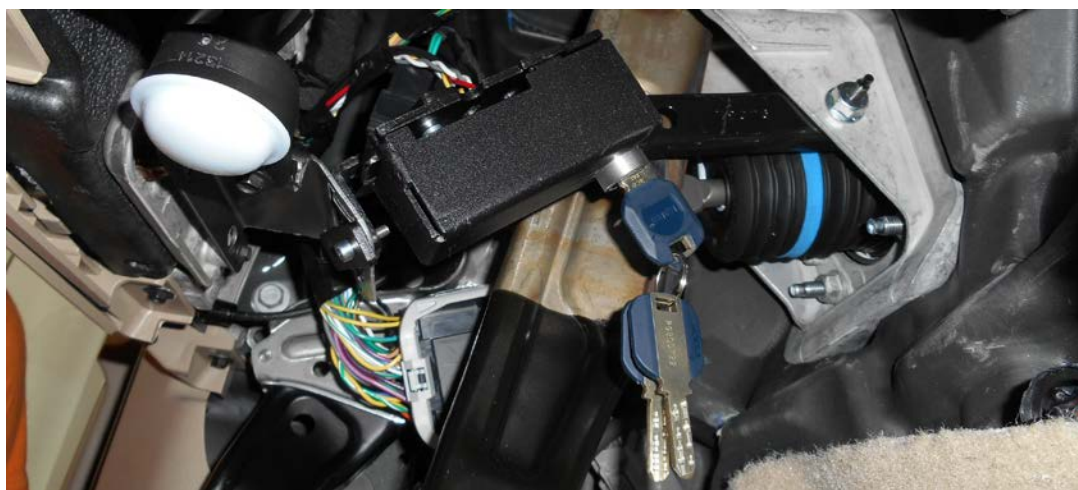

Закреть разъем внутри замка.