




Открыть подкапотное пространство автомобиля.

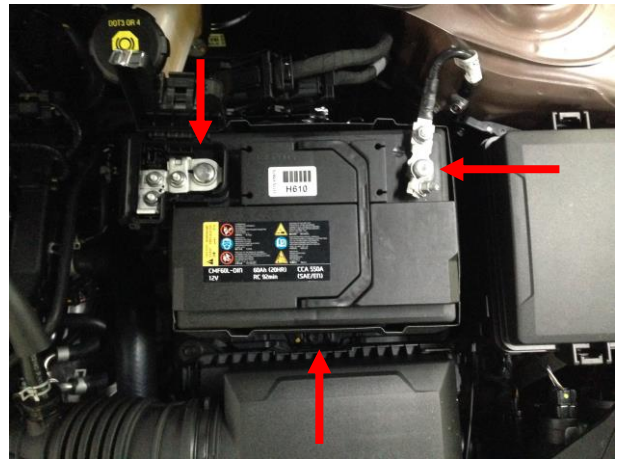

Отвернуть клеммы и крепление АКБ и вытащить АКБ.



Отвернуть два болта и гайку крепления ЭБУ.



Отвернуть два болта крепления ЭБУ.



Установить защиту на шпильки, притянуть защиту срывными гайками из комплектации. Закрутить крепеж до отрыва головок.



