





Снять крышку, выкрутив клипсы и, сняв дворники.



С помощью плоскогубцев подогните металлический кронштейн для удобства откручивания болта

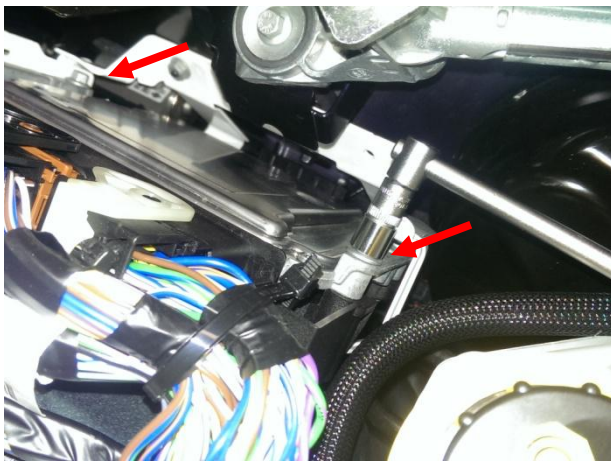

Выкрутите два болта.

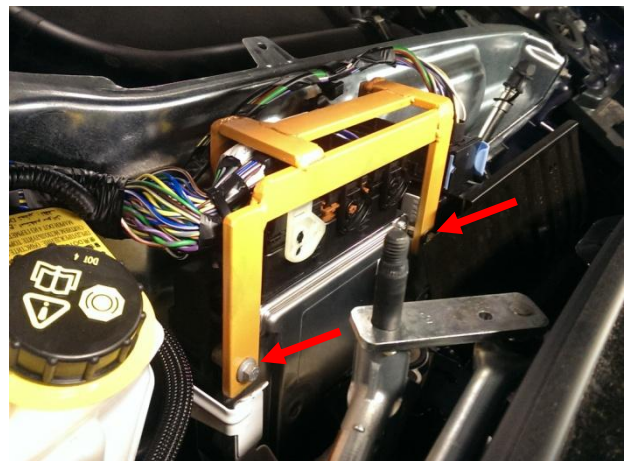

Установите защиту на штатные места крепления с помощью срывного крепежа. Закрутите болты до срыва головок.



