




Завести два Г-образных уса решётки за нижний край вентиляционного отверстия. Прижимая решётку к нижнему краю вентиляционного отверстия, саморезами из комплекта через круглые отверстия, притянуть решётку к бамперу.

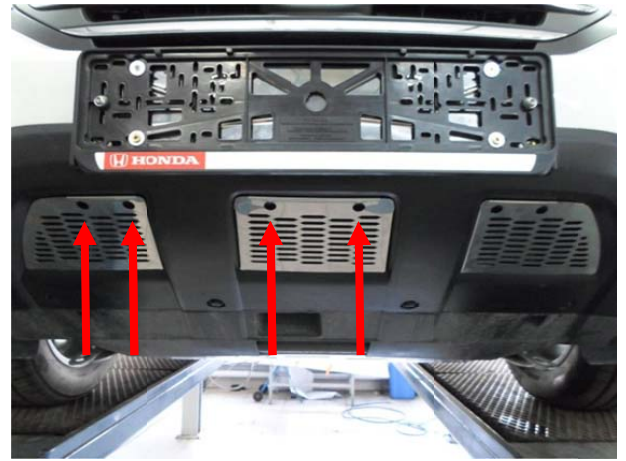

Повторить операцию на оставшихся частях решетки.

