




Вытащить коврик.

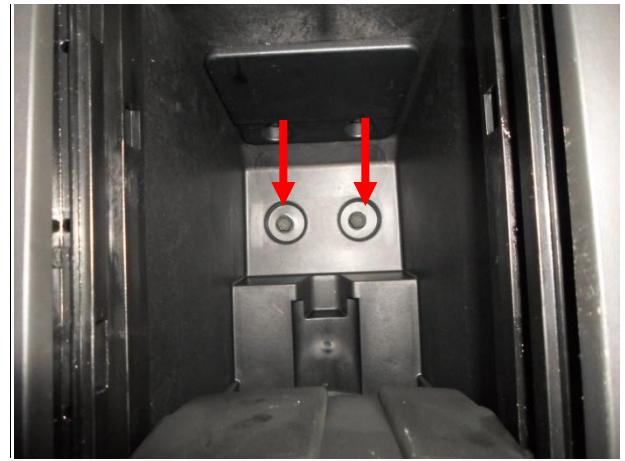


Вывернуть два болта.



Вывернуть болты с обеих сторон.



Вывернуть.

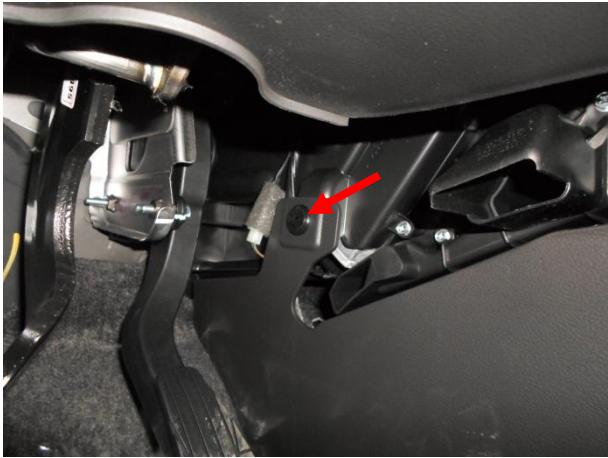


Вытащить клипсы с обеих сторон.



Вывернуть саморез.



Вывернуть два самореза.

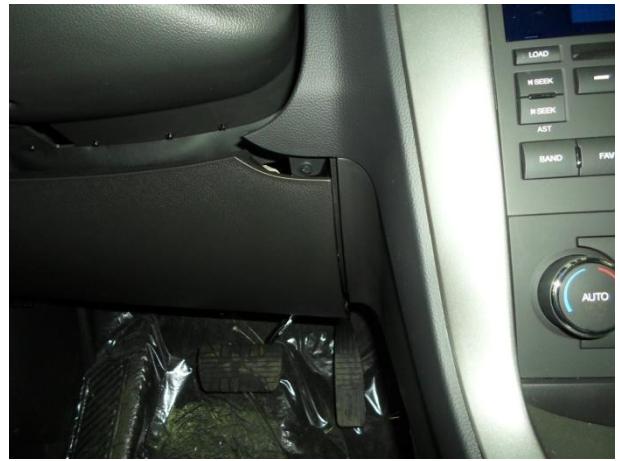

Снять панель.



Вывернуть два болта.




Отодвинуть подлокотник назад.



Отсоединить фишки, снять панель.



Вывернуть клипсу.

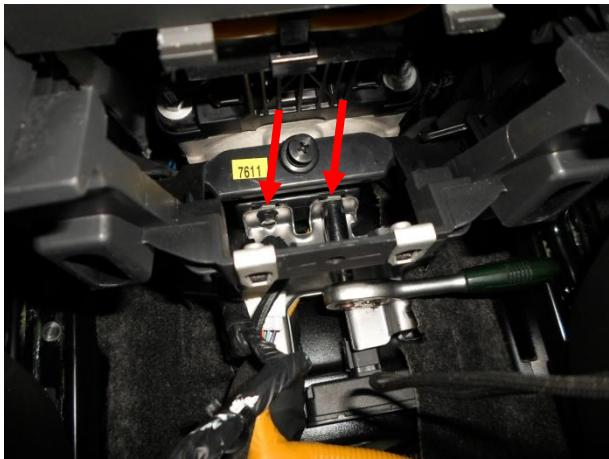

Вывернуть два болта.



Отвернуть две гайки.




Вытащить.



Вывернуть три самореза.



Вывернуть три самореза, снять
перчаточный ящик.

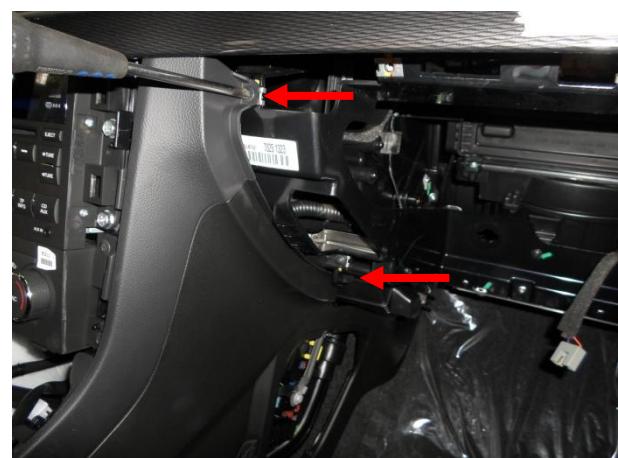

Вывернуть саморезы с обеих сторон.



Вывернуть с обеих сторон.




Вытащить панель.



Отвернуть гайку.




Проложить широкую шайбу М6.

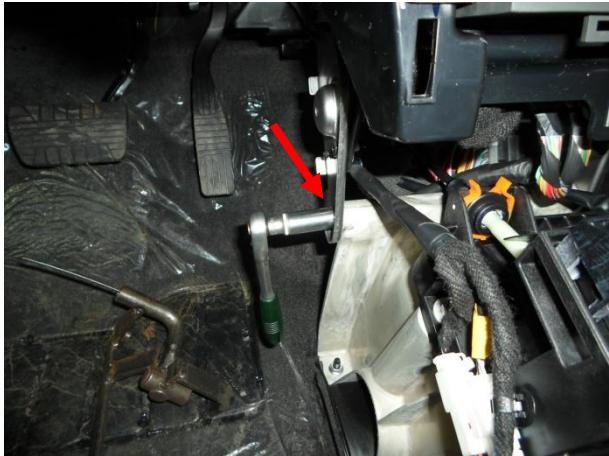

Вывернуть болт.




Установить блокиратор, притянуть болтом
M8x35 и срываемой гайкой M6.

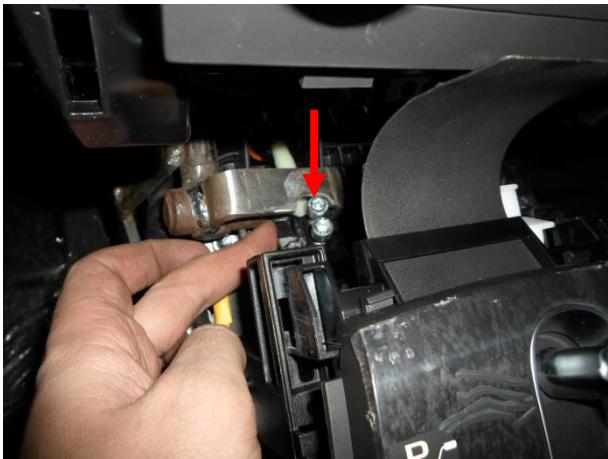

Установить ушко в требуемом положении.



Надеть метку, выполнить отверстие в панели.

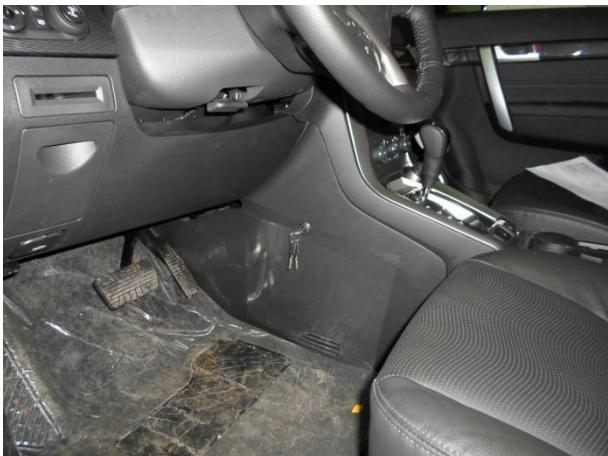

Затянуть болты до отрыва головок, собрать все в обратной последовательности, одень декоративную накладку.



