



Вывернуть 2 болта.

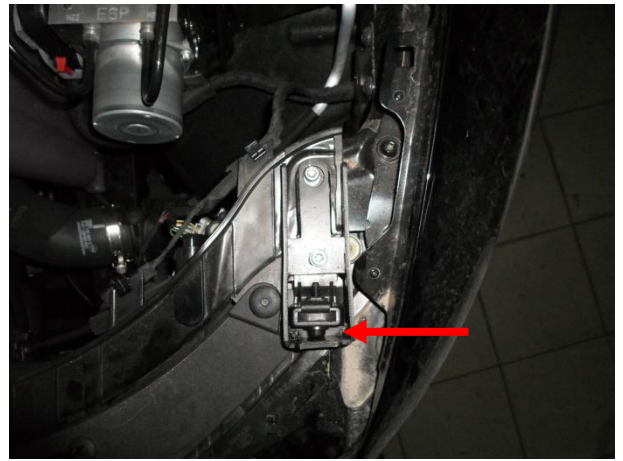

Завести замок под шляпку болта. Притянуть замок срывными болтами М6х20 и М6х25.

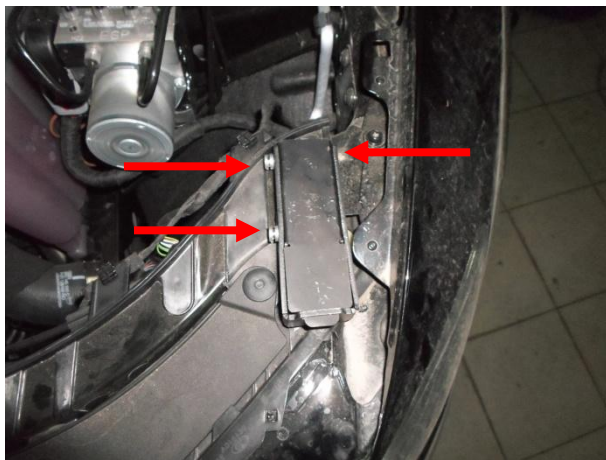

Установить крышку. Притянуть болтами М6х12.



С противоположной фарой процедура установки аналогична.

