


Снять панель.



Снять накладку.



Выдернуть 2 клипсы.

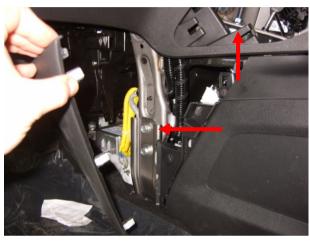


Снять панель, отвернуть болт и гайку.




Снять крепление колодки.



Заменить гайку тяги на срывную. Одеть на шпильку 3 шайбы.

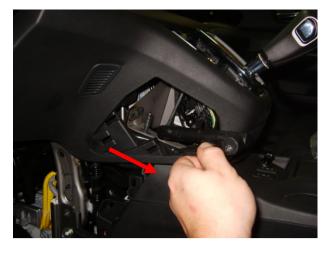

Ввести нижнее крепление замка первым.

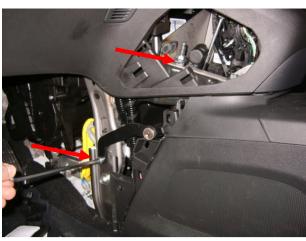

Притянуть замок срывным крепежом.



Одеть на тягу флажок, проверить легкость перемещения.



Одеть метку на цилиндр.



Выполнить отверстие.



