




Снять нижнюю панель, отсоединить разъём лампы.




Снять панель под рулевой колонкой, отсоединить разъёмы кнопок.

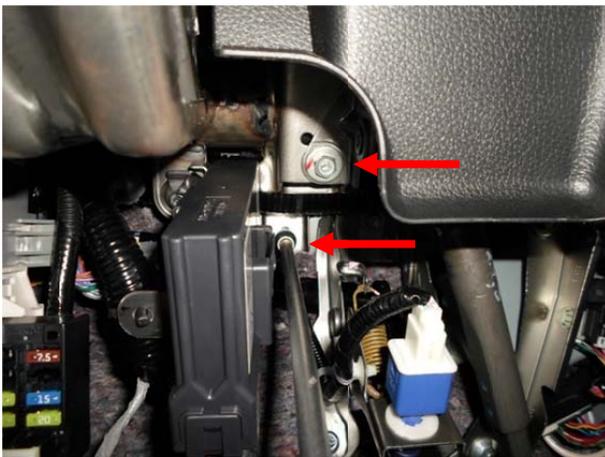

Выкрутить 2 болта крепления рулевой колонки.



Выкрутить болт крепления коробки электроразъёмов.

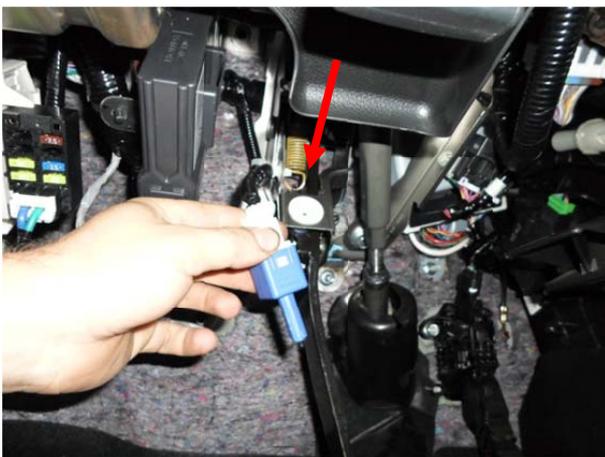

Снять датчик педали тормоза.



Снять панель бокового дефлектора.



Снять блок с направляющих.



Отвести блок в сторону.



Установить замок, заводя его снизу.



Притянуть заднее крепление замка.



Притянуть переднее крепление замка, установив между замков и корпусом широкую шайбу.



Установить рулевой вал в положение «прямо». Установить блокирующую муфту, **проверить свободное вращение рулевого вала при разных регулировках положений руля** и сорвать крепеж муфты и замка.



Одеть метку и разметить панель.
Выполнить в ней отверстие, одеть
декоративную накладку.

