




Вывернуть 2 самореза.



Снять панель.




Вывернуть два болта.

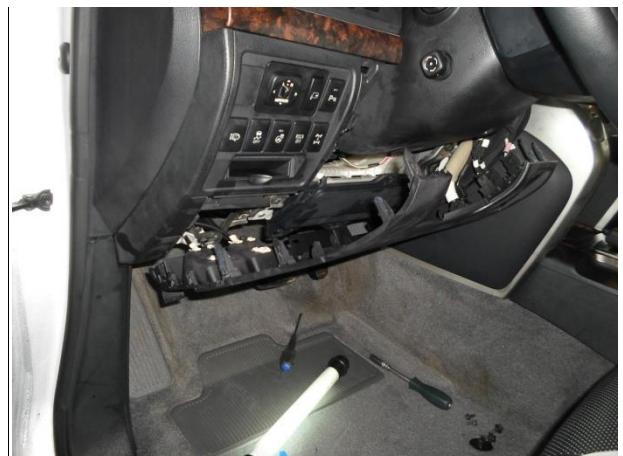


Снять панель, отсоединить фишкы.




Снять панель, отсоединить фишкы.

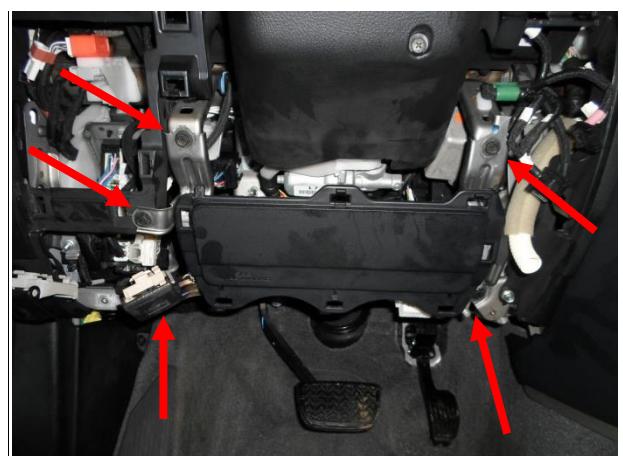


Вывернуть 5 болтов. Отвести в сторону подушку.

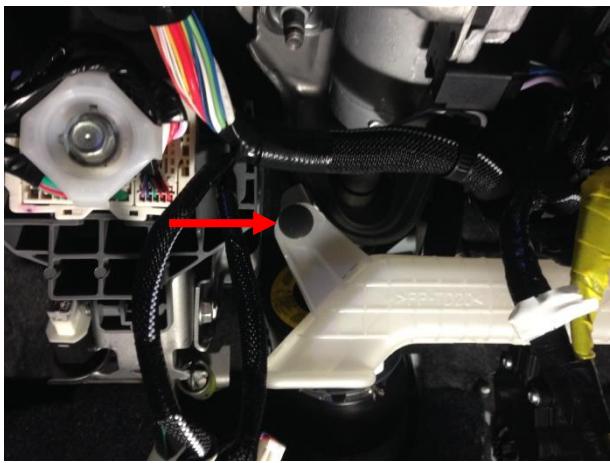


Выдернуть клипсу.

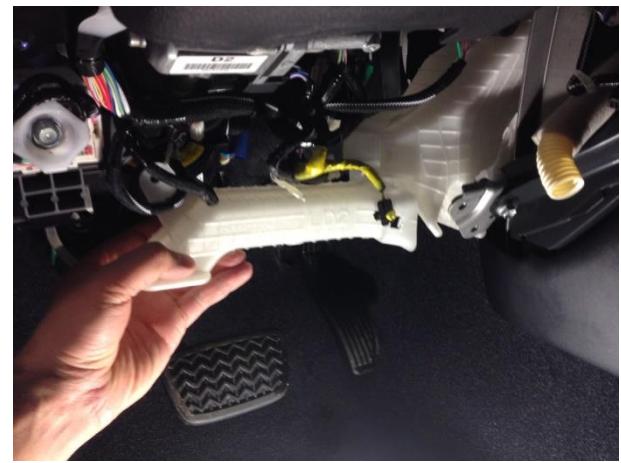


Снять воздуховод.

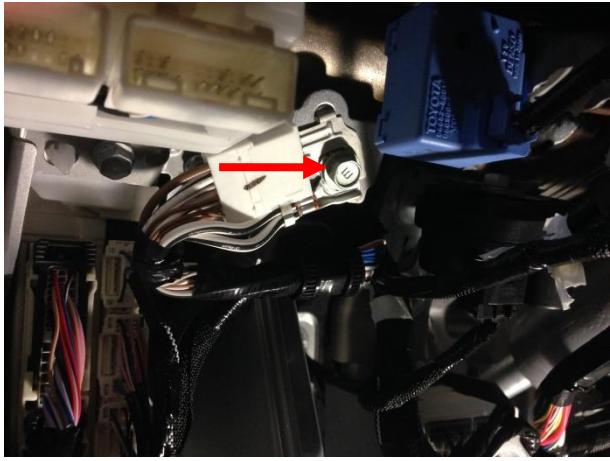

Вывернуть болт.

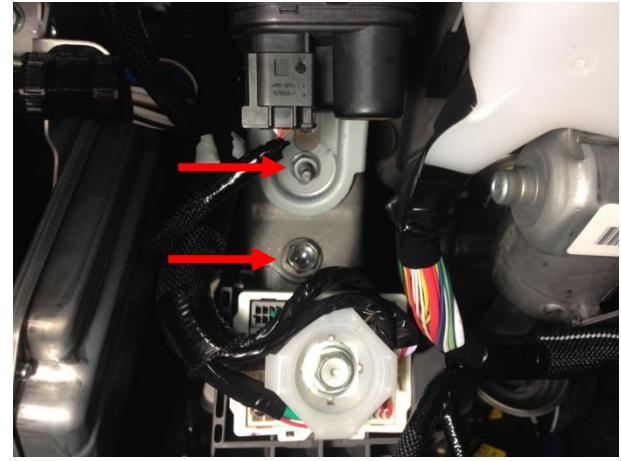


Отвернуть гайку, снять реле. Вывернуть болт.


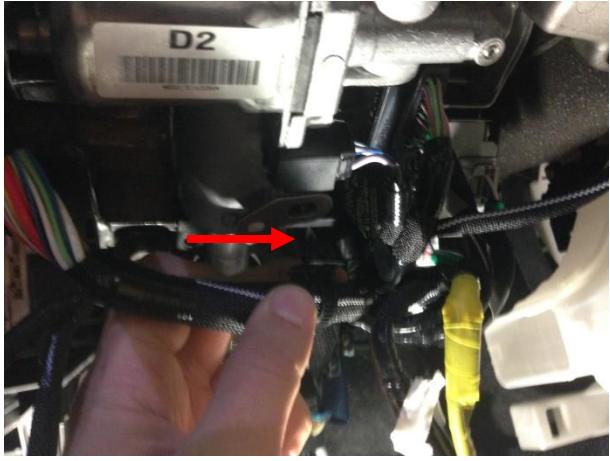


Снять жгут проводов.



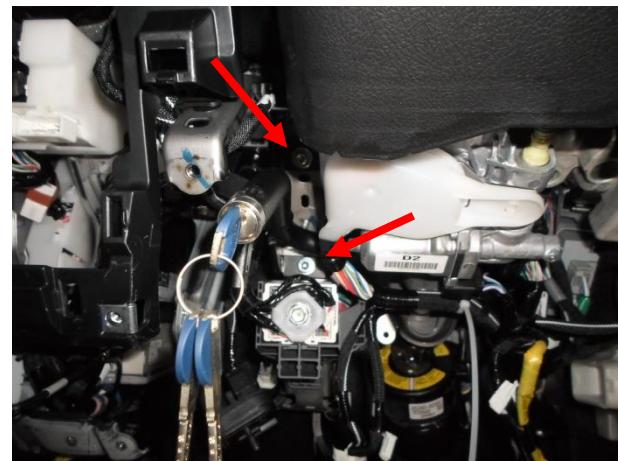


Установить блокиратор, притянуть срывными болтами.

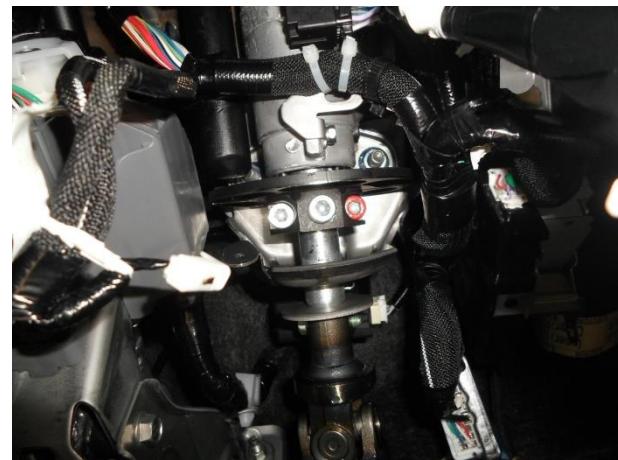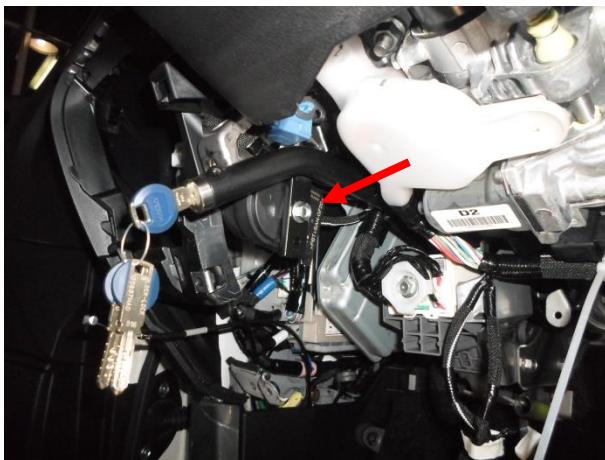

Установить реле на спец. кронштейне на
блокираторе.

Установить блокирующую муфту,
проверить свободное вращение рулевого
при разных регулировках руля и сорвать
крепеж муфты и замка.

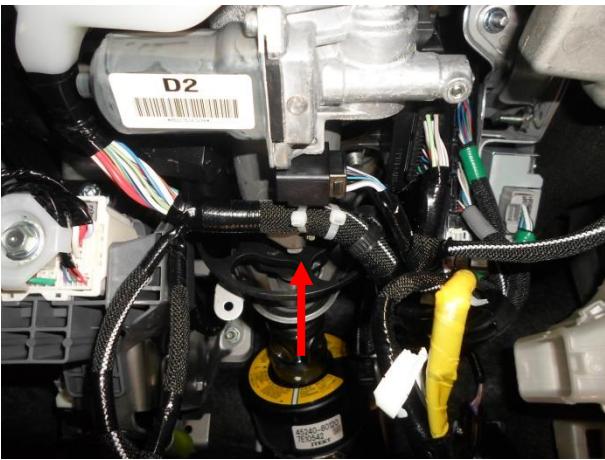

Зафиксировать жгут пластиковыми
хомутами.

Разметить и выполнить отверстие в
панели. Собрать панели и одеть
декоративное кольцо.

