



Снять боковую панель.



Вывернуть болт.




Вывернуть 2 болта.



Вывернуть 2 болта.




Снять панель.

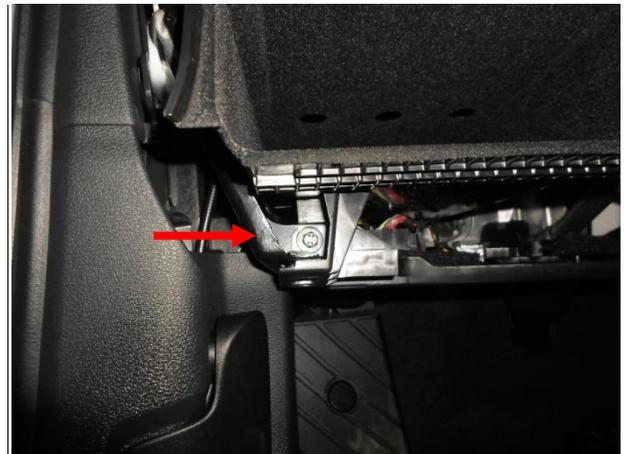


Вывернуть болт.




Снять панель, отсоединить фишки.

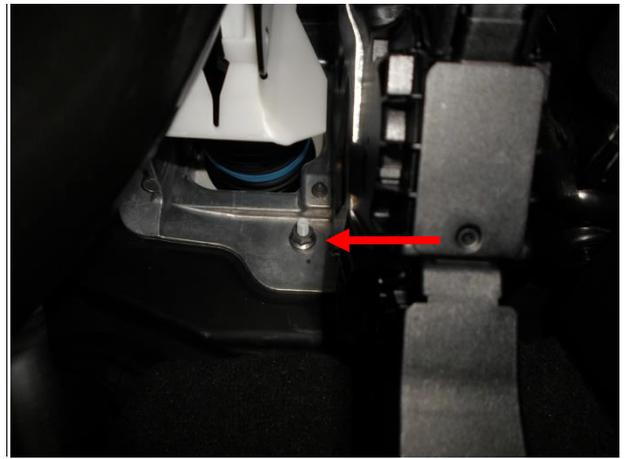


Отвернуть гайку.

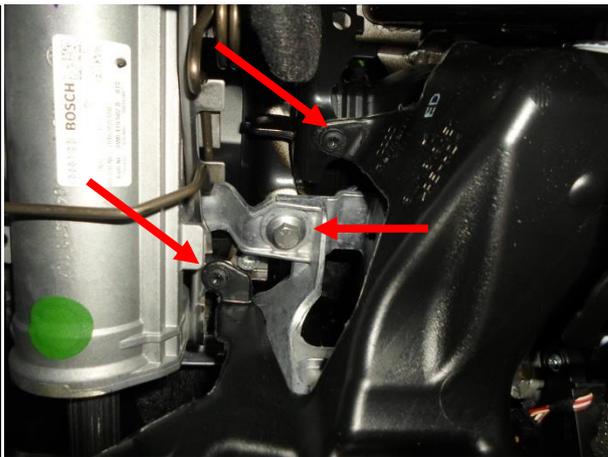


Отвернуть 2 клипсы, снять воздуховод.
Вывернуть болт.

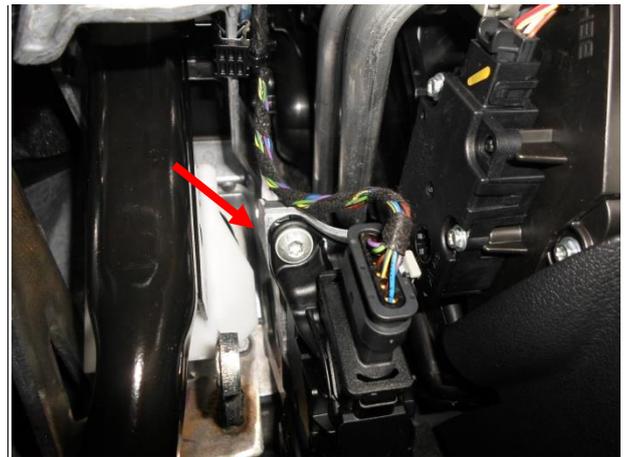

Вывернуть болт, снять педаль газа.

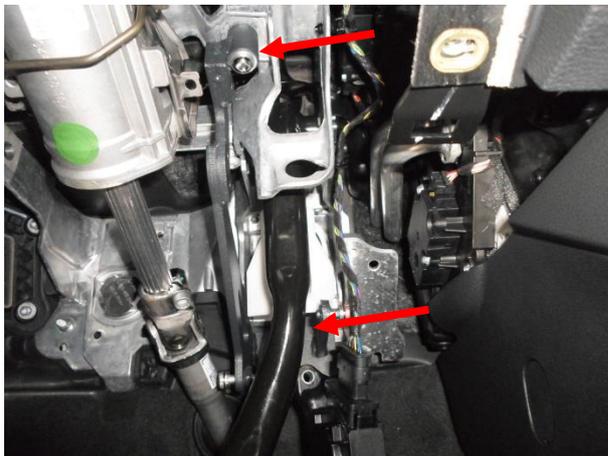

Притянуть нижнее крепление срывным
болтом и гайкой.

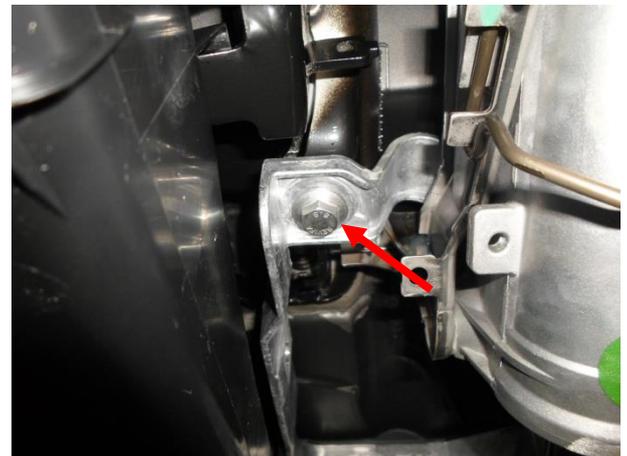

Вывернуть болт крепления рулевой колонки.




Притянуть верхнее крепление.




Если отсутствует крепление рулевой колонки с левой стороны - при установке верхнего крепления использовать втулку L-10 мм. из комплектации.



Установить обратно воздуховод.

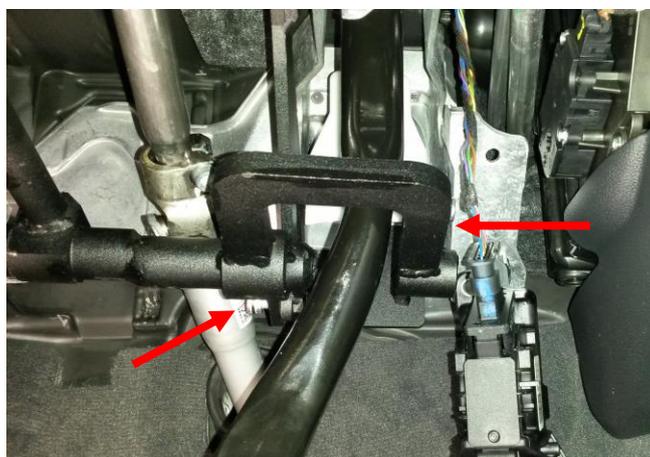

Притянуть замок к нижнему креплению.

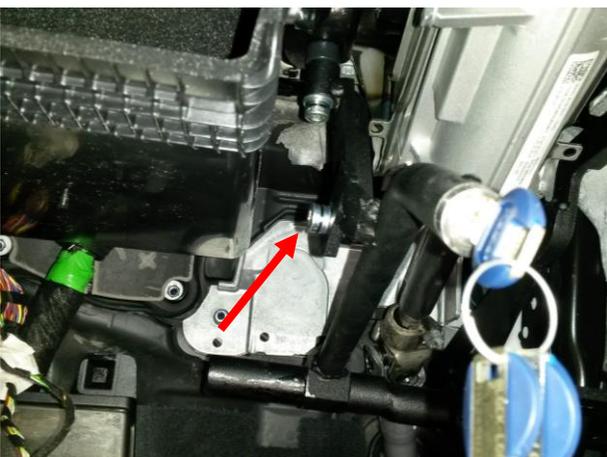

Притянуть замок к верхнему креплению.

Для исключения возможности запуска двигателя и перемещения рычага КПП из положения Р при заблокированной педали тормоза, отрегулировать зазор между ригелем и педалью тормоза не более 1 мм.

Проверить легкость перемещения ригеля и педали. Затянуть срывной крепеж до отрыва головок.



Снять накладку.



Разметить и выполнить отверстие в панели.



Разметить и выполнить прорезь в накладке.



Обрезать нижнюю панель.



Собрать панели и одеть декоративное кольцо.

