


Снять боковую панель.



Вывернуть болт.

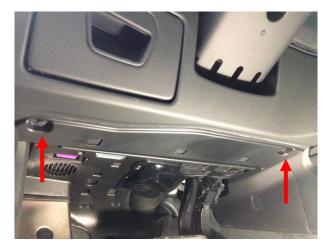

Вывернуть 2 болта.



Вывернуть 2 болта.




Снять панель, отсоединить фишки.




Вывернуть болт.




Отвернуть 2 гайки, снять панель, снять фишки.

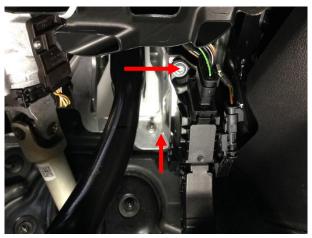

Отвернуть гайку, вывернуть болт и снять педаль.

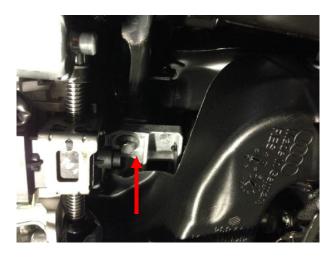

Вывернуть болт.

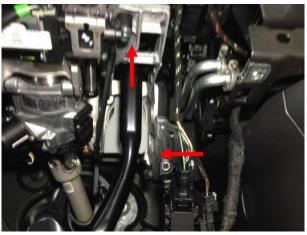

Установить нижнее крепление, притянуть гайкой и болтом.



Вывернуть болт.




Установить верхнее крепление замка.



Разметить и выполнить отверстия в панели.




Вставить замок в полученные отверстия и продолжить установку совместно с панелью.

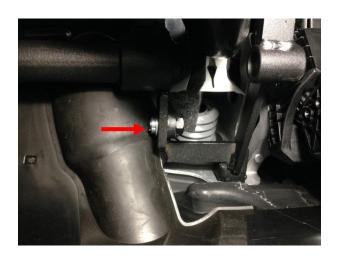



Притянуть замок к нижнему креплению.

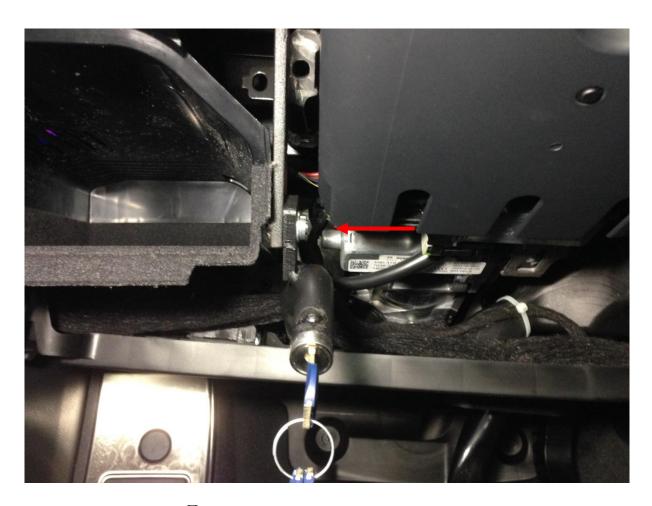

Притянуть замок к верхнему креплению.

Внимание! Закрыть замок и с усилием продавить педаль тормоза.

<u>Для исключения возможности запуска двигателя и перемещения рычага КПП из положения Р при заблокированной педали тормоза, отрегулировать зазор между ригелем и педалью тормоза не более 1 мм.</u>

Завести машину, открыть замок и несколько раз нажать на педаль тормоза, проверить легкость перемещения ригеля и педали. Затянуть срывной крепеж.



Разметить и выполнить отверстие в панели $\emptyset 20$ мм.



Собрать панели и одеть декоративное кольцо.

