



Вывернуть два самореза.



Вывернуть саморез.



Снять панель.



Снять панель, отсоединить фишкы.



Снять боковую панель.



Вывернуть 2 самореза.



Снять перчаточный ящик.



Вывернуть саморез.



Снять ЭБУ и отвести в сторону.



Задфиксировать ЭБУ, как показано на фото.



Вывернуть 3 самореза, снять кронштейн ЭБУ.



Отвернуть гайку...




...и заменить ее шестигранником.



Отвернуть гайку.




Установить площадку.

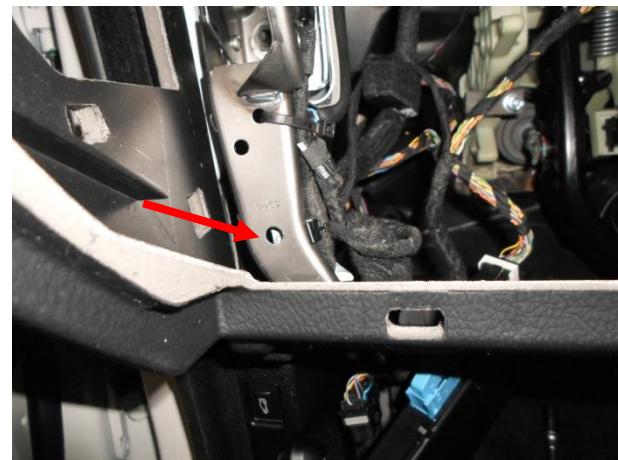

Снять жгуты. Стрелкой указана точка крепления замка.



Установить блокиратор педали тормоза.

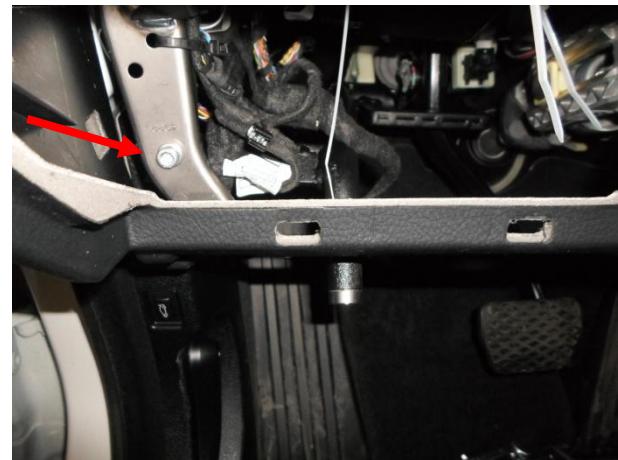

При регулировке блокиратора использовать дополнительный уголок с регулировкой.

Внимание!

Закрыть замок и с усилием продавить педаль тормоза.

Для исключения возможности запуска двигателя и перемещения рычага КПП из положения Р при заблокированной педали тормоза, отрегулировать зазор между ригелем и педалью тормоза не более 1 мм.

Проверить легкость перемещения ригеля и педали. Затянуть срывной крепеж.



Одеть метку и разметить панель.
Выполнить отверстие в панели.



Затянуть срывные болты до отрыва головок.
Установить на место панели.

