




Снять накладку.

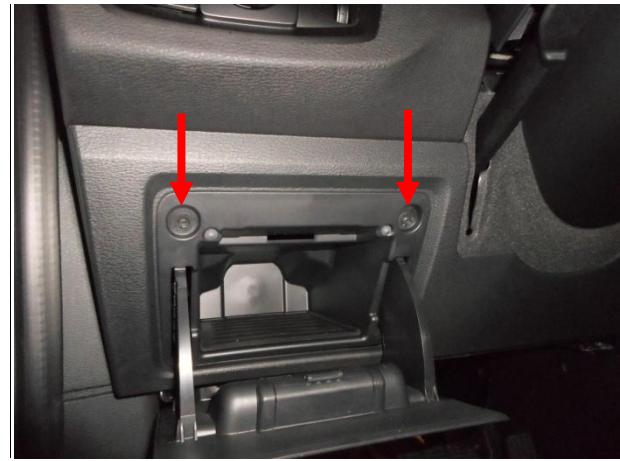


Вывернуть 2 самореза.



Вытащить карман.




Снять панель.

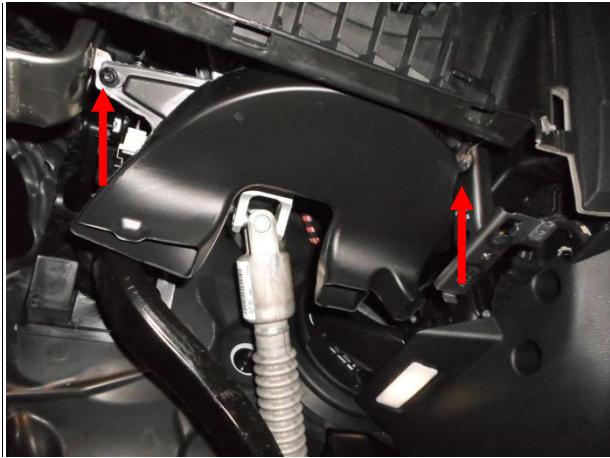


Вывернуть 2 самореза.




Снять воздуховод.

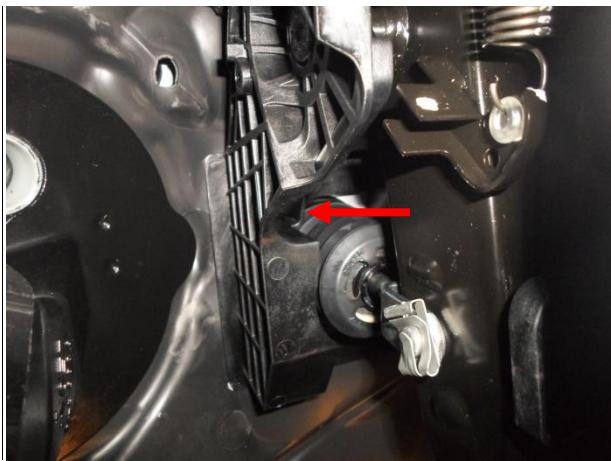


В углублении отвернуть гайку...

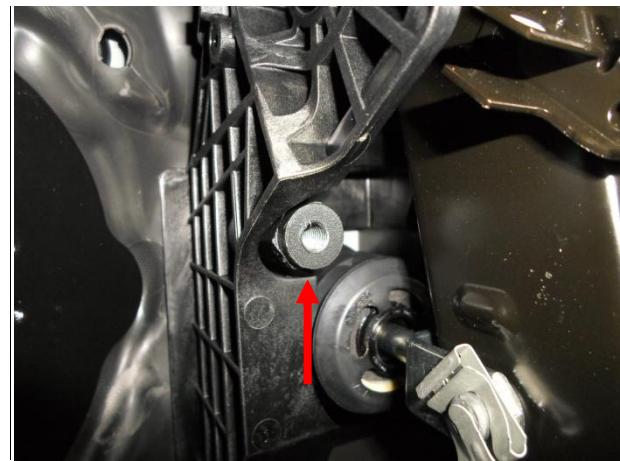


...заменить ее столбиком L-80 мм

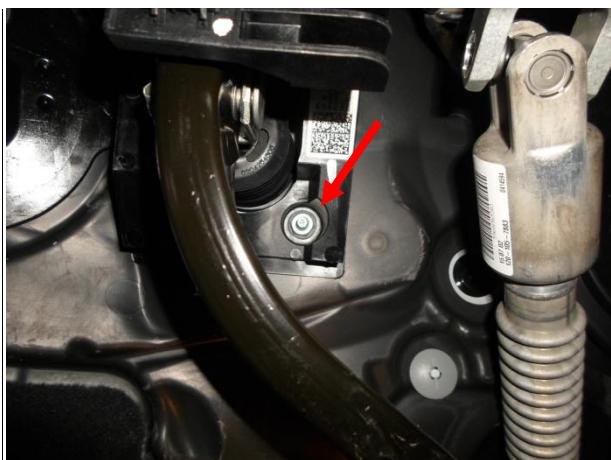

Отвернуть гайку.

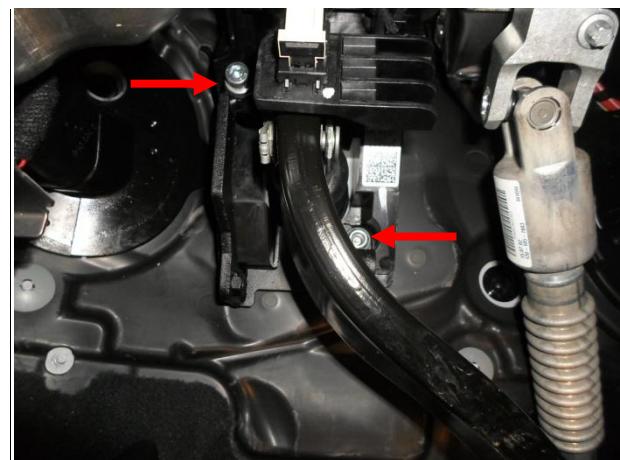


Притянуть нижнее крепление замка.

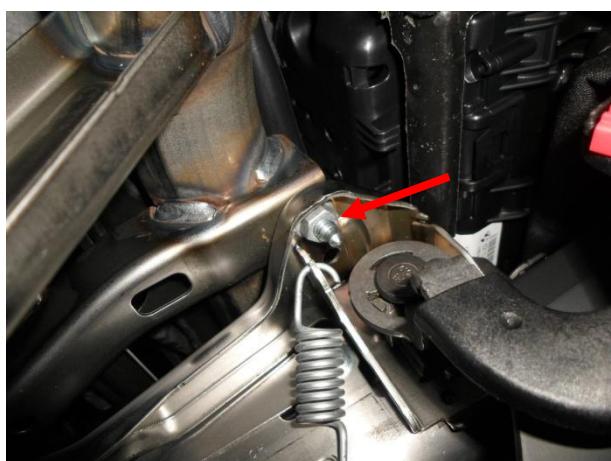


Отвернуть гайку на рулевой колонке.



Вырезать.

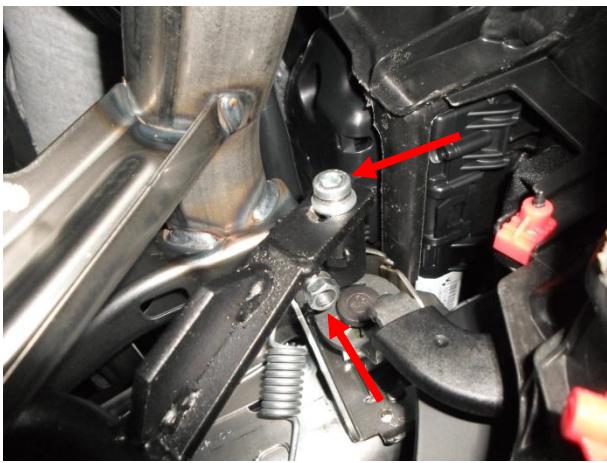

Установить дополнительный кронштейн.
Притянуть к кронштейну замок.

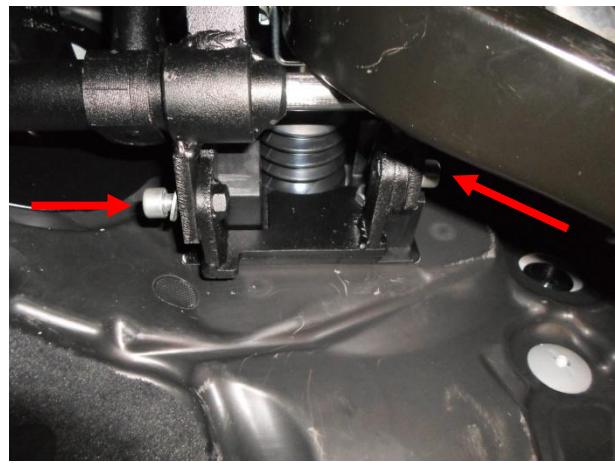

Притянуть замок к нижнему кронштейну.

Внимание!

Закрыть замок и с усилием продавить педаль тормоза.

Для исключения возможности запуска двигателя и перемещения рычага КПП из положения Р при заблокированной педали тормоза, отрегулировать зазор между ригелем и педалью тормоза не более 1 мм.

Проверить легкость перемещения ригеля и педали. Затянуть срывной крепеж.



Разметить и выполнить отверстие в панели.



Собрать панели и одеть декоративное кольцо.



