




Вывернуть саморезы.



Отсоединить фишкы, снять нижнюю панель.




Вывернуть саморезы и снять воздуховод.

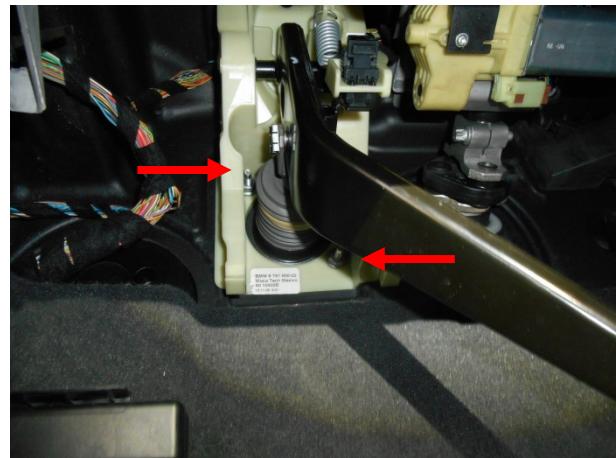


Отвернуть гайки крепления вакуумного усилителя.



Отвернуть гайку кронштейна педали тормоза.

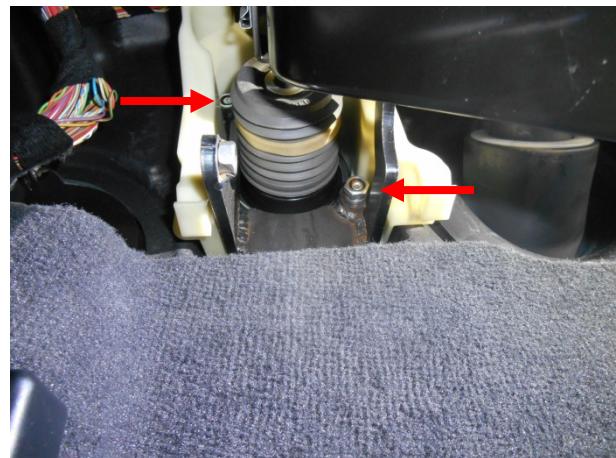


Установить кронштейн и притянуть срываемыми гайками.

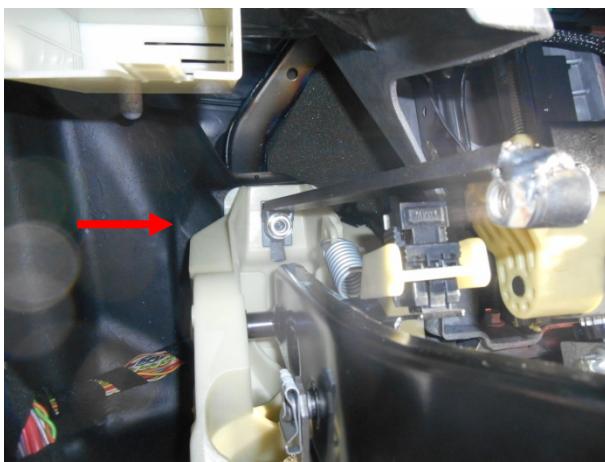


Притянуть верхнее крепление кронштейна.



Разметить центр отверстия: 3 см вправо от центра среднего самореза, 1 см вверх от нижнего края. Выполнить отверстие.

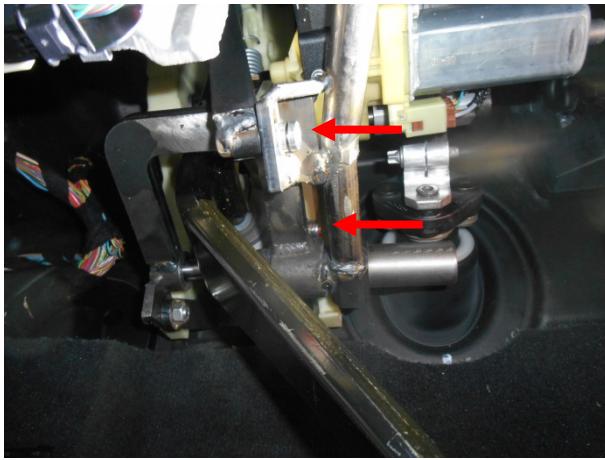

Притянуть замок к кронштейну срывными болтами.

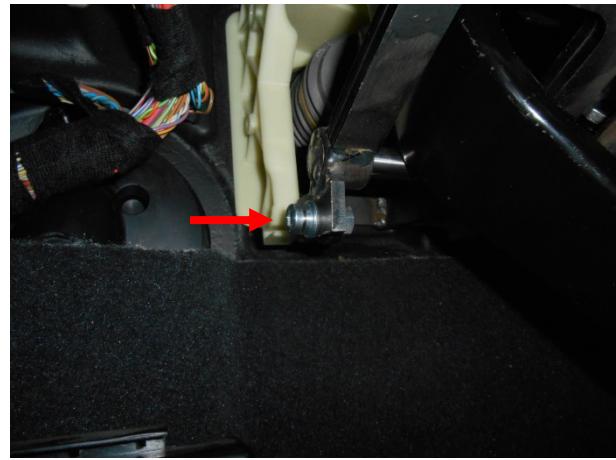

Притянуть замок к кронштейну срывным болтом.

**Внимание!**

**Закрыть замок и с усилием продавить педаль тормоза.**

**Для исключения возможности запуска двигателя и перемещения рычага КПП из положения Р при заблокированной педали тормоза, отрегулировать зазор между ригелем и педалью тормоза не более 1 мм.**

Проверить легкость перемещения ригеля и педали. Затянуть сривной крепеж.



Разметить и выполнить отверстие в панели.



Собрать панели и одеть кольцо.

