




Вывернуть болты и саморезы.




Снять боковину панели, отсоединить фишки, снять нижние панели.



Снять воздуховод.

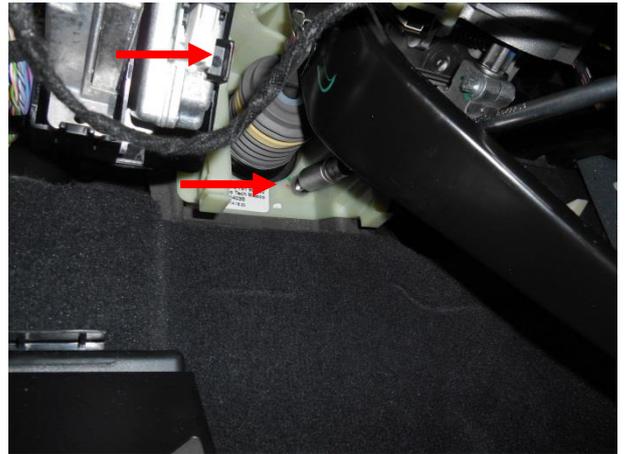

Отвернуть две гайки крепления вакуумного усилителя.

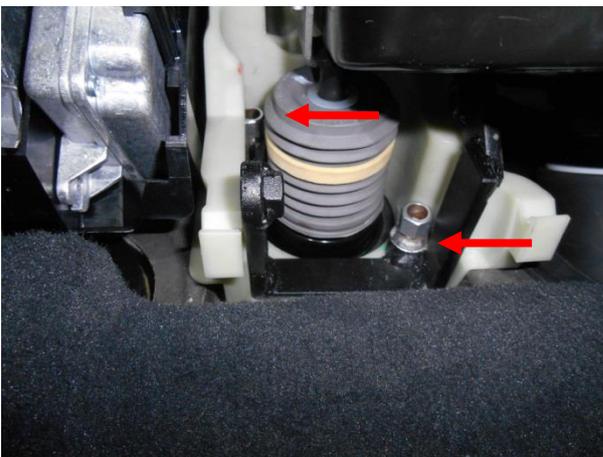

Установить кронштейн на шпильки и затянуть срывными гайками.



Выполнить отверстие во внутренней панели.



Завести замок под панель, выведя цилиндр через проделанное отверстие.



Притянуть замок к кронштейну срывным болтом.



Притянуть замок к кронштейну срывным болтом.



Притянуть верхнее крепление замка срывными болтами.

**Внимание!** **Закрывать замок и с усилием продавить педаль тормоза.**

**Для исключения возможности запуска двигателя и перемещения рычага КПП из положения Р при заблокированной педали тормоза, отрегулировать зазор между ригелем и педалью тормоза не более 1 мм.**

Проверить легкость перемещения ригеля и педали. Затянуть срывной крепеж.



Разметить и выполнить отверстие в панели.



Собрать панели и одеть декоративное кольцо.

