



Вывернуть болты и саморезы.



Отсоединить фишки, снять нижнюю панель.



Снять боковину.



Снять нижнюю панель.




Отвернуть гайки крепления вакуумного усилителя.



Установить кронштейн и затянуть срывными гайками.




Выполнить отверстие в каркасе панели приборов.

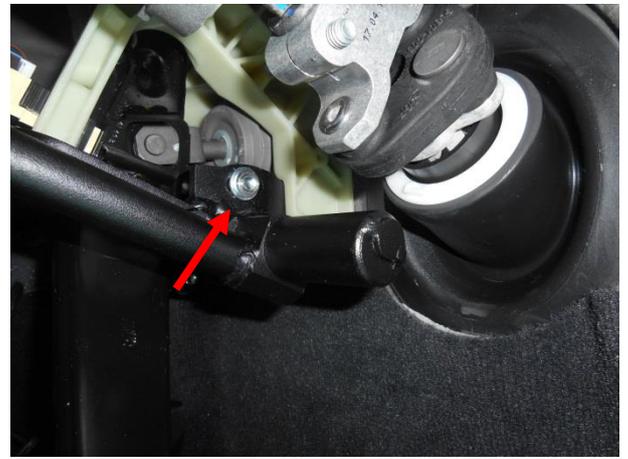

Притянуть замок к кронштейну срывным болтом.



Притянуть замок к кронштейну срывным болтом.

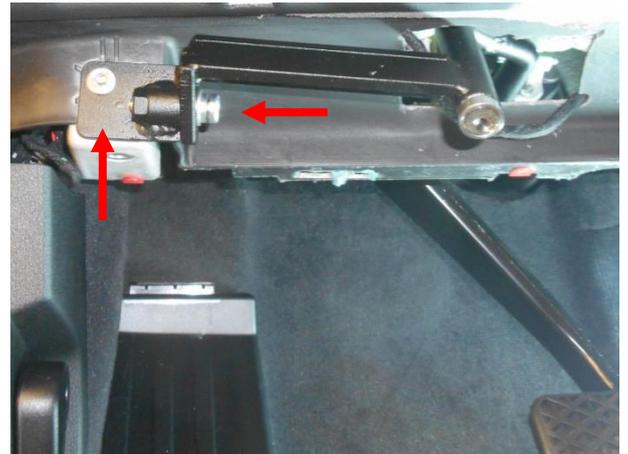

Притянуть верхнее крепление замка срывными болтами.

Внимание! **Закреть замок и с усилием продавить педаль тормоза.**

Для исключения возможности запуска двигателя и перемещения рычага КПП из положения Р при заблокированной педали тормоза, отрегулировать зазор между ригелем и педалью тормоза не более 1 мм.

Проверить легкость перемещения ригеля и педали. Затянуть срывной крепеж.



Разметить и выполнить отверстие в панели.



Собрать панели и одеть декоративное кольцо.

