

Снять боковую панель.



Вывернуть саморез.



Вывернуть саморезы.




Снять панель.



Отвернуть гайку крепления рулевой колонки.




Установить шестигранный столбик L-68 мм.

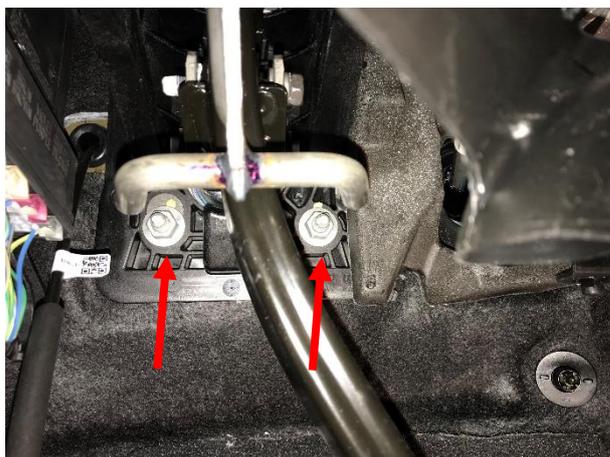

Отвернуть 2 гайки.




Установить крепление замка, притянуть срывными гайками...

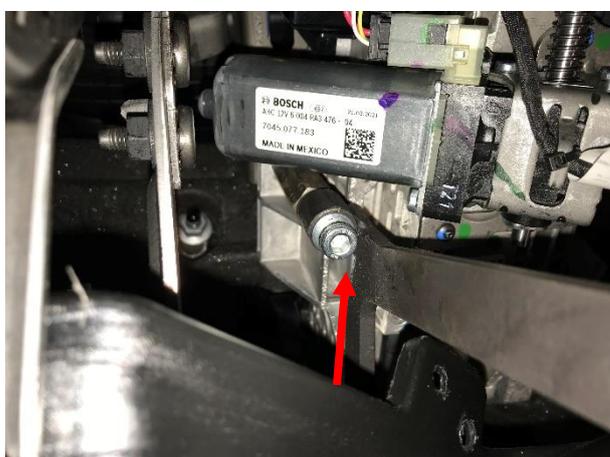

...и срывным болтом M8x35.



Выполнить вырез.

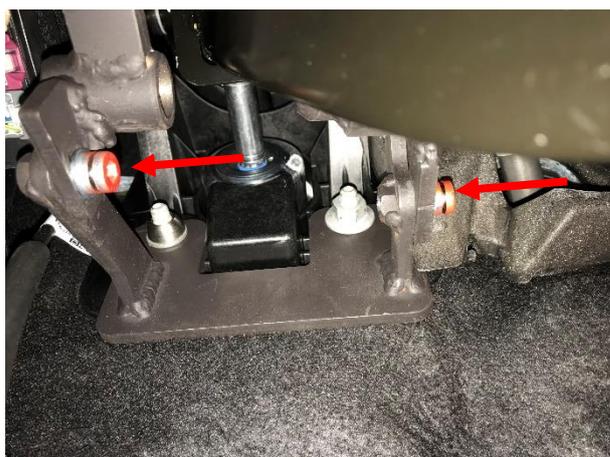

Установить блокиратор, притянуть срывными болтами M8x20.



Внимание! **Закрывать замок и с усилием продавить педаль тормоза.**

Для исключения возможности запуска двигателя и перемещения рычага КПП из положения Р при заблокированной педали тормоза, отрегулировать зазор между ригелем и педалью тормоза не более 1 мм.

Завести машину, открыть замок и несколько раз нажать на педаль тормоза, проверить легкость перемещения ригеля и педали. Затянуть срывной крепеж.



Разметить и выполнить отверстие в панели
Ø20 мм.



Собрать панели и одеть декоративное
кольцо.

