




Выдернуть клипсы.




Снять панель.



Снять боковую панель.

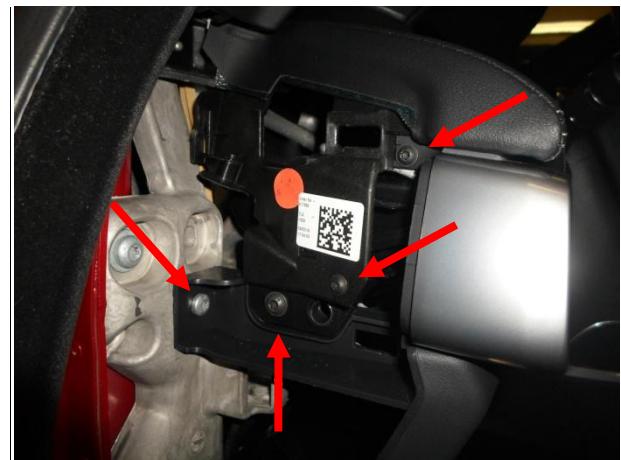

Вывернуть болты и саморезы.

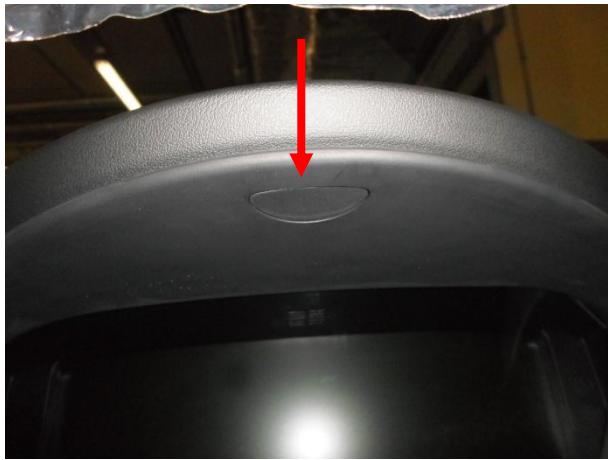

Снять крышку.




Вывернуть саморез.



Снять панель.



Подснять панель.

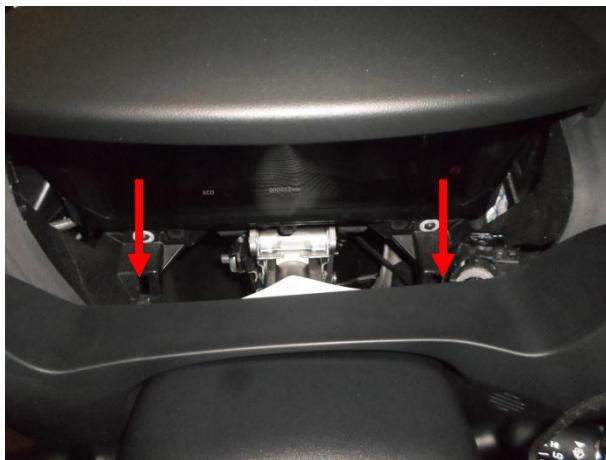

Вывернуть 2 болта.



Вывернуть болт.



Вывернуть 2 болта.



Подснять панель.



Отвернуть гайку...



...заменить ее столбиком L-68 мм.



Отвернуть гайку.




Установить нижнее крепление замка.
Притянуть срывными болтами и гайкой.



Отвернуть гайку крепления рулевой
колонки.



Срывной гайкой притянуть верхнее
крепление замка.

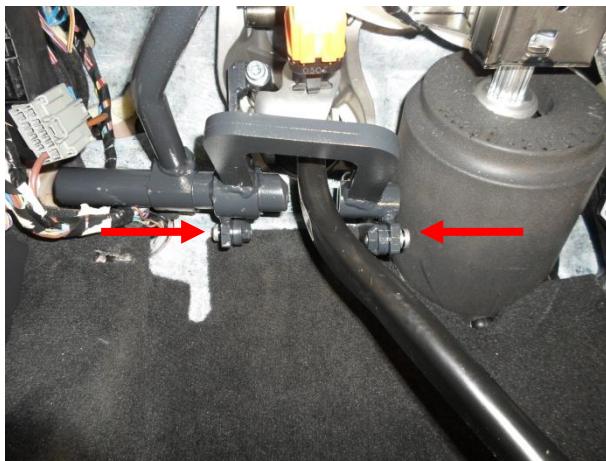

Притянуть замок к нижнему креплению.



Притянуть замок к верхнему креплению.

Для исключения возможности запуска двигателя и перемещения рычага КПП из положения Р при заблокированной педали тормоза, отрегулировать зазор между ригелем и педалью тормоза не более 1 мм.

Проверить легкость перемещения ригеля и педали. Затянуть срывной крепеж до отрыва головок.



Разметить и выполнить отверстие в панели.



Собрать панели и одеть декоративное кольцо.

