




Выдернуть 3 клипсы.




Снять панель.

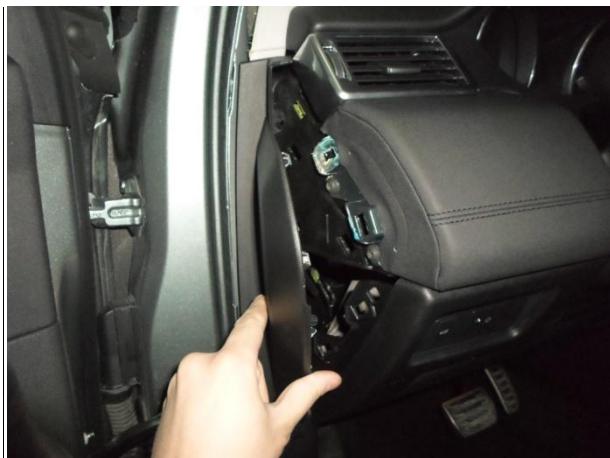

Снять боковую панель.



Вывернуть 2 болта.

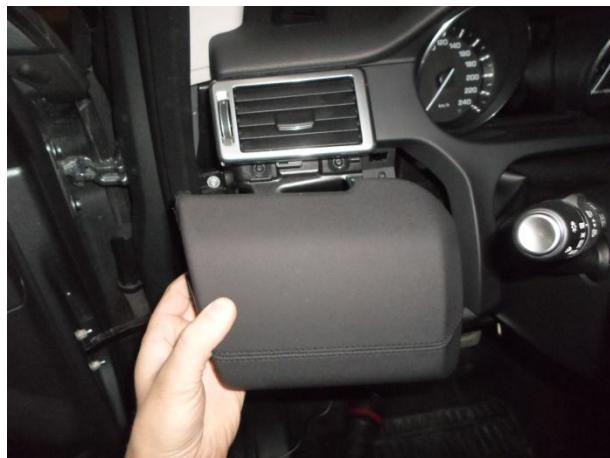

Снять панель.



Вывернуть 2 самореза.



Вытащить.



Снять панель.



Вывернуть 4 самореза.



Вытащить панель панель.



Вывернуть болт.



Вывернуть саморез.



Снять панель.




Выполнить отверстие - вывернуть саморез через отверстие.



Вывернуть болт.



Вывернуть саморез.

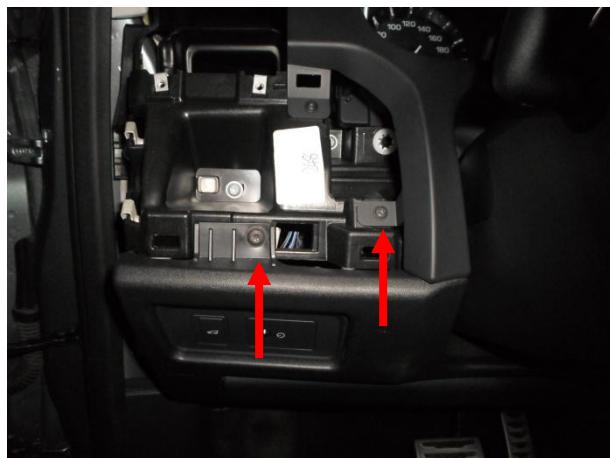


Вывернуть саморез и болт.




Вывернуть болт.



Вывернуть 2 болта.

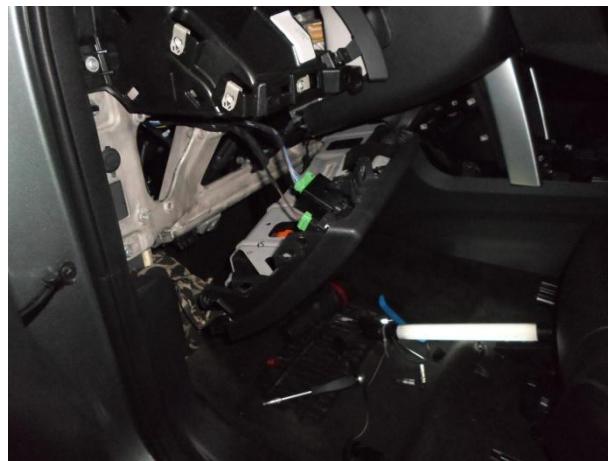

Снять панель. Отсоединить фишкы.

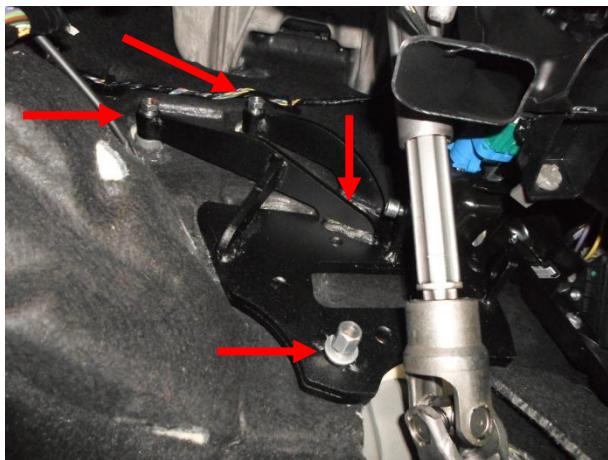

Установить площадку на шпильки.  
Притянуть срывными гайками.



Вывернуть болт.



Установить дополнительную пластину.



Установить блокиратор.

**Внимание!**

**Закрыть замок и с усилием продавить педаль тормоза.**

**Для исключения возможности запуска двигателя и перемещения рычага КПП из положения Р при заблокированной педали тормоза, отрегулировать зазор между ригелем и педалью тормоза не более 1 мм.**

Проверить легкость перемещения ригеля и педали. Затянуть срывной крепеж.



Одеть метку и разметить панель. Выполнить в ней отверстие, одеть декоративную накладку.

