




Снять накладку порога.

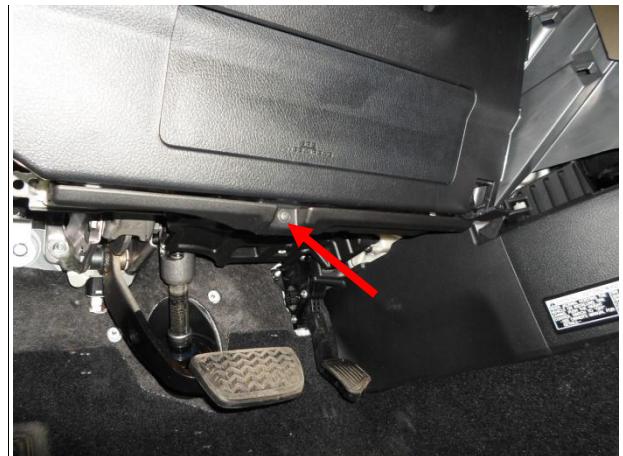

Отвернуть гайку.



Снять панель.



Вывернуть саморез, снять панель.



Снять накладку.


Снять боковую панель.




Снять панель, отсоединить фишкы.



Снять панель, отсоединить фишкы.

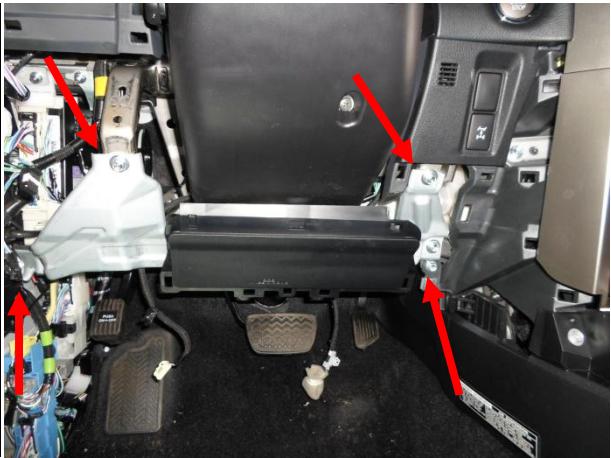


Отвернуть 4 болта. Отвести в сторону подушку.

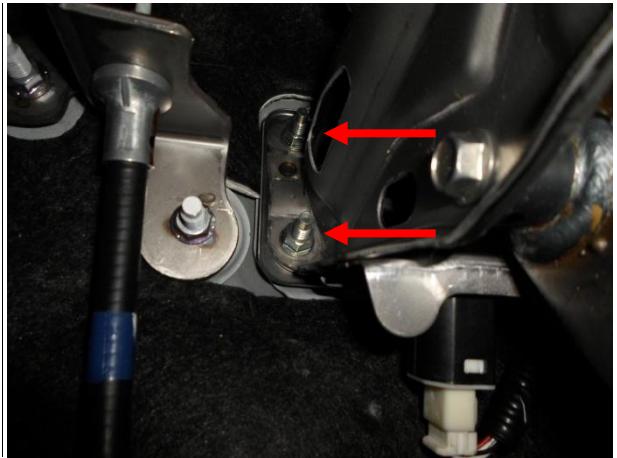

Отвернуть 4 гайки крепления электро усилителя тормозов.



Установить первую часть кронштейна.

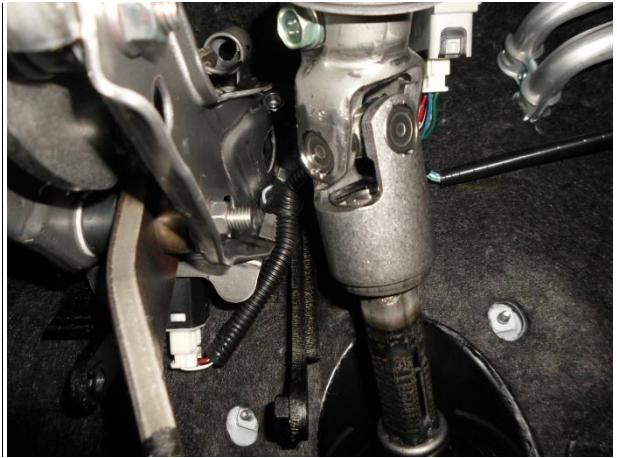

Установить вторую часть кронштейна.



Установить блокиратор.




Притянуть замок срывным болтом при помощи пластины с резьбой.

**Внимание!**

**Закрыть замок и с усилием продавить педаль тормоза.**

**Для исключения возможности запуска двигателя и перемещения КПП из положения Р при заблокированной педали тормоза, отрегулировать зазор между ригелем и педалью тормоза не более 1 мм.**

Проверить легкость перемещения ригеля и педали. Затянуть срвивной крепеж.

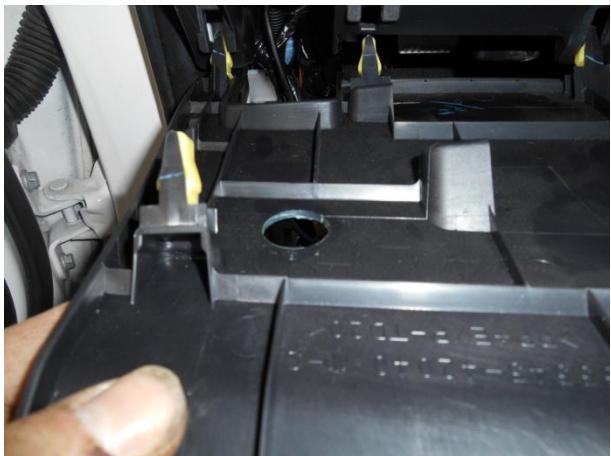

Разметить и выполнить отверстие в панели.



Собрать панели и одеть декоративное кольцо.

