



Вывернуть 2 самореза.




Снять панель.



Вывернуть два болта.




Снять панель, отсоединить фишкы.

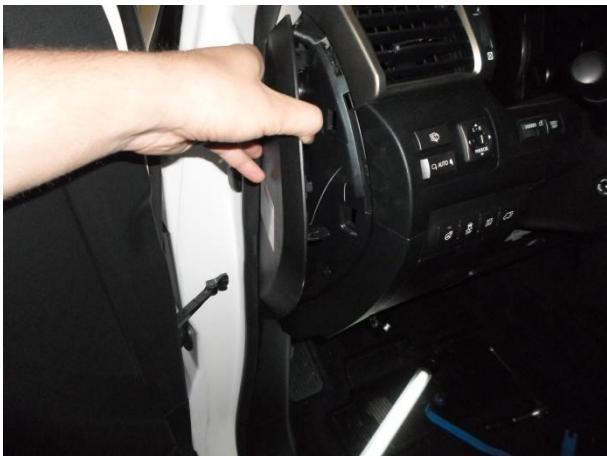


Снять боковую панель.




Снять панель. Отсоединить фишкы.

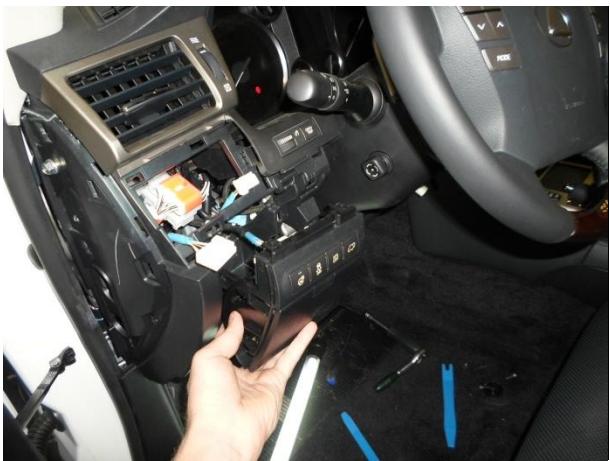

Снять панель, отсоединить фишкы.

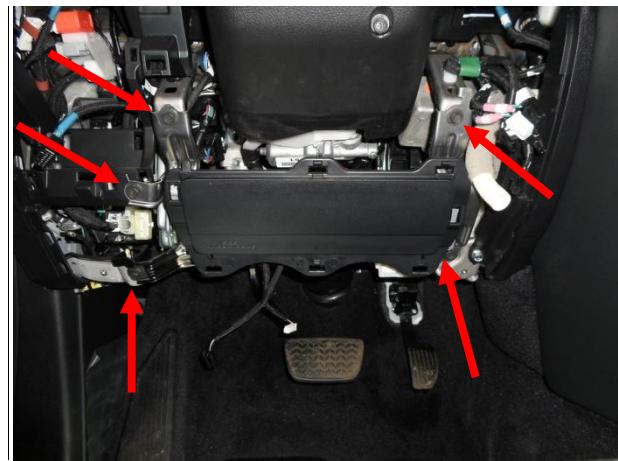

Вывернуть 5 болтов. Отвести в сторону подушку.

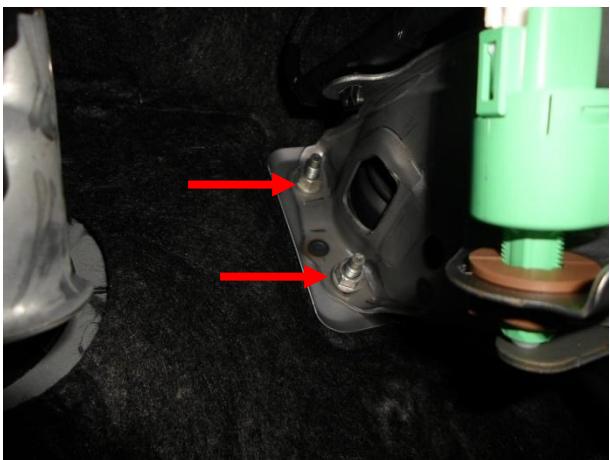

Отвернуть 2 гайки.



Отвернуть 2 гайки.



Установить первую часть кронштейна.




Установить вторую часть кронштейна.



Установить регулировочную пластину.



Расположить блокиратор.

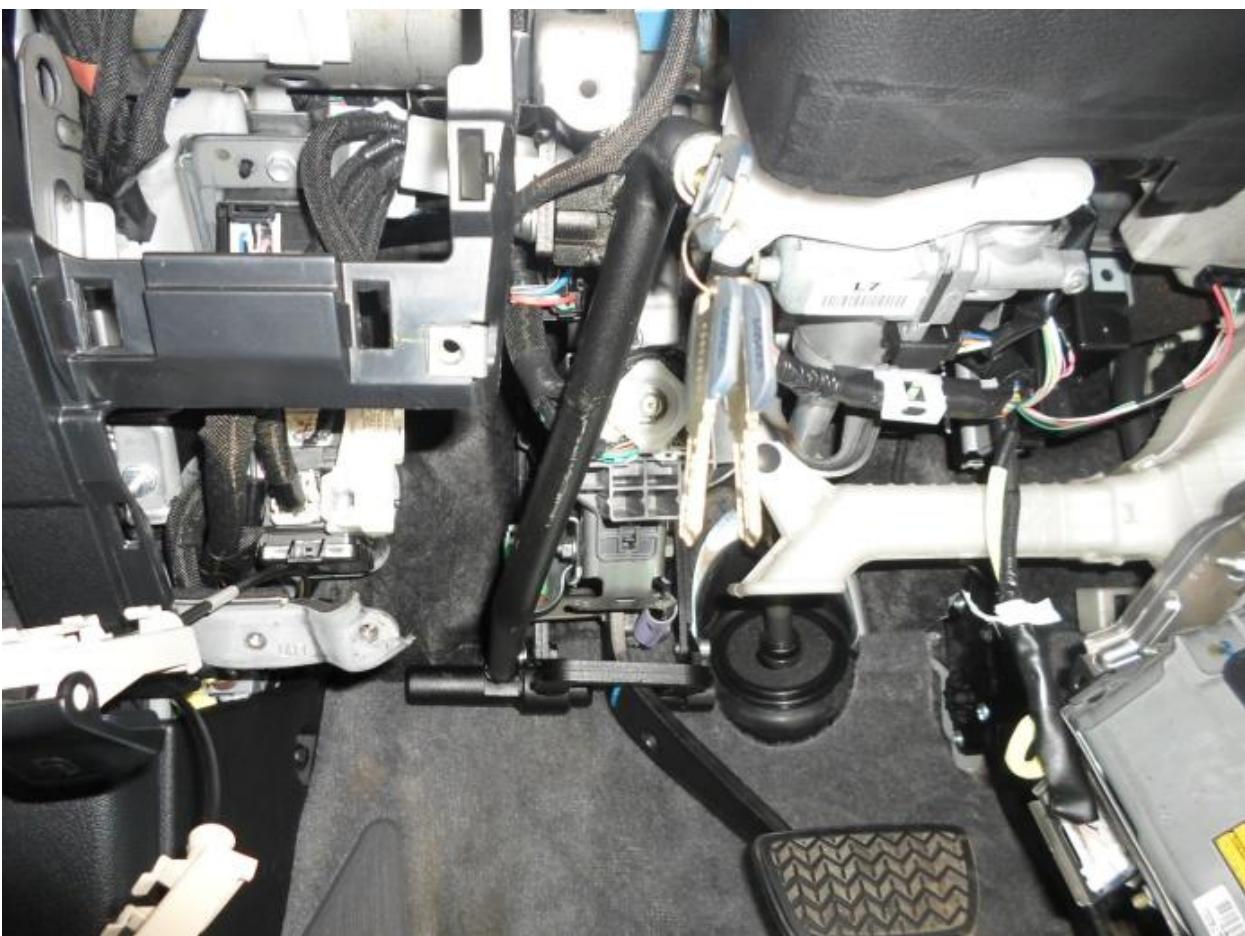



Установить блокиратор. Притянуть срывными болтами.

Внимание!

Закрыть замок и с усилием продавить педаль тормоза.

Для исключения возможности запуска двигателя и перемещения рычага КПП из положения Р при заблокированной педали тормоза, отрегулировать зазор между ригелем и педалью тормоза не более 1 мм.

Проверить легкость перемещения ригеля и педали. Затянуть срывной крепеж.

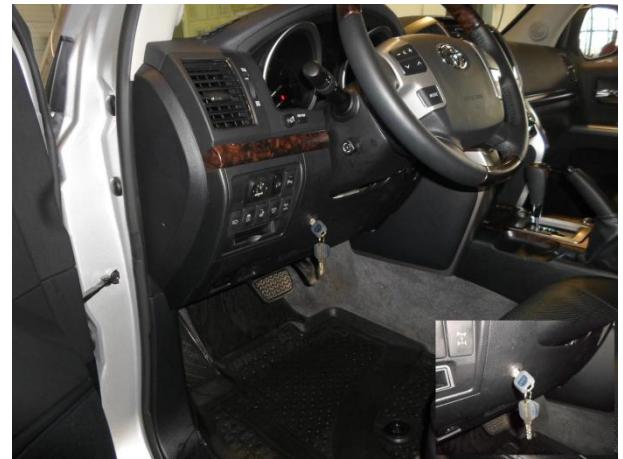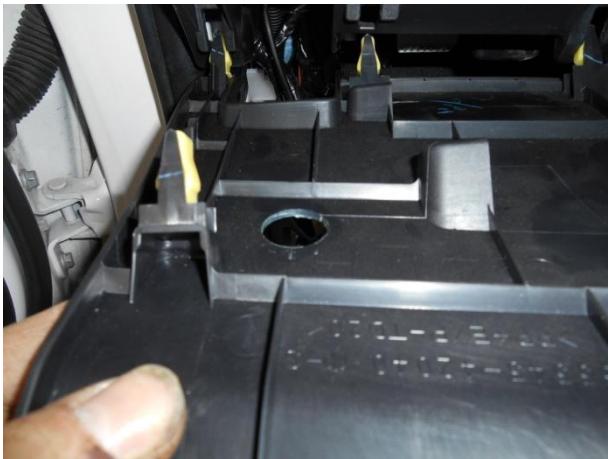

Разметить и выполнить отверстие в панели.

Собрать панели и одеть декоративное кольцо.

