



Вывернуть 2 самореза. Снять панель.



Снять панель, отсоединить фишку.



Вывернуть два болта.



Снять панель, отсоединить фишки.




Снять боковую панель.




Снять панель. Отсоединить фишки.



Снять панель, отсоединить фишкы.

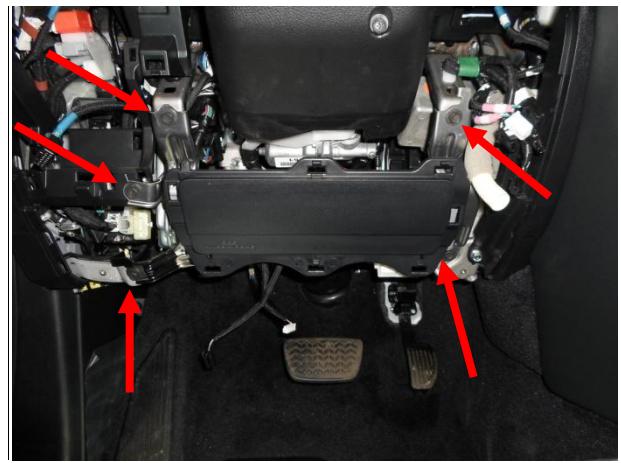

Вывернуть 5 болтов. Отвести в сторону подушку.

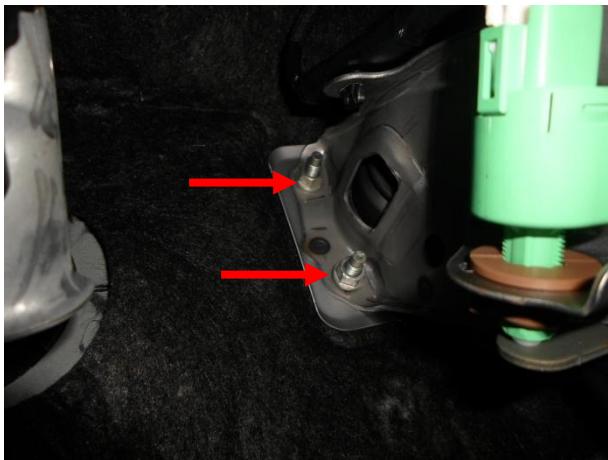

Отвернуть 2 гайки.



Отвернуть 2 гайки.



Установить первую часть кронштейна.




Установить вторую часть кронштейна.




Снять реле.



Расположить блокиратор.

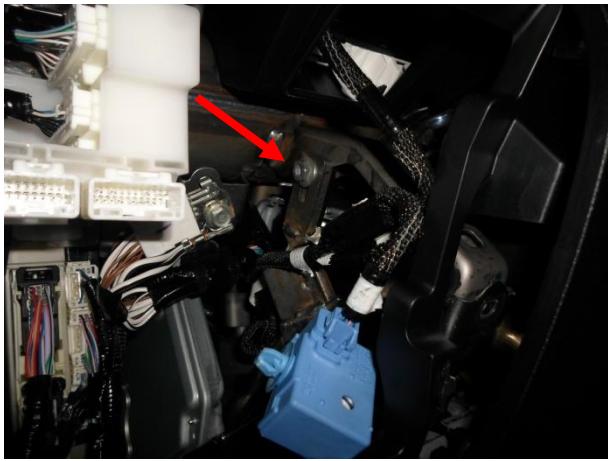

При установке замка использовать
закладную гайку.

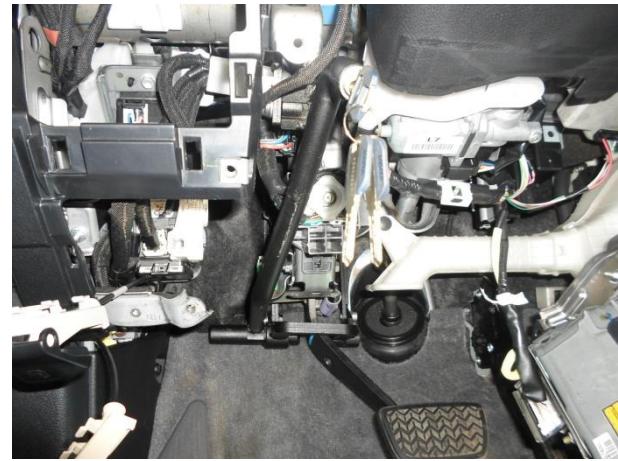

Установить блокиратор. Притянуть
срывными болтами.

Внимание!


Закрыть замок и с усилием продавить педаль тормоза.

**Для исключения возможности запуска двигателя и перемещения рычага КПП из
положения Р при заблокированной педали тормоза, отрегулировать зазор между
ригелем и педалью тормоза не более 1 мм.**

Проверить легкость перемещения ригеля и педали. Затянуть сривной крепеж.



Разметить и выполнить отверстие в панели.

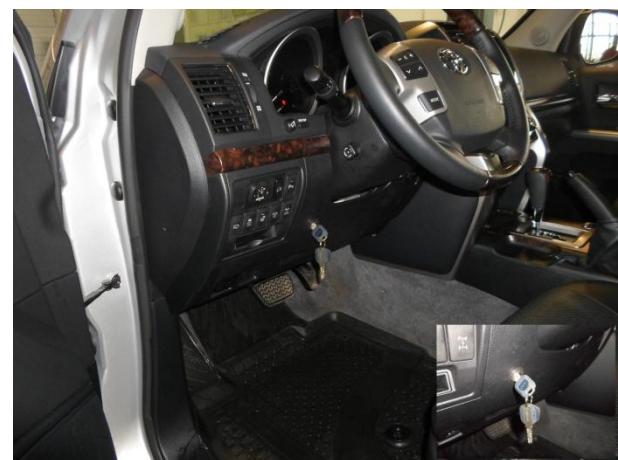

Собрать панели и одеть декоративное
кольцо.

