



Вывернуть саморез.




Вывернуть 2 самореза, снять панель, отсоединить фишки.




Снять воздуховод.



Вывернуть болт.

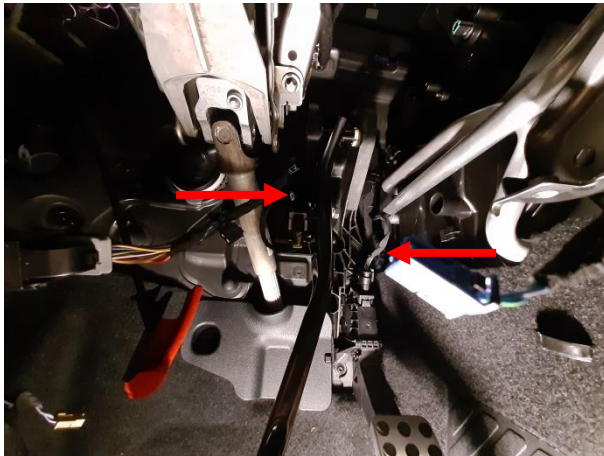

Отвернуть 2 гайки крепления усилителя педали тормоза и установить на их место шестигранники L-35 мм.

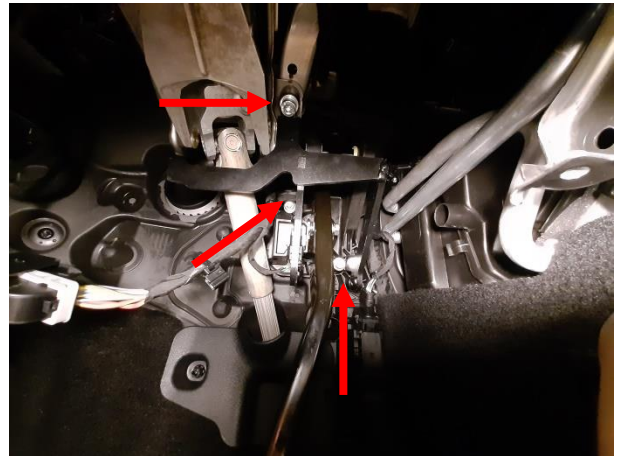

Установить кронштейн замка.




Установить инструмент для разметки панели.




Карандашом или сверлом Ø8 мм. разметить место сверления.



Выполнить отверстие Ø20 мм.

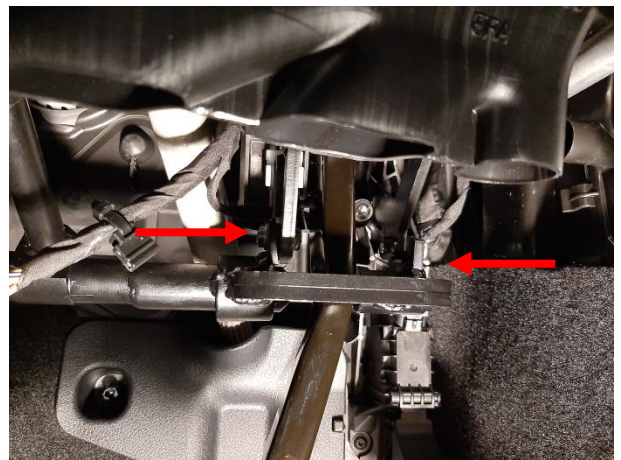

Притянуть замок к нижнему креплению замка.

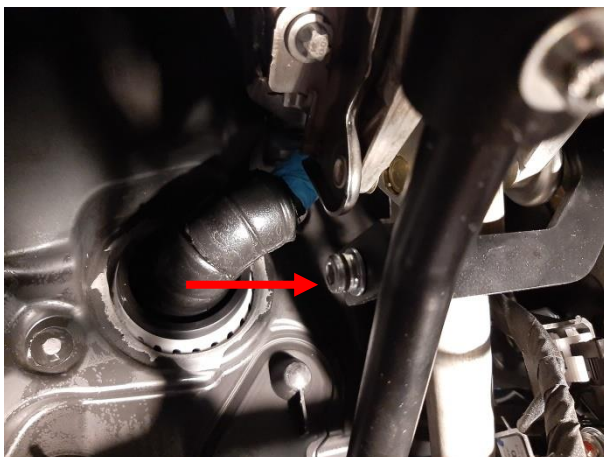


Притянуть замок к верхнему креплению замка.

Для исключения возможности запуска двигателя и перемещения рычага КПП из положения Р при заблокированной педали тормоза, отрегулировать зазор между ригелем и педалью тормоза не более 1 мм.

Проверить легкость перемещения ригеля и педали. Затянуть срывной крепеж до отрыва головок.

Запрещается эксплуатировать автомобиль при вставленном ключе в цилиндр замка.

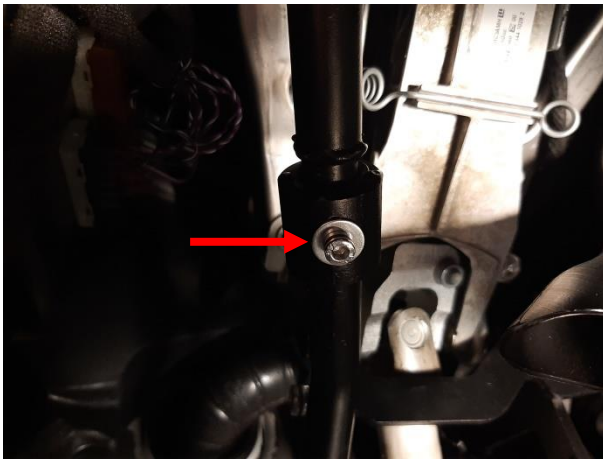

Отрегулировать выход цилиндра из панели и затянуть указанный болт. (оптимально выход цилиндра за пределы панели- 4 мм.)



При необходимости подрезать пластик.



Собрать панели и одеть декоративное кольцо.

