


Вывернуть 2 винта.



Снять панель и вывернуть саморез.




Отсоединить фишки, снять панель.

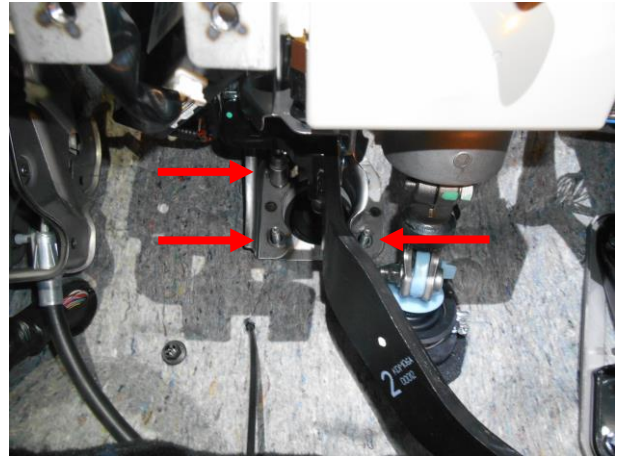


Отвернуть три гайки крепления вакуумного усилителя.



Отвернуть гайку крепления рулевой колонки.

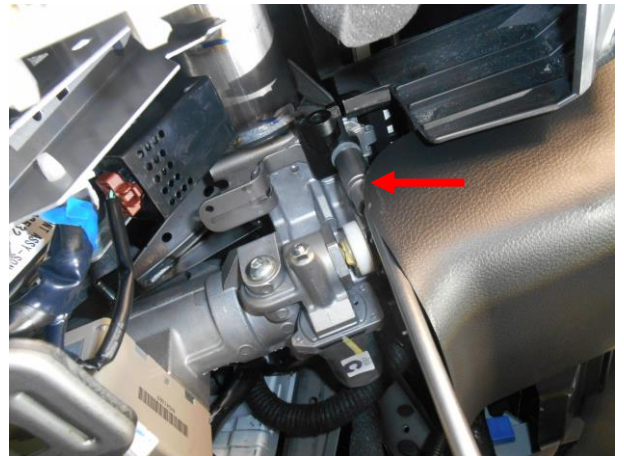


Высокой срывной гайкой притянуть верхнее крепление к рулевой колонке.

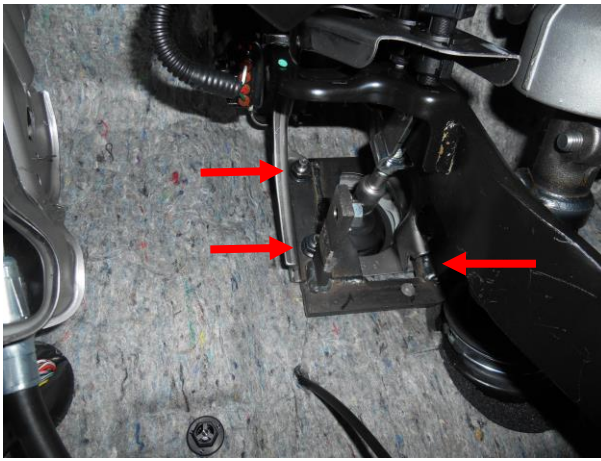

Срывными гайками притянуть нижнее крепление к вакуумному усилителю.



Притянуть замок к кронштейну срывным болтом.

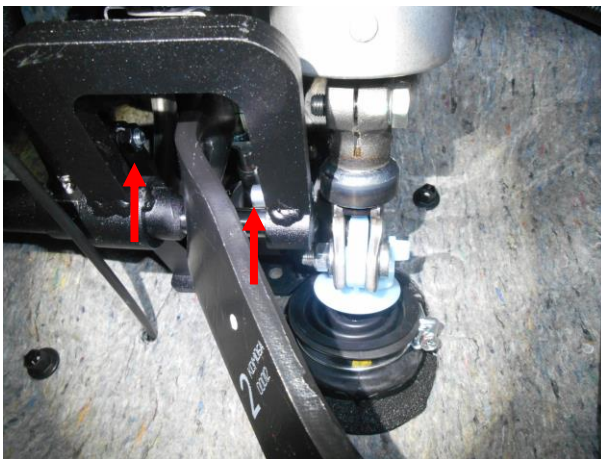


Притянуть замок к кронштейну срывными болтами с красной меткой.

Внимание!
Закрывать замок и с усилием продавить педаль тормоза.

Для исключения возможности запуска двигателя и перемещения рычага КПП из положения Р при заблокированной педали тормоза, отрегулировать зазор между ригелем и педалью тормоза не более 1 мм.

Проверить легкость перемещения ригеля и педали. Затянуть срывной крепеж.

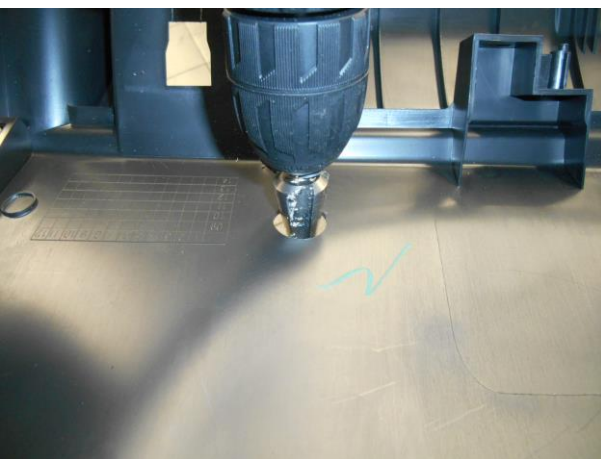

Разметить и выполнить отверстие в панели.



Собрать панели и одеть декоративное кольцо.

