




Вывернуть 2 болта, снять панель, отсоединить фишки.

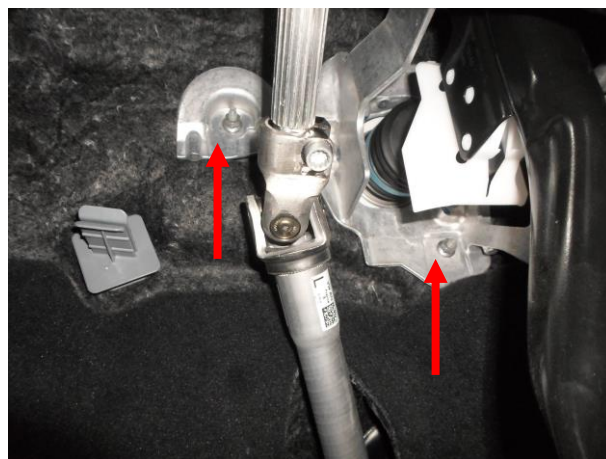

Отвернуть 2 гайки.




Вывернуть болт.




Установить кронштейн, притянуть срывным болтом....




...и срывными гайками.

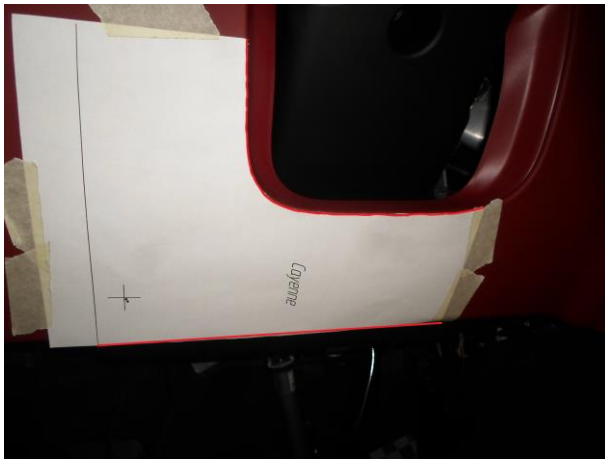


При помощи трафарета из комплектации разметить панель и выполнить отверстие $\text{Ø}20$ мм.

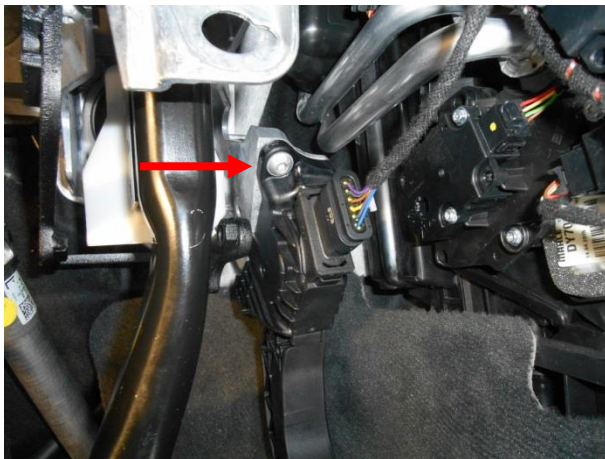

Вывернуть винт и снять педаль газа.

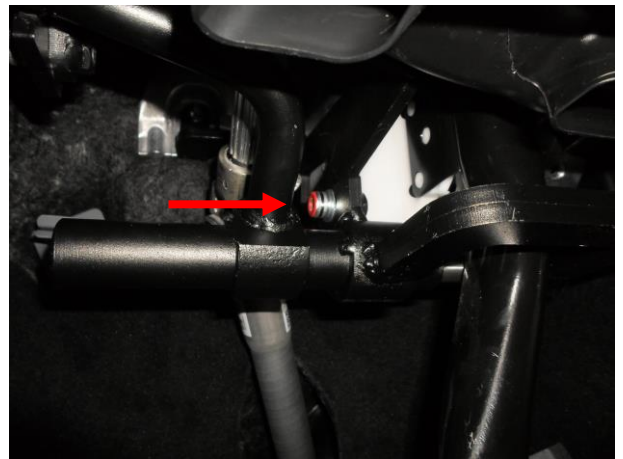

Установить блокиратор, притянуть срывными болтами.

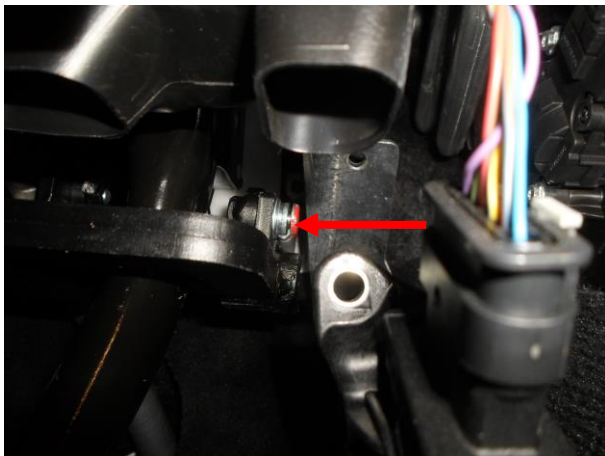

Установить блокиратор, притянуть срывными болтами.



Для исключения возможности запуска двигателя и перемещения рычага КПП из положения Р при заблокированной педали тормоза, отрегулировать зазор между ригелем и педалью тормоза не более 1 мм.

Проверить легкость перемещения ригеля и педали. Затянуть срывной крепеж до отрыва головок.



Отрегулировать выход цилиндра из панели и затянуть указанный болт. (оптимально выход цилиндра за пределы панели- 4 мм.)



Отрезать пластик в соответствии с картинкой.



Собрать панели и одеть декоративное кольцо.

