




Вывернуть 2 самореза.



Снять панель.



Вывернуть два болта.

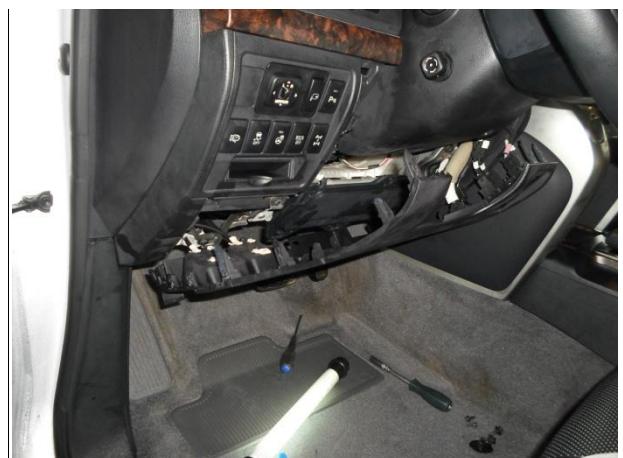


Снять панель, отсоединить фишкы.



Снять панель, отсоединить фишкы.




Вывернуть 5 болтов. Отвести в сторону подушку.

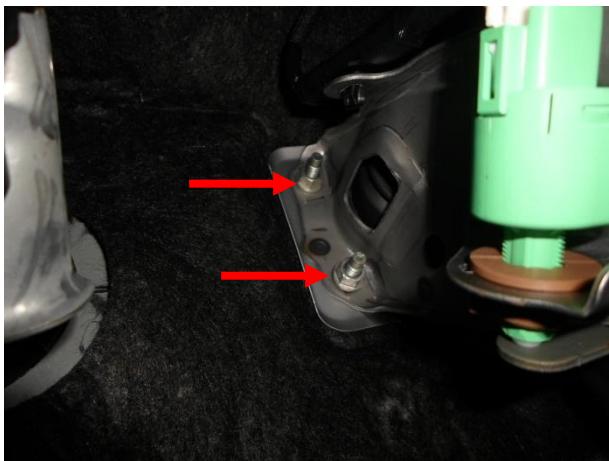

Отвернуть 2 гайки.



Отвернуть 2 гайки.

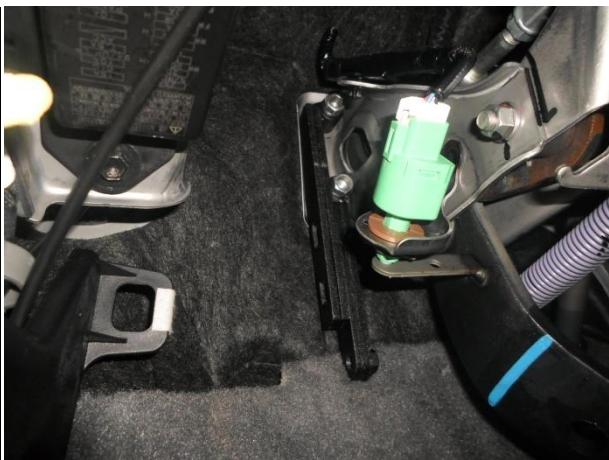

Установить первую часть кронштейна.



Установить вторую часть кронштейна.




Завернуть болт указанный на фото.



Установить регулировочную пластину.



Расположить блокиратор.

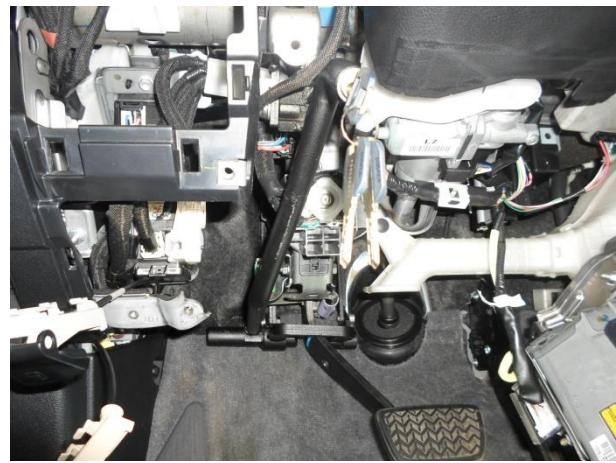


Установить блокиратор. Притянуть
срывными болтами.

Внимание!

Закрыть замок и с усилием продавить педаль тормоза.

Для исключения возможности запуска двигателя и перемещения рычага КПП из положения Р при заблокированной педали тормоза, отрегулировать зазор между ригелем и педалью тормоза не более 1 мм.

Проверить легкость перемещения ригеля и педали. Затянуть сривной крепеж.

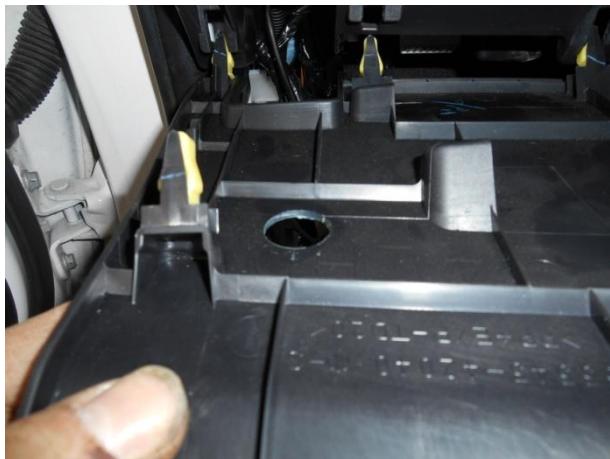

Разметить и выполнить отверстие в панеле.



Собрать панели и одеть декоративное кольцо.



Отрезать уголок, как показано на фото.

