





Примеры штатного расположения диагностических разъёмов.



Вытащить диагностический разъём из штатного места установки и определить длину проводов.

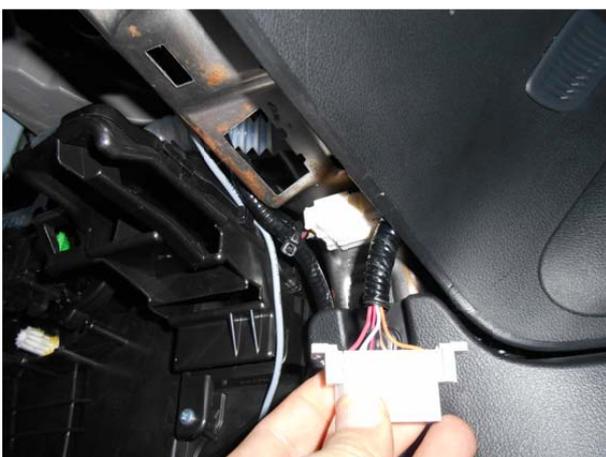

Наметить новое место крепления замка и убедиться, что длины проводов достаточно.

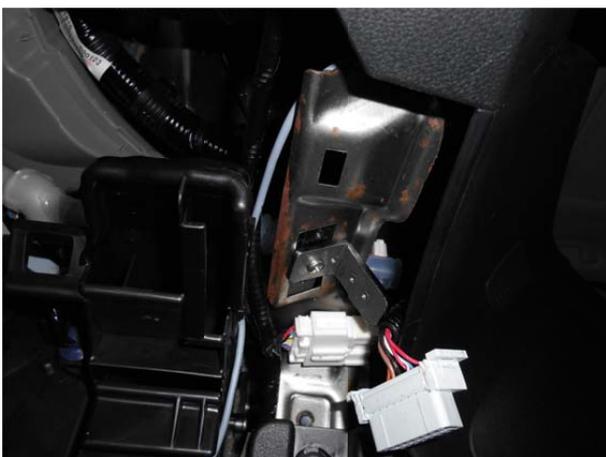

Установить крепёж из набора на кронштейн кузова в соответствии с ранее намеченным положением замка.



Закрепить основание замка через штатные отверстия и разместить на нем диагностический разъём.



Завести «язычок» основания в прорезь крышки замка, вложить в неё разъём.



Повернуть ключ на 90° и закрыть замок.



Установленный замок диагностического разъёма.