



Установка на Subaru Forester

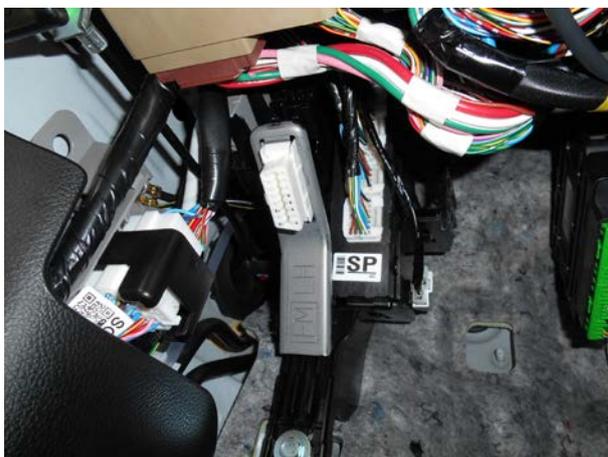

Вытащить разъем OBD из гнезда и снять кронштейн.



Собрать крепление замка как указано на фотографии.

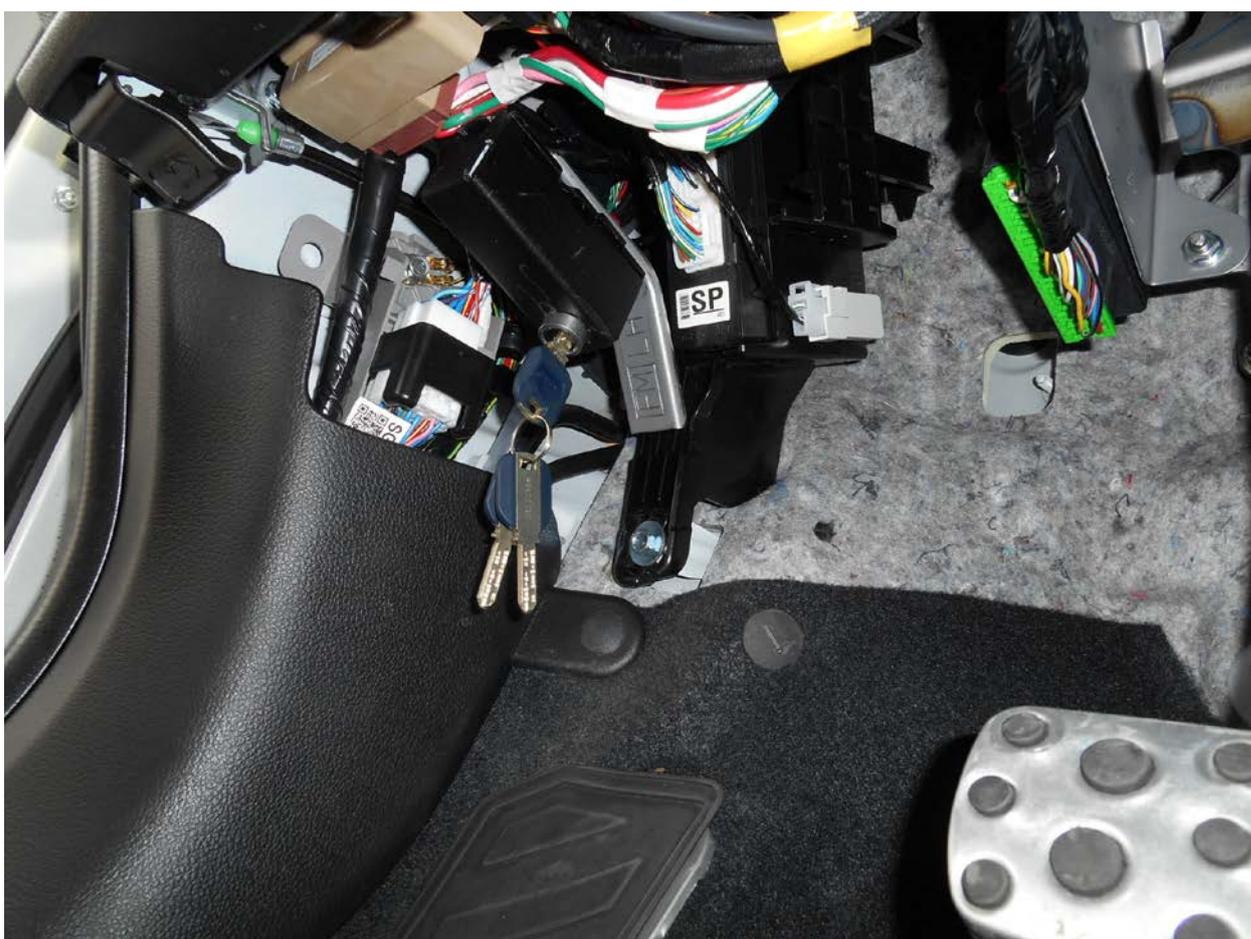

Установить кронштейн и закрыть разъем внутри замка.


Установка на Subaru Forester XV



Вытащить разъем OBD из гнезда и снять кронштейн.



Собрать крепление замка как указано на фотографии.

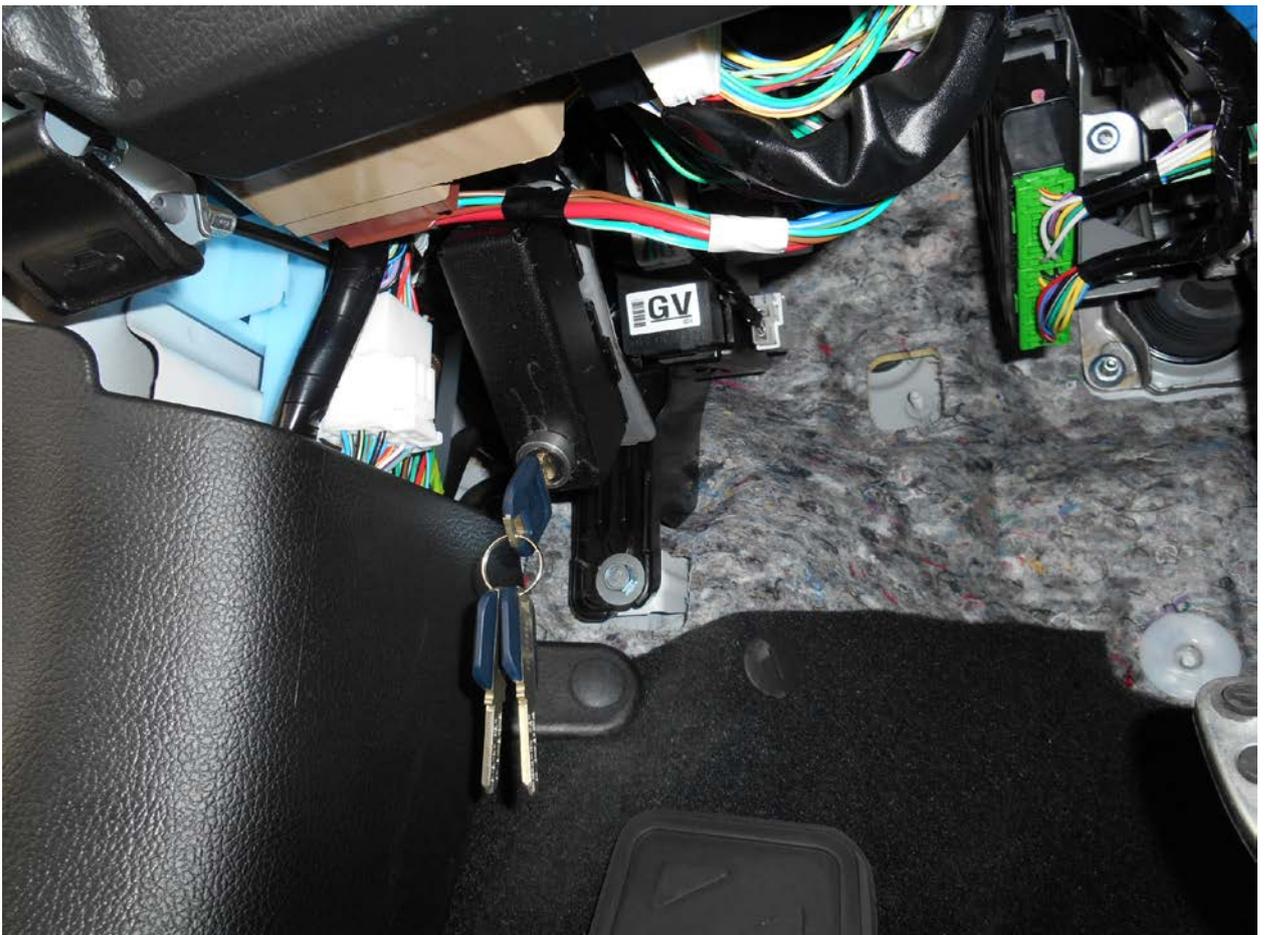

Установить кронштейн и закрыть разъем внутри замка.