


Открыть подкапотное пространство
автомобиля.



Отвернуть 2 гайки.

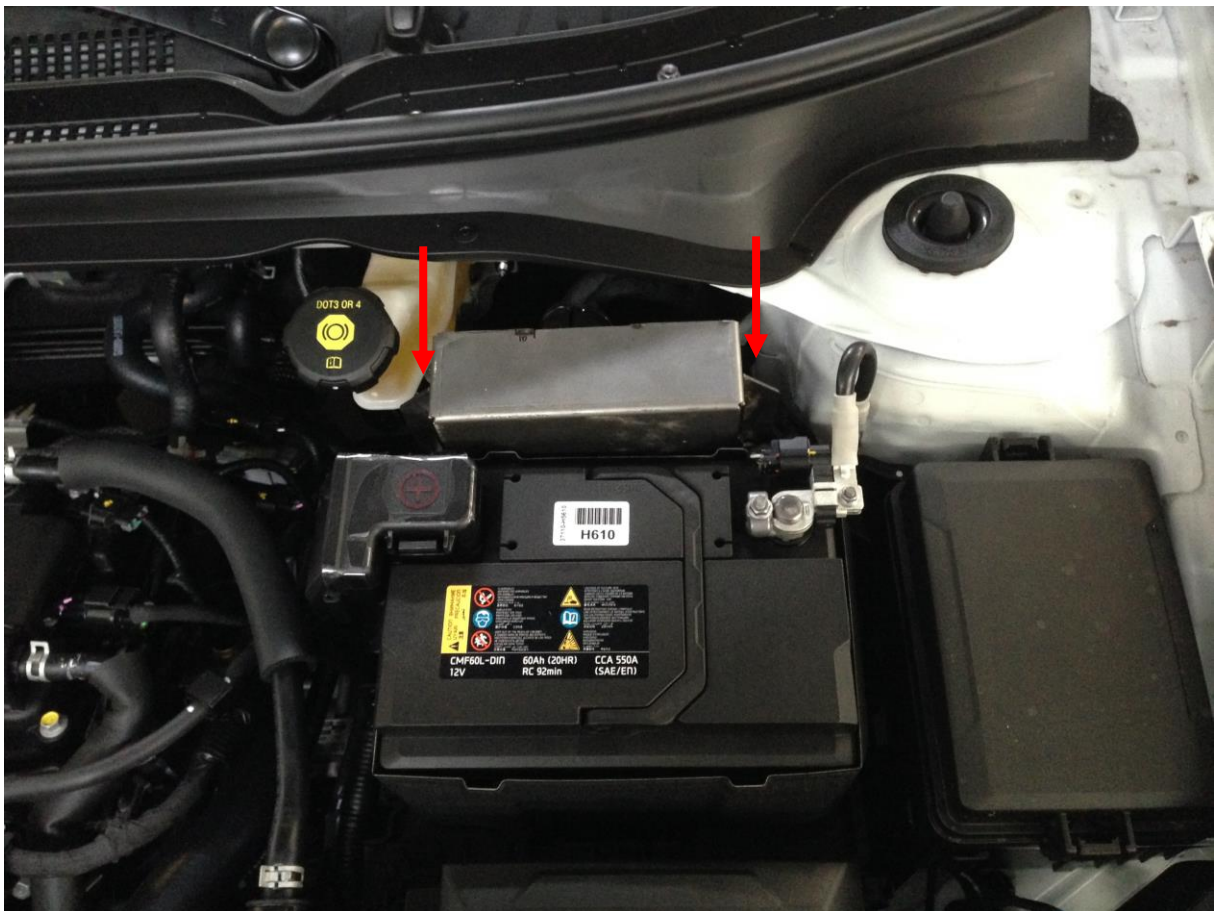

Установить защиту на шпильки, притянуть защиту срывными гайками из комплектации.
Закрутить крепеж до отрыва головок.

